



Αρχική ρύθμιση

Συνδέστε το ομοαξονικό καλώδιο (RF) από την είσοδο “RF-In” της τηλεόρασης στην είσοδο κεραίας της τηλεόρασης.
Πατήστε το κουμπί **OK** για να επιλέξετε “Start the setup” (Έναρξη της ρύθμισης).

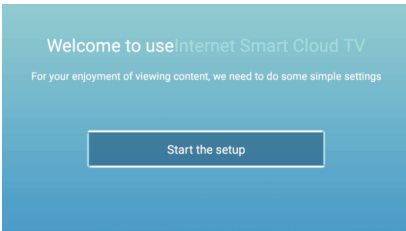

Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε τη γλώσσα.
Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση και μετά πατήστε το κουμπί **▶** για να ρυθμίσετε τη ζώνη ώρας.

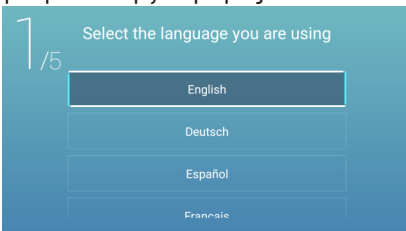

Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας.
Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση και μετά πατήστε το κουμπί **▶** για να συνδεθείτε στο δίκτυο.



Πατήστε το κουμπί **OK** για να συνδέσετε το WiFi.
Πατήστε το κουμπί **▶** για να επιλέξετε την πηγή εισόδου.




Αρχική ρύθμιση



Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε την αρχική σελίδα ή οποιαδήποτε από τις διαθέσιμες πηγές που εμφανίζονται στην οθόνη.
Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.


Πηγή εισόδου

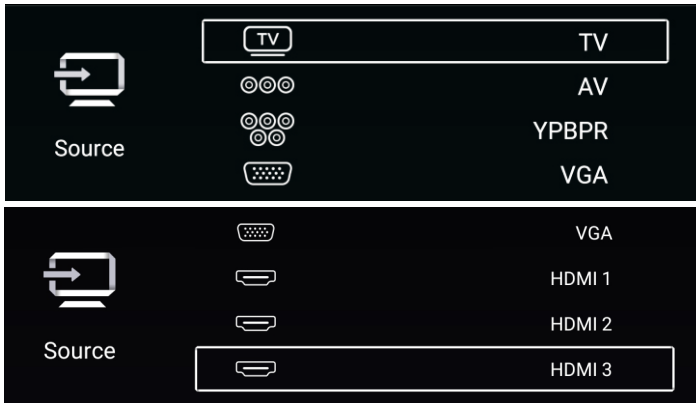


Πατήστε το κουμπί **INPUT** για να εισέλθετε στο μενού “Input Source” (Πηγή εισόδου).
Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε.
Πατήστε το κουμπί **OK** για επιβεβαίωση.

Βασικό μενού



ΑΡΧΙΚΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΕΝΟΥ


Πατήστε το κουμπί  (Home) στο τηλεχειριστήριο για να εισέλθετε στη σελίδα του αρχικού μενού.

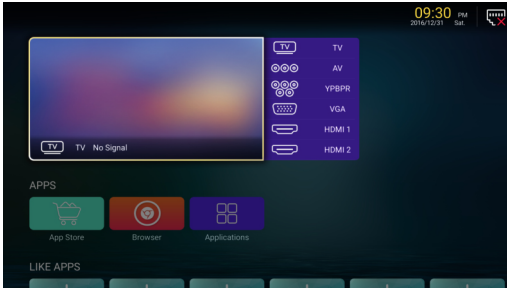Πατήστε το κουμπί  /  /  /  για να επιλέξετε ένα υπομενού.




ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ/ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ

Πατήστε το κουμπί  /  για να επιλέξετε App Store (Κατάστημα εφαρμογών)/ Browser (Πρόγραμμα περιήγησης)/ Applications (Εφαρμογές)/ User adds (Προσθήκες χρήστη).

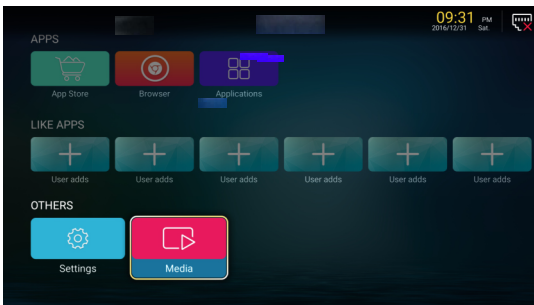

Πατήστε  για να επιλέξετε Applications (Εφαρμογές).


Πατήστε  /  /  /  για να επιλέξετε μια εφαρμογή για εγκατάσταση.

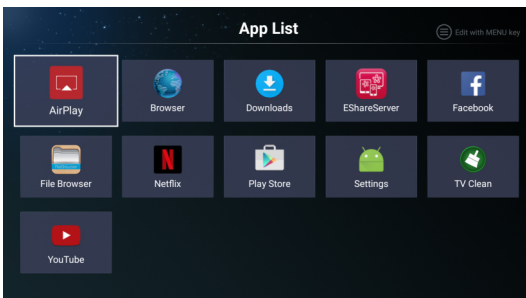

Βασικό μενού

ΆΛΛΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Πατήστε [▼] / [▲] / [◀] / [▶] για να επιλέξετε Settings (Ρυθμίσεις) ή Media (Πολυμέσα).

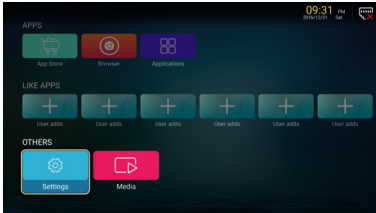


Ρυθμίσεις


Πατήστε το κουμπί [◀] / [▶] για να επιλέξετε .

Πατήστε το κουμπί **OK** για να εισέλθετε στο υπομενού.

Πατήστε [◀] / [▶] για να επιλέξετε Network Setting (Ρύθμιση δικτύου)/Time Setting (Ρύθμιση ώρας)/Common (Κοινές ρυθμίσεις)/Product Information (Πληροφορίες για το προϊόν).

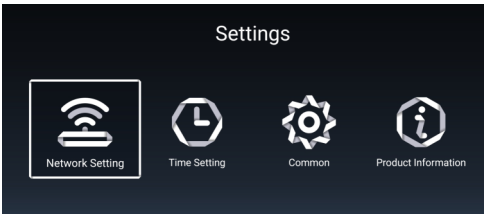


Ρύθμιση δικτύου

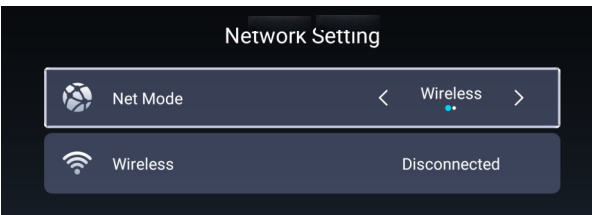


Βασικό μενού

Ρύθμιση ώρας

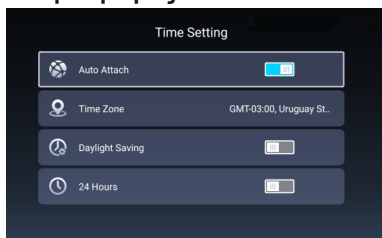

Κοινές ρυθμίσεις

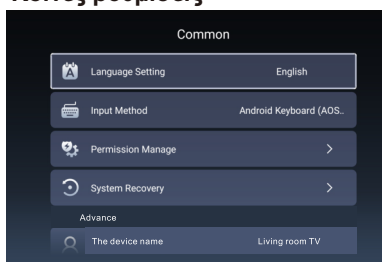

Πληροφορίες προϊόντος



Σημείωση:

Ο εργοστασιακός κωδικός επαναφοράς είναι: 0000

Ρυθμίσεις


ΕΙΚΟΝΑ

Πατήστε το κουμπί **MENU** για να εισέλθετε στο βασικό μενού.



Πατήστε το κουμπί **◀** / **▶** για να επιλέξετε **PICTURE** (ΕΙΚΟΝΑ). Πατήστε το κουμπί **OK** για να εισέλθετε.

1. Πατήστε **▲** / **▼** για να επιλέξετε **Picture Mode** (Λειτουργία εικόνας)/ **Contrast** (Αντίθεση)/**Brightness** (Φωτεινότητα)/**Sharpness** (Ευκρίνεια)/**Hue** (Χροιά)/ **Color** (Χρώμα)/**Noise Reduction** (Μείωση θορύβου)/**Color Temp.** (Θερμοκρασία χρωμάτων).
2. Πατήστε **◀** / **▶** για να ρυθμίσετε ή να επιλέξετε.

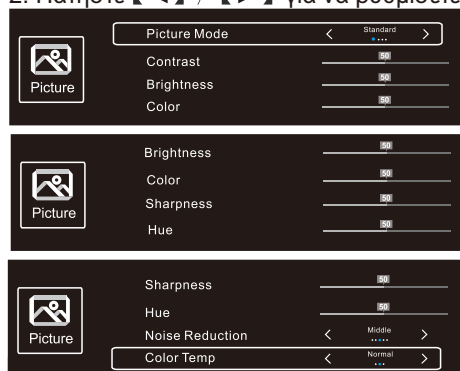

Λειτουργία εικόνας

Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε Picture Mode (Λειτουργία εικόνας) και μετά πατήστε το **◀** / **▶** για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες επιλογές: Standard (Τυπική), Movie (Ταινία), Vivid (Έντονη), User (Χρήστης).

Standard (Τυπική): Ο προεπιλεγμένος τρόπος λειτουργίας που επιτρέπει στους χρήστες να βλέπουν εικόνα υψηλής ποιότητας σε κανονικό φωτισμό.

Movie (Ταινία): Αυτός ο τρόπος λειτουργίας είναι πιο κατάλληλος για την παρακολούθηση ταινιών.

Vivid (Έντονη): Τα χρώματα της εικόνας είναι πιο όμορφα, δείχνοντας μια πιο ζωντανή εικόνα.

User (Χρήστης): Ρυθμίσεις εικόνας που ορίζονται από τον χρήστη.

Αντίθεση/Φωτεινότητα/Χρώμα/Ευκρίνεια/Χροιά

Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε και το **◀** / **▶** για ρύθμιση.

Contrast (Αντίθεση): Ρυθμίστε την αντίθεση της εικόνας

Brightness (Φωτεινότητα): Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της εικόνας.

Color (Χρώμα): Ρυθμίστε την πυκνότητα των χρωμάτων της εικόνας.

Sharpness (Ευκρίνεια): Ρυθμίστε την ευκρίνεια της εικόνας.

Hue (Χροιά): Ρυθμίστε τη χροιά της εικόνας.

Ρυθμίσεις

Μείωση θορύβου

Ρυθμίστε αυτή την επιλογή για να εξαφανίσετε τον θόρυβο από την εικόνα.

Πατήστε **[▲]** / **[▼]** για να επιλέξετε Noise Reduction (Μείωση θορύβου) και πατήστε **[◀]** / **[▶]** για να επιλέξετε έναν από τους διαθέσιμους τρόπους λειτουργίας: Off (Απενεργ.), Low (Χαμηλή), Middle (Μεσαία), High (Υψηλή), Auto (Αυτόμ.).

Αναλογία πλευρών

Πατήστε το κουμπί **▼** / **▲** για να επιλέξετε Aspect Ratio (Αναλογία πλευρών) και μετά πατήστε το κουμπί **Enter** για να εισέλθετε στο υπομενού.

Πατήστε το κουμπί **▼** / **▲** για να επιλέξετε μια αναλογία πλευρών από τις διαθέσιμες επιλογές: 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2.

Θερμοκρασία χρωμάτων

Ρυθμίστε το συνολικό χρώμα της εικόνας.

Πατήστε το κουμπί **[▲]** / **[▼]** για να επιλέξετε Color Temperature (Θερμοκρασία χρωμάτων) και μετά πατήστε **[◀]** / **[▶]** για να επιλέξετε μία από τις διαθέσιμες επιλογές: Cool (Ψυχρή), Normal (Κανονική), Warm (Ζεστή).


Cool (Ψυχρή): Παράγει εικόνα με απαλή μπλε χροιά.

Normal (Κανονική): Παράγει εικόνα με έντονα χρώματα.

Warm (Ζεστή): Παράγει εικόνα με απαλή κόκκινη χροιά.



ΗΧΟΣ

Πατήστε το κουμπί **MENU** για να εισέλθετε στο βασικό μενού.



Πατήστε το κουμπί **[◀]** / **[▶]** για να επιλέξετε **SOUND** (ΗΧΟΣ). Πατήστε το κουμπί **OK** για να εισέλθετε.

- Πατήστε **[▲]** / **[▼]** για να επιλέξετε **Sound Mode** (Λειτουργία ήχου)/**Bass** (Μπάσα)/**Treble** (Πρίμα)/**Balance** (Ισοστάθμιση)/**AVC**/Audio Description (Ηχητική περιγραφή)/**Hearing Impaired** (Βαρήκοοι)/More Settings (Περισσότερα).
- Πατήστε **OK**/ **[◀]** / **[▶]** για να ρυθμίσετε ή να επιλέξετε.

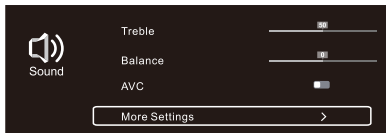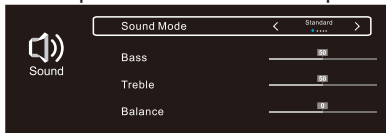

Λειτουργία ήχου

Πατήστε το κουμπί **[▲]** / **[▼]** για να επιλέξετε **Sound Mode** (Λειτουργία ήχου) και μετά πατήστε το κουμπί **[◀]** / **[▶]** για να επιλέξετε έναν από τους διαθέσιμους τρόπους λειτουργίας: Standard (Τυπικός), Music (Μουσική), Theater (Θέατρο), News (Ειδήσεις), User (Χρήστης).

Standard (Τυπικός): Παράγει έναν ισορροπημένο ήχο σε όλα τα περιβάλλοντα.

Music (Μουσική): Διατηρεί τον αρχικό ήχο. Κατάλληλο για μουσικά προγράμματα.

Theater (Θέατρο): Ενισχύει τα πρίμα και τα μπάσα για μια πλούσια εμπειρία ήχου.

Ρυθμίσεις

News (Ειδήσεις): Ενίσχυση της φωνής.

User (Χρήστης): Επιλέξτε το για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου.

Bass (Μπάσα): Ρυθμίστε τα μπάσα.

Treble (Πρίμα): Ρυθμίστε τα πρίμα.

Balance (Ισοστάθμιση): Ρυθμίστε την ισορροπία μεταξύ του αριστερού και του δεξιού καναλιού εξόδου. Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε Balance (Ισοστάθμιση) και μετά πατήστε το κουμπί **◀** / **▶** για να ρυθμίσετε.

AVC

Πατήστε το κουμπί **◀** / **▶** για να επιλέξετε On (Ενεργ.) ή Off (Απενεργ.).

Όταν είναι ενεργοποιημένη, αυτή η λειτουργία εξισορροπεί τον ήχο που ακούγεται στις ξαφνικές αλλαγές στην ένταση ήχου λόγω διαφημίσεων ή αλλαγών καναλιού.

Ηχητική περιγραφή

Πατήστε το κουμπί **◀** / **▶** για να επιλέξετε On (Ενεργ.) ή Off (Απενεργ.).


Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία, πατήστε **◀** / **▶** για να αυξήσετε την ένταση της ηχητικής περιγραφής.

Για βαρήκοους

Πατήστε το κουμπί **◀** / **▶** για να επιλέξετε On (Ενεργ.) ή Off (Απενεργ.).

Περισσότερες ρυθμίσεις

Πατήστε το κουμπί **OK**/**▶** για να επιλέξετε More Settings (Περισσ. ρυθμίσεις).

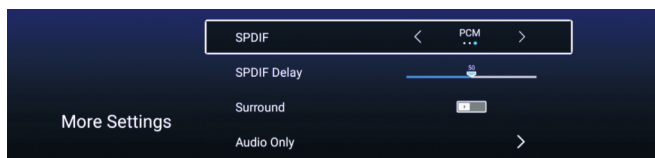

SPDIF

Πατήστε **▲** / **▼** για να επιλέξετε SPDIF και μετά πατήστε **◀** / **▶** για να επιλέξετε OFF (Απενεργ.)/RAW (Χωρίς επεξεργασία)/PCM.

Καθυστερήση SPDIF

Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε SPDIF Delay (Καθυστερήση SPDIF) και μετά πατήστε το κουμπί **◀** / **▶** για να ρυθμίσετε.

Surround

Επιτύχετε καλύτερο ηχητικό αποτέλεσμα surround.

Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε Surround και μετά πατήστε το **◀** / **▶** για να επιλέξετε On (Ενεργ.) ή Off (Απενεργ.).

Μόνο ήχος

Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε Audio Only (Μόνο ήχος) και μετά πατήστε το κουμπί **◀** / **▶** για να επιλέξετε On (Ενεργ.) ή Off (Απενεργ.).

Audio Only Notice

Are you sure to open Audio Only Mode?


Cancel

OK

Ρυθμίσεις

ΚΑΝΑΛΙ


Πατήστε το κουμπί **MENU** για να εισέλθετε στο βασικό μενού.



Πατήστε το κουμπί **◀** / **▶** για να επιλέξετε **CHANNEL** (ΚΑΝΑΛΙ). Πατήστε το κουμπί **OK** για να εισέλθετε.

Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε **Antenna Type** (Τύπος κεραίας)/ **Auto Scan** (Αυτόματη σάρωση)/**Analog Manual Scan** (Αναλογική χειροκίνητη σάρωση)/**Digital Manual Scan** (Ψηφιακή χειροκίνητη σάρωση)/**Channel List** (Λίστα καναλιών)/**EPG** (Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος).

Πατήστε το κουμπί **OK**/ **▶** για να εισέλθετε.

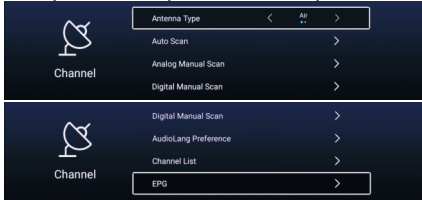

Τύπος κεραίας


Πατήστε το κουμπί **▼** / **▲** για να επιλέξετε Antenna Type (Τύπος κεραίας) και μετά πατήστε το κουμπί **OK**/ **▶** για να επιλέξετε Air (Ελεύθερη)/Cable (Καλωδιακή)/Satellite (Δορυφορική).

Αυτόματη σάρωση

Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε Auto Scan (Αυτόματη σάρωση) και μετά πατήστε το κουμπί **OK**/ **▶** για να ξεκινήσει αυτόματα η σάρωση.

Αναλογική χειροκίνητη σάρωση

Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε Analog Manual Scan (Αναλογική χειροκίνητη σάρωση) και μετά το **OK**/ **▶** για να ξεκινήσετε τη σάρωση χειροκίνητα.



Ψηφιακή χειροκίνητη σάρωση


Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε Digital Manual Scan (Ψηφιακή χειροκίνητη σάρωση) και μετά το **OK**/ **▶** για να ξεκινήσετε τη σάρωση.



Ρυθμίσεις

Λίστα καναλιών


Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε Channel List (Λίστα καναλιών) και μετά πατήστε το κουμπί MENU για να επεξεργαστείτε το κανάλι.

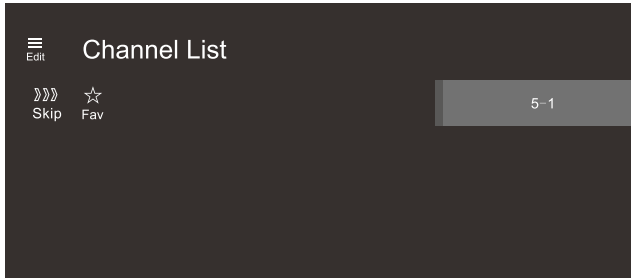

Ηλεκτρονικός Οδηγός Προγράμματος

Πατήστε το κουμπί **◀** / **▶** για να επιλέξετε EPG.


Πατήστε το κουμπί OK/**▶** για να εισέλθετε στον Ηλεκτρονικό Οδηγό Προγράμματος (EPG).

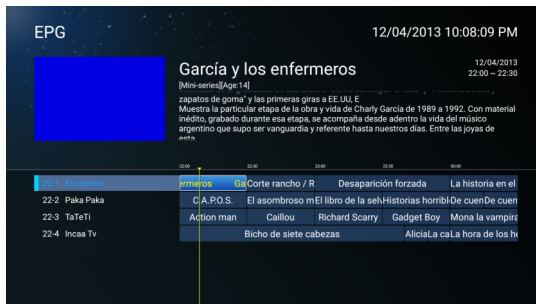

Ρυθμίσεις


ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Πατήστε το κουμπί **MENU** για να εισέλθετε στο βασικό μενού.




Πατήστε το κουμπί **◀** / **▶** για να επιλέξετε **SYSTEM LOCK** (ΚΛΕΙΔΩΜΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ). Πατήστε το κουμπί **OK** για να εισέλθετε.

Ο προεπιλεγμένος κωδικός πρόσβασης είναι: 0000.

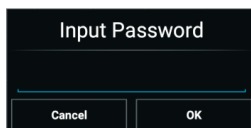


Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε **Change Password** (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης)/**System Lock** (Κλείδωμα συστήματος). Πατήστε το κουμπί **OK** για να εισέλθετε.

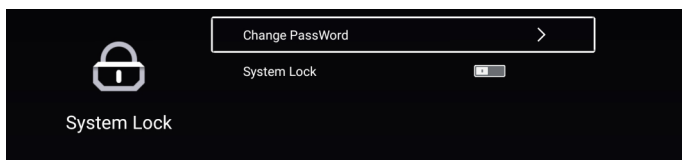


Αλλαγή κωδικού πρόσβασης

Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε **Change Password** (Αλλαγή κωδικού πρόσβασης). Πατήστε το κουμπί **OK**/**▶** για να εισέλθετε.

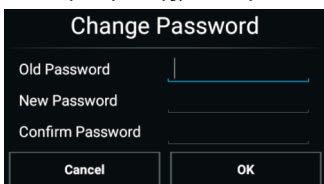

Κλείδωμα συστήματος


Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε **System Lock** (Κλείδωμα συστήματος) και να επιλέξετε την ηλικία των παιδιών από τις διαθέσιμες επιλογές: OFF/4/5/6/7/8...18).

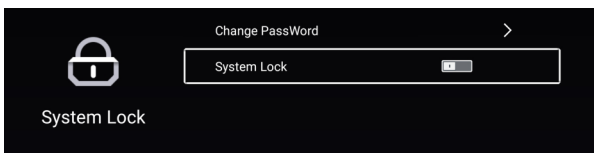

Ρυθμίσεις


ΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Πατήστε το κουμπί **MENU** για να εισέλθετε στο βασικό μενού.



Πατήστε το κουμπί **◀** / **▶** για να επιλέξετε **COMMON** (ΚΟΙΝΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ). Πατήστε το κουμπί **OK** για να εισέλθετε.

Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε: **OSD Timer** (Χρονόμετρο ενδείξεων οθόνης)/**Sleep Timer** (Χρονόμετρο ύπνου)/**PVR Setting** (Ρύθμιση PVR)/**Blue Screen** (Μπλε οθόνη)/**Teletext** (Τηλεκείμενο)/**Audio Languages 1st/2nd** (Γλώσσες ήχου 1η/2η)/**Subtitle languages 1st/2nd** (Γλώσσες υπότιτλων 1η/2η)/**HDMI CEC/Store Mode** (Λειτουργία αποθήκ.)/**Menu Reset** (Επαναφορά μενού). Πατήστε το κουμπί **OK** για να εισέλθετε.



Χρονόμετρο ενδείξεων οθόνης

Πατήστε το **▲** / **▼** για να επιλέξετε OSD Timer (Χρονόμετρο ενδείξεων οθόνης) και μετά πατήστε **◀** / **▶** για να επιλέξετε έναν από τους διαθέσιμους τρόπους λειτουργίας Off (Απενεργ.), 5 δευτ., 10 δευτ., 15 δευτ., 30 δευτ.).

Χρονόμετρο ύπνου

Πατήστε το **▲** / **▼** για να επιλέξετε Sleep Timer (Χρονόμετρο ύπνου) και μετά πατήστε **◀** / **▶** για να επιλέξετε έναν από τους διαθέσιμους τρόπους λειτουργίας Off, 15 λεπτά, 30 λεπτά, 45 λεπτά, 60 λεπτά, 90 λεπτά, 120 λεπτά, 240 λεπτά).

Ρύθμιση PVR

Πατήστε **▲** / **▼** για να επιλέξετε PVR Setting (Ρύθμιση PVR). Πατήστε **OK/▶** και μετά πατήστε **▲** / **▼** για να επιλέξετε Disk (Δίσκος) ή Record List (Λίστα εγγρ.).

Μπλε οθόνη

Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε Blue Screen (Μπλε οθόνη). Πατήστε το κουμπί **◀** / **▶** για να επιλέξετε On (Ενεργ.) ή Off (Απενεργ.).

Τηλεκείμενο

Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε Teletext (Τηλεκείμενο). Πατήστε το κουμπί **◀** / **▶** για να επιλέξετε Arabic (Αραβικά)/East (Ανατολικά)/West (Δυτικά)/Farsi (Φαρσί)/Russian (Ρωσικά).

Γλώσσες ήχου 1η/2η

Πατήστε το για να επιλέξετε Audio Language (Γλώσσα ήχου). Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** / **◀** / **▶** για να επιλέξετε το υπομενού.

Γλώσσες υπότιτλων 1η/2η

Πατήστε το για να επιλέξετε Subtitle Language (Γλώσσα υπότιτλων). Πατήστε το **▲** / **▼** / **◀** / **▶** για να επιλέξετε το υπομενού.

HDMI CEC

Πατήστε **▲** / **▼** για να επιλέξετε HDMI CEC και μετά **OK/▶** για να επιλέξετε.

Επαναφορά μενού

Πατήστε το κουμπί **▲** / **▼** για να επιλέξετε Menu Reset (Επαναφορά μενού). Πατήστε το κουμπί **◀** / **▶** για να επιλέξετε Cancel (Άκυρο)/OK για να επαναφέρετε την προηγούμενη ρύθμιση.

Ρυθμίσεις

Πολυμέσα

Στην αρχική σελίδα, πατήστε το  για να εισέλθετε στη λειτουργία αναπαραγωγής πολυμέσων.

Πατήστε το κουμπί **◀** / **▶** για να επιλέξετε Video (Βίντεο)/Music (Μουσική)/Photo (Φωτογραφίες)/Folder (Φάκελος).









Πατήστε το κουμπί **OK** για να εισέλθετε.




Βίντεο







Πατήστε το κουμπί **◀** / **▶** για να επιλέξετε Video (Βίντεο).

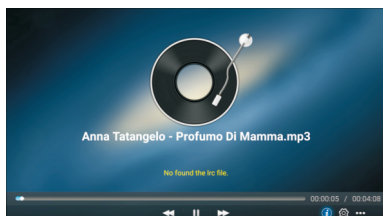


-  Πατήστε για αναπαραγωγή της προηγούμενης ταινίας.
-  Πατήστε για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
-  Πατήστε για σταμάτημα/έναρξη αναπαραγωγής της ταινίας.
-  Πατήστε για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.
-  Πατήστε για αναπαραγωγή της επόμενης ταινίας.
-  Πατήστε για προβολή των στοιχείων της ταινίας.
-  Πατήστε για να επιλέξετε Track (Κομμάτι)/Subtitle (Υπότιτλοι)/Region Language (Γλώσσα περιοχής)/Play Mode (Λειτουργία αναπαραγωγής)/Aspect Ratio (Αναλογία πλευρών).
-  Πατήστε για να επιλέξετε ταινία για αναπαραγωγή.







Μουσική

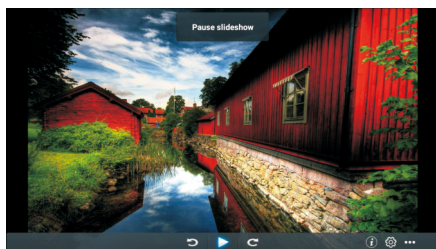

-  Πατήστε για γρήγορη κίνηση προς τα πίσω.
-  Πατήστε για σταμάτημα/έναρξη αναπαραγωγής της μουσικής.
-  Πατήστε για γρήγορη κίνηση προς τα εμπρός.
-  Πατήστε για προβολή των στοιχείων της μουσικής.
-  Πατήστε για να ρυθμίσετε τη λειτουργία επανάληψης [Repeat All (Επανάληψη όλων)/Repeat One (Επανάληψη ενός)/Random (Τυχαία)/None (Καμία)].
-  Πατήστε για να επιλέξετε μουσική για αναπαραγωγή.

Φωτογραφίες



-  Πατήστε για περιστροφή της εικόνας αριστερόστροφα.
-  Πατήστε για σταμάτημα/αναπαραγωγή της παρουσίασης διαφανειών.
-  Πατήστε για περιστροφή της εικόνας δεξιόστροφα.
-  Πατήστε για προβολή των στοιχείων της εικόνας [Size (Μέγεθος/Ανάλυση)].
-  Πατήστε για επιλογή της λειτουργίας αναπαραγωγής [Aspect Ration (Αναλογία)/Playback Duration (Διάρκεια αναπαραγωγής)].
-  Πατήστε για να επιλέξετε τη φωτογραφία για εμφάνιση.