



**MRF-453W**

## ΑΣΦΑΛΕΙΑ



### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Είναι επικίνδυνο για οποιοδήποτε άτομο που δεν ανήκει στο εξουσιοδοτημένο προσωπικό της εταιρίας να συντηρήσει ή να επισκευάσει την συσκευή στο οποίο περιλαμβάνεται και αφαίρεση των καλυμμάτων της. Για αποφυγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας, παρακαλούμε μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας.

### ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Κίνδυνος πυρκαγιάς / εύφλεκτα υλικά.



### Συμβουλές Ασφαλείας

**Μ**ην χρησιμοποιείται ηλεκτρικές συσκευές όπως πιστολάκι μαλλιών ή θερμάστρες για την απόψυξη του ψυγείου.

**Δ**οχεία με εύφλεκτα αέρια ή υγρά μπορεί να έχουν διαρροή σε χαμηλές θερμοκρασίες.

**Μ**ην τοποθετείτε δοχεία με εύφλεκτα υλικά όπως δοχεία σπρέι, δοχεία πυροσβεστήρων κ.α. στο ψυγείο.

**Μ**ην τοποθετείτε ανθρακούχα ποτά στον θάλαμο της κατάψυξης. Παγωμένα τρόφιμα μπορούν να προκαλέσουν εγκαύματα εάν καταναλωθούν απευθείας από τον καταψύκτη.

**Μ**ην βγάζετε αντικείμενα από το τμήμα της κατάψυξης εάν τα χέρια σας είναι υγρά καθώς μια τέτοια πράξη θα μπορούσε να προκαλέσει εκδορές στο δέρμα ή εγκαύματα. Φιάλες και δοχεία δεν πρέπει να τοποθετούνται στο τμήμα της κατάψυξης καθώς υπάρχει κίνδυνος να σκάσουν όταν το εσωτερικό τους παγώσει.

**Σ**υνίστανται οι χρόνοι φύλαξης που προτείνονται από τον κατασκευαστή να τηρούνται. Ανατρέξτε στις σχετικές οδηγίες.

**Μ**ην επιτρέπετε στα παιδιά να μην αγγίζουν το χειριστήριο ελέγχου/διακόπτες ή να χρησιμοποιούν το ψυγείο ως παιχνίδι. Το ψυγείο έχει μεγάλο βάρος. Παρακαλούμε δώστε ιδιαίτερη προσοχή όταν τον μετακινείτε. Είναι επικίνδυνο να τροποποιήσετε οποιοδήποτε από τα χαρακτηριστικά της συσκευής ή να επιχειρήσετε να τροποποιήσετε αυτό το προϊόν με οποιοδήποτε τρόπο.

**Μ**ην τοποθετείτε εύφλεκτα αέρια ή υγρά στο εσωτερικό του ψυγείου.

**Α**ν το καλώδιο της συσκευής καταστραφεί ή θέλει αλλαγή, αυτό θα πρέπει να επισκευασθεί από τον κατασκευαστή, εξουσιοδοτημένο συνεργείο του ή εξουσιοδοτημένο άτομο από τον κατασκευαστή προκειμένου να αποφευχθεί οποιοδήποτε κίνδυνο.

**Α**υτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα ηλικίας 8 ετών και άνω, άτομα με μειωμένες σωματικές ικανότητες, μειωμένη αντίληψη, διανοητική κατάσταση ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης της συσκευής εάν αυτό γίνεται υπό την επίβλεψη ή με οδηγίες κάποιου υπευθύνου ατόμου όσον αφορά την χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εφόσον έχουν αντιληφθεί και κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν. Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν το ψυγείο ως παιχνίδι. Ο καθαρισμός του ψυγείου ή η συντήρηση χρήσης του δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.

**A**υτή η συσκευή προορίζεται για οικιακή ή παρόμοια χρήση όπως:

- Χώρους κουζίνας σε καταστήματα, γραφεία και άλλα περιβάλλοντα εργασίας
- Σε αγροτικές οικίες και πελάτες ζενοδοχείων, μοτέλ και άλλα περιβάλλοντα διαμονής/κατοικίας
- Σε κατοικίες βραχυχρόνιας μίσθωσης και τύπου BnB
- Σε catering και άλλες επιχειρήσεις μη λιανικής

**Δ**ιατηρείτε τα ανοίγματα εξαερισμού στο περίβλημα της συσκευής ή στην ενσωματωμένη δομή της συσκευής ανοιχτά χωρίς κάτι να το παρεμποδίζει.

**M**ην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε μηχανική συσκευή ή οποιοδήποτε άλλο μέσο προκειμένου να επιταχύνετε την διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.

**M**ην προκαλείτε οποιαδήποτε βλάβη στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.

**M**ην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στα εσωτερικά τμήματα αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν αυτές συνίστανται από τον κατασκευαστή.

**M**ην τοποθετείτε εύφλεκτες/εκρηκτικές ουσίες στην συσκευή όπως σπρέι αεροζόλ με εύφλεκτο πρωθητικό κ.α.

**Α**υτή η συσκευή δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα (συμπεριλαμβανομένων και παιδιών) με μειωμένες σωματικές ικανότητες, μειωμένη αντίληψη, μειωμένη διανοητική κατάσταση ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης της συσκευής εκτός εάν αυτό γίνεται υπό την επίβλεψη ή με τις οδηγίες κάποιου υπεύθυνου ατόμου όσον αφορά την χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο. Τα παιδιά πρέπει να είναι υπό την επίβλεψη κάποιου υπεύθυνου ατόμου ούτως ώστε να διασφαλιστεί ότι δεν θα χρησιμοποιήσουν της συσκευής ως παιχνίδι.

- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κρατήστε τα ανοίγματα εξαερισμού της συσκευής ανοιχτά που βρίσκονται στο περίβλημα της ή στην εσωτερική δομή της χωρίς να παρεμβαίνει κάποιο εμπόδιο.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε οποιαδήποτε μηχανική συσκευή ή οποιοδήποτε άλλο μέσο προκειμένου να επιταχύνετε την διαδικασία απόψυξης, εκτός από εκείνες που συνιστώνται από τον κατασκευαστή.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην προκαλείτε οποιαδήποτε βλάβη στο κύκλωμα του ψυκτικού μέσου.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην χρησιμοποιείτε ηλεκτρικές συσκευές στα εσωτερικά τμήματα αποθήκευσης τροφίμων της συσκευής, εκτός αν αυτές συνίστανται από τον κατασκευαστή.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Ψυκτικές συσκευές – και πιο συγκεκριμένα ψυγεία-καταψύκτες ΤΥΠΟΥ I – ενδέχεται να μην λειτουργούν σωστά (ενδεχομένως από την απόψυξη του περιεχομένου τους ή της ανόδου της θερμοκρασίας στο τμήμα των κατεψυγμένων προϊόντων) όταν αυτά εκτίθενται σε χώρους και περιβάλλοντα για μεγάλο χρονικό διάστημα σε χαμηλές θερμοκρασίες καθώς οι συσκευές αυτές δεν έχουν σχεδιαστεί να λειτουργούν σε τέτοιες συνθήκες.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Σε περίπτωση που χρησιμοποιείτε κλειδαριές και κλειδιά για να κρατήσετε μακριά τα παιδιά από το να ανοίξουν κάποιο κάλυμμα ή πόρτα, παρακαλούμε φυλάσσετε τα κλειδιά μακριά από τα παιδιά και όχι κοντά στο ψυγείο καθώς υπάρχει κίνδυνος να κλειδωθούν στο εσωτερικό της συσκευής.
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Το ψυκτικό μέσο που χρησιμοποιείται καθώς και τα υλικά μόνωσης απαιτούν ειδικές διαδικασίες απόρριψης
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Κατά την τοποθέτηση της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας της συσκευής δεν έχει παγιδευτεί, μπλεχθεί ή υποστεί κάποιου είδος φθορά ή ζημιά
- **ΠΡΟΣΟΧΗ:** Μην τοποθετείτε καλώδια, πολύπριζα ή άλλες ηλεκτρικές συσκευές στο πίσω μέρος της συσκευής.

Παιδιά ηλικίας 3 έως 8 ετών επιτρέπεται να φορτώνουν ή ξεφορτώνουν ψυκτικές συσκευές όπως ψυγεία

Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από άτομα ηλικίας 8 ετών και άνω, άτομα με μειωμένες σωματικές ικανότητες, μειωμένη αντίληψη, διανοητική κατάσταση ή με έλλειψη εμπειρίας ή γνώσης της συσκευής εάν αυτό γίνεται υπό την επίβλεψη ή με οδηγίες κάποιου υπεύθυνου ατόμου όσον αφορά την χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και εφόσον έχουν αντιληφθεί και κατανοήσει τους κινδύνους που υπάρχουν.

Τα παιδιά δεν πρέπει να χρησιμοποιούν την συσκευή ως παιχνίδι.

Ο καθαρισμός του ψυγείου ή η συντήρηση χρήσης του δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη.


Για να αποφύγετε οποιαδήποτε φθορά των τροφίμων, τηρήστε παρακαλούμε τις παρακάτω οδηγίες:

- Το συχνό άνοιγμα των πορτών ή για μεγάλες χρονικές περιόδους ενδέχεται να προκαλέσει σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας.
- Καθαρίστε συχνά τις επιφάνειες που έρχονται σε επαφή με τα τρόφιμα και που είναι προσβάσιμες στο σύστημα αποστράγγισης της συσκευής.
- Καθαρίστε τα δοχεία νερού της συσκευής εάν αυτά δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για 48 ώρες ή και παραπάνω; Ξεπλύνετε το σύστημα νερού που συνδέεται με την παροχή νερού αν δεν έχει χρησιμοποιηθεί για 5 ημέρες ή και περισσότερο.
- Φυλάσσετε το ωμό κρέας και τα ψάρια σε κατάλληλα δοχεία στο ψυγείο προκειμένου να μην έρθουν σε οποιαδήποτε επαφή μεταξύ τους.
- Το τμήμα 'Δύο αστέρων' του ψυγείου είναι κατάλληλο για αποθήκευση προ-κατεψυγμένων τροφίμων, αποθήκευση ή παρασκευή για παγωτό και παγάκια.
- Τα τμήματα 'Ενός', 'Δύο' και 'Τριών' 'αστέρων' δεν είναι κατάλληλα για να καταψύξουν φρέσκα τρόφιμα.
- Αν το ψυγείο δεν χρησιμοποιείτε για αρκετό καιρό (είναι άδειο), κλείστε τον διακόπτη, κάντε απόψυξη, καθαρίστε το και αφήστε την πόρτα ανοικτή ούτως ώστε να μην αναπτυχθούν μικροοργανισμοί το εσωτερικό του.

## ΕΙΣΑΓΩΓΗ

### Πριν την χρήση

Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες και τις συμβουλές ασφαλείας που βρίσκονται στην πρώτη σελίδα προσεκτικά πριν χρησιμοποιήσετε το καινούριο σας ψυγείο. Το ψυγείο είναι για χρήση σε εσωτερικούς χώρους και μόνο για οικιακή χρήση.

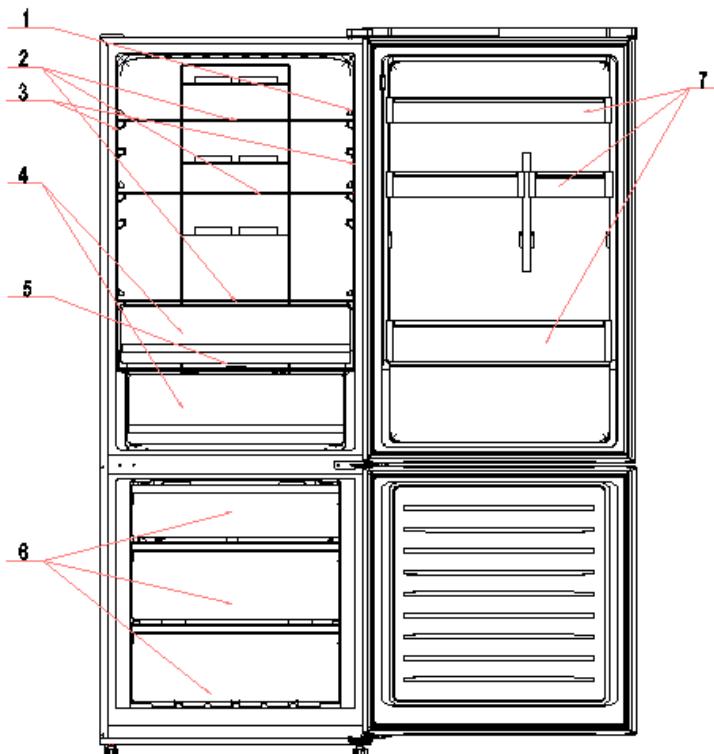


No	Περιγραφή
1	Διακόπτης για το εσωτερικό φως
2	Ράφια στο χώρο της συντήρησης
3	Φως - Λαμπτήρας
4	Χώρος για φρούτα και λαχανικά
5	Κάλυμμα του χώρου των φρούτων και των λαχανικών
6	Συρτάρια στον χώρο της κατάψυξης
7	Ράφια της πόρτας

## ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

### Τοποθεσία-Χώρος

Κατά την επιλογή του χώρου τοποθέτησης του ψυγείου, σιγουρευτείτε πως το δάπτεδο είναι επίπεδο και σταθερό, και ότι το δωμάτιο είναι καλά αεριζόμενο με μία μέση θερμοκρασία δωματίου μεταξύ 16°C και 43°C. Αποφύγετε την τοποθέτηση του ψυγείου σας κοντά σε πηγές θερμότητας π.χ. ηλ. κουζίνας, βραστήρα ή καλοριφέρ. Επίσης αποφύγετε την έκθεση του άμεσα ή έμμεσα σε ηλιακό φώς ή σε μη σκιερά μέρη. Αν τοποθετήσετε το ψυγείο σε κάποιο χώρο εκτός του σπιτιού όπως το γκαράζ ή κάποιο άλλο παρόμοιο χώρο, βεβαιωθείτε πως το ψυγείο δεν βρίσκεται σε χώρο με υγρασία, αλλιώς στο εσωτερικό της συντήρησης και της κατάψυξης θα παρατηρηθούν φαινόμενα συμπύκνωσης. Ποτέ μην τοποθετείτε το ψυγείο σε εσοχή τοίχου ή σε εσοχές σε τοποθετημένα ντουλάπια του χώρου της κουζίνας (χωνευτά) όταν το ψυγείο βρίσκεται σε λειτουργία, καθώς υπάρχει κίνδυνος το πίσω μέρος του ψυγείου καθώς και τα πλαϊνά τοιχώματα να προκληθεί αύξηση της θερμοκρασίας τους. Πρέπει αντιθέτως να τοποθετηθεί σε μέρος στο οποίο η πίσω πλευρά του να απέχει τουλάχιστον 9cm(31/2") από οποιαδήποτε επιφάνεια και οι πλαϊνές πλευρές του τουλάχιστον 2cm(3/4"). Μην καλύπτετε το ψυγείο με οποιοδήποτε κάλυμμα.

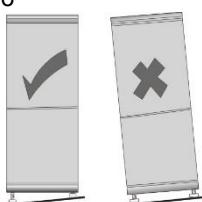

### Ρύθμιση του ψυγείου

Αν το ψυγείο δεν είναι επίπεδο, η πόρτα του ψυγείου καθώς και ο μαγνήτης που βοηθά στο να παραμένει η πόρτα του ψυγείου κλειστή θα επηρεαστεί και ίσως αυτό προκαλέσει κακή λειτουργία του ψυγείου. Μόλις τοποθετηθεί το ψυγείο στην τελική του θέση, ρυθμίστε τα πόδια που βρίσκονται στο μπροστινό μέρος του, περιστρέφοντας τα.

### Καθαρισμός πριν την χρήση

Σκουπίστε το εσωτερικό του ψυγείου με ένα αραιό διάλυμα διπτανθρακικού νατρίου. Έπειτα ξεπλύνετε με ζεστό νερό χρησιμοποιώντας ένα υγρό πανί ή σφουγγάρι. Πλύνετε τα ράφια και τα συρτάρια που βρίσκονται μέσα στο ψυγείο/κατάψυξη με ζεστό σαπουνόνερο και στην συνέχεια στεγνώστε τα εντελώς πριν τα ξανατοποθετήσετε στο εσωτερικό του. Τα εξωτερικά μέρη του ψυγείου μπορούν να καθαριστούν με βερνίκι κεριού.

#### Πριν το συνδέσετε στην πρίζα ΠΡΕΠΕΙ

Παρακαλούμε βεβαιωθείτε ότι η πρίζα είναι συμβατή με το φις της συσκευής. Αν δεν είναι, παρακαλούμε δείτε την ενότητα ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ.

#### Πριν το ενεργοποιήσετε!

ΜΗΝ ΤΟ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΓΙΑ ΤΕΣΣΕΡΙΣ ΩΡΕΣ ΑΝ ΕΧΕΙ ΠΡΟΗΓΗΘΕΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗ ΤΟΥ ΨΥΓΕΙΟΥ.

Το ψυκτικό μέσο που βρίσκεται στο εσωτερικό του ψυγείου χρειάζεται χρόνο για να "ηρεμήσει

"-καθίσει". Αν απενεργοποιήσετε την συσκευή οποιαδήποτε στιγμή, παρακαλούμε περιμένετε 30 λεπτά πριν ακόμα ενεργοποιήσετε την συσκευή προκειμένου να επιτρέψετε στο ψυκτικό μέσο να "ηρεμήσει-καθίσει".

#### Πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο ψυγείου

Πριν τοποθετήσετε τρόφιμα στο ψυγείο, ενεργοποιήστε το και περιμένετε για 24 ώρες προκειμένου να βεβαιωθείτε πως δουλεύει σωστά και έχει την κατάλληλη θερμοκρασία στο εσωτερικό του.

#### ΑΡΧΗ δοκιμής

1. Καθαρίστε τα μέρη του ψυγείου με χλιαρό νερό που περιέχει απορρυπαντικό με ουδέτερο ρή και με καθαρό νερό, και στην συνέχεια σκουπίστε το.

Σημείωση: Τα ηλεκτρικά μέρη της συσκευής μπορούν να καθαριστούν μόνο με στεγνό πανί.

2. Ενεργοποιήστε την συσκευή. Ο συμπιεστής της συσκευής αρχίζει να λειτουργεί.

3. Έπειτα από 30 λεπτά ανοίξτε τις πόρτες της συσκευής, αν η θερμοκρασία στο εσωτερικό έχει μειωθεί αισθητά, αυτό σημαίνει πως το ψυγείο δουλεύει σωστά. Όταν το ψυγείο λειτουργεί για κάποιο χρονικό διάστημα, ο ελεγκτής θερμοκρασίας ρυθμίζεται αυτόματα στην θερμοκρασία ανάμεσα στα όρια που έχουν ορισθεί. Η οθόνη βρίσκεται στην μέση της πόρτας του ψυγείου. Στο παρακάτω σχήμα θα βρείτε την διάταξη του.

Εισαγωγή στα κουμπιά του

- (1) Fridge: ορίζεις την θερμοκρασία της συντήρησης
- (2) Freezer: ορίζεις την θερμοκρασία του καταψύκτη
- (3) Function: ορίζετε τις λειτουργίες γρήγορης 'ψύξης, γρήγορης κατάψυξης, έξυπνης λειτουργίας και παύσης
- (4) OK: για να ενεργοποιήσετε ή απενεργοποιήσετε την συγκεκριμένη λειτουργία

Ρύθμιση λειτουργίας

★σύνδεση συσκευής στο ηλ. ρεύμα για πρώτη φορά

Όταν η συσκευή συνδεθεί στο ηλεκτρικό ρεύμα για πρώτη φορά, η οθόνη θα ανάψει για δύο λεπτά πριν την κανονική λειτουργία και το ψυγείο θα λειτουργεί με την ρύθμιση έξυπνης λειτουργίας

★έλεγχος οθόνης

Όταν η πόρτα του ψυγείου είναι κλειστή και δεν πατηθεί κάποιο κουμπί για 3 λεπτά, τότε η οθόνη σβήνει


Όταν η οθόνη είναι σβηστή, ανοίξτε την πόρτα του ψυγείου ή πιέστε οποιοδήποτε κουμπί προκειμένου να ενεργοποιηθεί

★Ρύθμιση θερμοκρασίας

1) Πιέστε το κουμπί 'refrigerator' ή 'freezer' και όταν αναβοσβήνει το σύμβολο, μπορείτε να ορίσετε τις θερμοκρασίες που επιθυμείτε. Κάθε φορά που πιέζετε το κουμπί, η θερμοκρασία αλλάζει αναλόγως (στην οθόνη εμφανίζεται η αντίστοιχη η θερμοκρασία)

2) Κατά την επιλογή της θερμοκρασίας, αν δεν πιέσετε κάποιο κουμπί για 5 δευτερόλεπτα τότε το φώς του κουμπιού σταματά να αναβοσβήνει και έτσι η επιλεγμένη θερμοκρασία έρχεται σε ισχύ.

3) Κύκλος λειτουργίας θερμοκρασιών

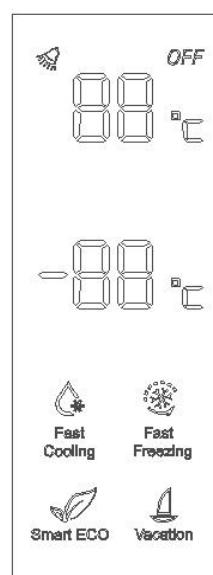

Fridge

Freezer

Function

OK

Συντήρηση: 2°C→3°C→4°C→5°C→6°C→7°C→8°C→OFF→2°C;

Ψύξη: -24°C→-23°C→-22°C→-21°C→-20°C→-19°C→-18°C→-17°C→-16°C→-24°C;

### ★ Έξυπνη λειτουργία - Intelligence

Κατά την επιλογή αυτή, ο θάλαμος της συντήρησης θα βρίσκεται σε θερμοκρασία 4°C και η κατάψυξη σε -18°C.

Αυτές οι θερμοκρασίες δεν μπορούν να αλλαχθούν και μπορείτε μόνο πατώντας στο κουμπί της θερμοκρασίας να ελέγξετε αυτές τις θερμοκρασίες.

#### 1) Για να επιλέξετε την έξυπνη λειτουργία

Πιέστε το κουμπί 'option' μέχρι να αναβοσβήνει και στην συνέχεια πιέστε 'OK' για να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία.

#### 2) Για να απενεργοποιήσετε την έξυπνη λειτουργία

Κάτω από αυτή την λειτουργία, πιέστε το κουμπί 'option' μέχρι αυτό να ενεργοποιηθεί η έξυπνη λειτουργία, και στην συνέχεια πιέστε 'OK' για να βγείτε και το φως θα σβήσει.

Οι θερμοκρασίες του κάθε θαλάμου επανέρχονται στις τιμές πριν από αυτή την λειτουργία.

**Όταν υπάρχει γρήγορη ψύξη, γρήγορη κατάψυξη ή παύση, τότε η έξυπνη λειτουργία σταματά.**

### ★ Γρήγορη ψύξη – fast cooling

Κατά την λειτουργία γρήγορης ψύξης, στην συντήρηση επικρατεί θερμοκρασία 2°C και αυτή δεν μπορεί να μεταβληθεί.

#### 1) Ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας

Πιέστε το κουμπί 'option' μέχρι να αναβοσβήνει στην επιλογή 'fast cooling' και στην συνέχεια πιέστε 'OK' για να βγείτε από αυτή την διαδικασία επιλογής και να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία.

#### 2) Απενεργοποίηση της παραπάνω λειτουργίας

Πιέστε το κουμπί 'option' μέχρι να εμφανισθεί η επιλογή 'fast cooling' και στην συνέχεια πιέστε 'OK' για να βγείτε από την διαδικασία επιλογής.

Το φως στο κουμπί 'fast cooling' σβήνει και η θερμοκρασία της συντήρησης επιστρέφει στην παλαιότερη τιμή της.

**Όταν στο ψυγείο ενεργοποιείται η έξυπνη λειτουργία ή vacation, τότε η επιλογή 'fast cooling' απενεργοποιείται.**

### ★ Γρήγορη κατάψυξη – fast freezing

Κατά την επιλογή αυτή, η επιλογή αυτή επιλέγεται για τον θάλαμο της συντήρησης και όχι της κατάψυξης.

#### 1) Ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας

Πιέστε το κουμπί 'option' μέχρι να αναβοσβήνει στην επιλογή 'fast freezing' και στην συνέχεια πιέστε 'OK' για να βγείτε από αυτή την διαδικασία επιλογής και να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία.

#### 2) Απενεργοποίηση της παραπάνω λειτουργίας

Πιέστε το κουμπί 'option' μέχρι να εμφανισθεί η επιλογή 'fast freezing' και στην συνέχεια πιέστε 'OK' για να βγείτε από την διαδικασία επιλογής.

Το φως στο κουμπί 'fast cooling' σβήνει και η θερμοκρασία της συντήρησης επιστρέφει στην παλαιότερη τιμή της.

**Όταν ο χρόνος της λειτουργίας αυτής ξεπεράσει τις 26 ώρες, τότε απενεργοποιείτε αυτόματα.**

**Όταν στο ψυγείο ενεργοποιείται η έξυπνη λειτουργία ή vacation, τότε η επιλογή 'fast freezing' απενεργοποιείται.**

### ★ vacation (διακοπές)

Κατά την επιλογή αυτή, η θερμοκρασία στην συντήρηση είναι 14°C και δεν μπορεί να μεταβληθεί.

#### 1) Ενεργοποίηση αυτής της λειτουργίας

Πιέστε το κουμπί 'option' μέχρι να αναβοσβήνει στην επιλογή 'vacation' και στην συνέχεια πιέστε 'OK' για να βγείτε από αυτή την διαδικασία επιλογής και να ενεργοποιηθεί αυτή η λειτουργία.

## 2) Απενεργοποίηση της παραπάνω λειτουργίας

Πιέστε το κουμπί 'option' μέχρι να εμφανισθεί η επιλογή 'vacation' και στην συνέχεια πιέστε 'OK' για να βγείτε από την διαδικασία επιλογής.

Το φως στο κουμπί 'vacation' σβήνει και η θερμοκρασία της συντήρησης επιστρέφει στην παλαιότερη τιμή της.

Η επιλογή αυτή επίσης απενεργοποιείται στην λειτουργία έξυπνης λειτουργίας ή γρήγορης ψύξης.

### ★ Απενεργοποίηση μνήμης

Χάρη σε αυτό τον σχεδιασμό, το ψυγείο αυτόματα αποθηκεύει όλες τις ρυθμίσεις που έχουν επιλεγεί σε περίπτωση απενεργοποίησης του. Όταν το ψυγείο ενεργοποιηθεί ξανά, επιστρέφει στις ρυθμίσεις που είχε πριν απενεργοποιηθεί.

### ★ Power-On Delay λειτουργία

Για να αποφευχθεί κάποια βλάβη του ψυγείου σε περίπτωση διακοπής του ρεύματος, το ψυγείο δεν ξεκινά να λειτουργεί αμέσως εάν δεν έχουν συμπληρωθεί πρέντε λεπτά από την απενεργοποίηση του.

### ★ Προειδοποίηση υπερβολικής αύξησης θερμοκρασίας στην κατάψυξη (μόνο κατά την λειτουργία)

Όταν η θερμοκρασία της κατάψυξης είναι μεγαλύτερη των -10°C την πρώτη φορά της σύνδεσης του, τότε η ένδειξη που αφορά την κατάψυξη ενεργοποιείται και αναβοσβήνει η θερμοκρασία της.

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί ή περιμένετε 5 δευτερόλεπτα, σταματά να αναβοσβήνει η θερμοκρασία και ο θάλαμος θα επιστρέψει στην θερμοκρασία που έχει ορισθεί.

### ★ Προειδοποίηση ανοικτής πόρτας στην συντήρηση

Όταν η πόρτα είναι ανοικτή για περισσότερα από τρία λεπτά, τότε η ειδική προειδοποίηση ήχου θα ενεργοποιηθεί. Κλείστε την πόρτα ή πιέστε οποιοδήποτε κουμπί για να σταματήσει. Αν συμβεί το τελευταίο, τότε η προειδοποίηση θα ενεργοποιηθεί ξανά σε τρία λεπτά.

### ★ Προειδοποίηση σφάλματος αισθητήρων

Όταν εμφανίζεται η ένδειξη "E0", "E1", "E2" ή κάποια άλλη περίεργη ένδειξη, αυτό σημαίνει πως υπάρχει πρόβλημα με τους αισθητήρες της συσκευής και το ψυγείο πρέπει να επισκευασθεί.

## KATA THN XRHSH

### Συμβουλές για να διατηρηθούν τα τρόφιμα σε καλή κατάσταση

#### Δώστε ιδιαίτερη έμφαση σχετικά με το κρέας και το ψάρι

Τα μαγειρέμενα κρέατα πρέπει να τοποθετούνται πάντα σε ράφι πάνω από τα ωμά κρέατα προκειμένου να αποφευχθεί μεταφορά βακτηριδίων. Τα ωμά κρέατα πρέπει να τοποθετούνται σε κάποιο μεγαλύτερο πιάτο προκειμένου να μην διαφύγουν οποιαδήποτε υγρά του μέσα στο θάλαμο καθώς και να καλύπτονται με κάποια μεμβράνη.

#### Αφήστε χώρο γύρω από τα τρόφιμα

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να επιτρέπει στον κρύο αέρα να κυκλοφορεί στο ψυγείο, διαφυλάσσοντας έτσι ότι όλα τα μέρη του ψυγείου δεν θα ζεσταθούν.

#### Τυλίξτε το φαγητό!

Για να αποφευχθεί η μεταφορά οσμών καθώς και η ξήρανση των τροφίμων, τα διάφορα τρόφιμα θα πρέπει να συσκευάζονται ξεχωριστά. Τα φρούτα και τα λαχανικά δεν χρειάζονται να συσκευάζονται.

#### Σωστή ψύξη προμαγειρεμένων τροφίμων


Αφήστε τα προμαγειρεμένα τρόφιμα να ψυχθούν πριν τα τοποθετήσετε στο εσωτερικό του ψυγείου. Αυτό θα αποτρέψει την απότομη άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό του.

#### Κλείστε την πόρτα!

Προκειμένου να αποφευχθεί η διαφυγή του ψυχρού αέρα από το θάλαμο, προσπαθήστε να περιορίσετε τις φορές που ανοίγετε την πόρτα του. Όταν επιστρέφετε από τις αγορές σας, αφήστε τα τρόφιμά μέσα στο ψυγείο πριν ανοίξετε την πόρτα. Ανοίξτε την πόρτα μόνο για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε τρόφιμα από το εσωτερικό του.

#### Που να τοποθετήσετε τα διάφορα τρόφιμα στο ψυγείο

#### Τμήμα ψύξης

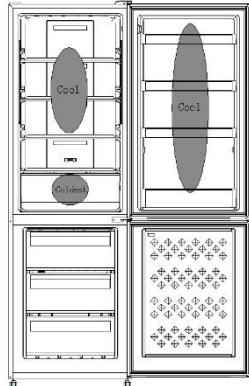

Με αυτό τον τρόπο θα παρατείνετε την ζωή τους εάν ψύχονται στην σωστή θερμοκρασία. Γάλα, αυγά, γιαούρτι, χυμοί φρούτων, τυρί όπως cheddar , ανοικτά βάζα και φιάλες από γαρνιτούρες, σάλτσες και μαρμελάδες, τρόφιμα με υψηλά λιπαρά όπως βούτυρο και μαργαρίνη, χαμηλής περιεκτικότητας σε λιπαρά , λίπη μαγειρέματος και προϊόντα που παράγονται από χοιρινό λίπος ( lardi ).

### **Πιο ψυχρή περιοχή: 2°C έως 5°C**

Αυτή είναι η κατάλληλη θερμοκρασία προκειμένου να διατηρήσεις τα παρακάτω τρόφιμα ασφαλή:

- Ωμό και μη μαγειρέμενο φαγητό πρέπει πάντα να συσκευάζονται
- Προμαγιερεμένα ψυγμένα τρόφιμα όπως έτοιμα φαγητά, κρεατόπιτες, μαλακά τυριά
- Προμαγιερεμένα τρόφιμα όπως ζαμπόν
- Παρασκευασμένες σαλάτες ( συμπεριλαμβάνονται μεικτές πράσινων λαχανικών, ρυζιού, πατάτας κ.α.)
- Επιδόρπια π.χ. επιδόρπια γάλακτος, προμαγιερεμένο σπιτικό φαγητό και φαγητό που έχει περισσέψει ή κρέμες γάλακτος

### **Δοχείο Σαλατών**

Αυτό είναι το μέρος του ψυγείου που επικρατεί η περισσότερη υγρασία. Λαχανικά, φρούτα, φρέσκες σαλάτες όπως ολόκληρο μαρούλι, τομάτες, ραδίκια κ.α. μπορούν να τοποθετηθούν εδώ.

### **ΣΥΣΤΗΝΟΥΜΕ ΟΛΑ ΤΑ ΠΑΡΑΠΑΝΩ ΤΡΟΦΙΜΑ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΜΕΝΑ**

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:** Πάντοτε να συσκευάζετε και να τοποθετείτε τρόφιμα όπως ωμό κρέας, πουλερικά και ψάρια στο χαμηλότερο ράφι του ψυγείου. Αυτό δεν θα επιτρέψει την μεταφορά υγρών και επαφή με άλλα τρόφιμα. Μην τοποθετείτε εύφλεκτα αέρια και υγρά στο εσωτερικό του ψυγείου,

### **Συμβουλές για την αγορά κατεψυγμένων τροφίμων**

#### **Ο καταψύκτης σας είναι 4 αστέρων**

Όταν αγοράζετε κατεψυγμένα τρόφιμα, κοιτάξτε τις συνιστώμενες οδηγίες αποθήκευσης του. Έτσι θα είστε σε θέση να αποθηκεύσετε το κάθε τρόφιμο σύμφωνα με την συνιστώμενη χρονική περίοδο ενάντια στην αξιολόγηση των 4 αστέρων. Αυτή η χρονική περίοδος συνήθως αναφέρεται ως συνιστώμενη ή 'Κατανάλωση έως', η οποία συνήθως βρίσκεται στο μπροστινό μέρος της συσκευασίας.

### **Ελέγξτε την θερμοκρασία της κατάψυξης**

Ελέγξτε την θερμοκρασία του θαλάμου της κατάψυξης που βρίσκονται τα τρόφιμα στο κατάστημα που τα αγοράζετε. Θα πρέπει να δείχνουν θερμοκρασία μικρότερη των -18°C.

### **Επιλέξτε την συσκευασία προσεκτικά**

Ελέγξτε ότι η συσκευασία του τρόφιμου είναι σε άριστη κατάσταση.

### **Αγοράστε τρόφιμα κατεψυγμένα που μεγάλης διάρκειας**

Πάντοτε να αγοράζετε τρόφιμα μεγάλης διάρκειας όταν ψωνίζετε.

### **Κρατήστε τα κατεψυγμένα τρόφιμα μαζί**

Όταν αγοράζετε τρόφιμα κατεψυγμένα, να τα τοποθετείτε όλα μαζί ώστε να κρατούνται δροσερά.

### **Αποθηκεύστε τα τρόφιμα κατευθείαν**

Μην αγοράζετε κατεψυγμένα τρόφιμα αν δεν μπορείτε να τα αποθηκεύσετε άμεσα. Επίσης μπορείτε να προμηθευτείτε και ειδικές τσάντες (θερμομονωτικές) από τα καταστήματα. Αυτό θα διατηρήσει τα τρόφιμα δροσερά για περισσότερη ώρα.

### **Ξεπαγώνοντας κατεψυγμένα τρόφιμα**

Κάποια τρόφιμα είναι απαραίτητο να ξεπαγωσούν πριν το μαγείρεμα. Τα λαχανικά και τα ζυμαρικά μπορούν κατευθείαν να μαγειρευθούν σε βραστό νερό ή σε ατμό. Παγωμένες σούπες και σάλτσες πρέπει να τοποθετηθούν σε κάποια κατσαρόλα προκειμένου να ξεπαγώσουν πριν το μαγείρεμα.

### **Καταψύχοντας φρέσκα τρόφιμα, χρήσιμες συμβουλές**

Επιλέξτε υψηλής ποιότητας τρόφιμα και επεξεργαστείτε τα όσο λιγότερο γίνεται. Ψύξτε σε μικρές ποσότητες, ώστε να ψύχονται γρηγορότερα και να ξεπαγώνουν πιο γρήγορα και έτσι καταναλώνεται όση ποσότητα χρειάζεστε κάθε φορά.

## **Καταψύχοντας φρέσκα τρόφιμα**

Αρχικά, υπολογίστε την ποσότητα που θέλετε να ψύξετε. Αν ψύχετε μεγάλες ποσότητες φρέσκων τροφίμων, θυμηθείτε να βάλετε στο μέγιστο το κουμπί ρύθμισης. Έτσι θα μειωθεί η θερμοκρασία του καταψύκτη ( περίπου -30 °C), θα ψυχθεί πιο γρήγορα και θα διατηρήσει καλή ποιότητα. Ωστόσο αυτό πρέπει να γίνεται με σύνεση ώστε να γίνεται εξοικονόμηση ενέργειας.

Προετοιμασία για κατάψυξη τροφίμων

Αφήστε το μαγειρεμένο φαγητό να ψυχθεί εντελώς.

Ψύξτε τα τρόφιμα στο ψυγείο πριν τα βάλετε στην κατάψυξη εάν είναι δυνατό.

Μην καταψύχετε τα τρόφιμα σε μεταλλικές συσκευασίες καθώς μπορεί να θέλετε να τα βάλετε σε φούρνο μικροκυμάτων μετά την κατάψυξη.

Χρησιμοποιείστε ειδικές τσάντες κατάψυξης οι οποίες είναι διαθέσιμες στα υπερ-καταστήματα , ταινίες για κατάψυξη, σακούλες πολυαιθυλένιού, πλαστικά δοχεία και αλουμινόχαρτο για πιο όξινα τρόφιμα 9 όπως εσπεριδοειδή).

Μην χρησιμοποιείτε λεπτές μεμβράνες ή υαλικά. Μην χρησιμοποιείτε χρησιμοποιημένα δοχεία τροφίμων (εκτός αν έχουν καθαρισθεί πρώτα).

Προσπαθείτε να εξάγετε όσο περισσότερο αέρα είναι δυνατό. Πρέπει να αγοράσετε ειδική συσκευή-αντλία η οποία μπορεί να εξάγει τον αέρα από το εσωτερικό της συσκευασίας των τροφίμων.

Αφήστε ένα μικρό κενό αέρα στο εσωτερικό καθώς τα κατεψυγμένα υγρά μπορεί να απαιτούν μεγαλύτερο όγκο.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε πιο αποτελεσματικά την κατάψυξη εάν ψύξετε τα υγρά( ή στερεά με υγρά όπως π.χ. το στιφάδο) σε τετραγωνικές θήκες.

Αυτό είναι γνωστό ως 'προετοιμασία'. Ρίξτε το υγρό σε μία τσάντα πολυαιθυλενίου η οποία στο εσωτερικό της αποτελείται από τετράγωνα. Παγώστε το με αυτό τον τρόπο, και στην συνέχεια αφαιρέστε το υγρό από το περιεχόμενο και σφραγίστε την.

## **Απόψυξη**

Η συσκευή αυτή έχει αυτόματο μηχανισμό απόψυξης, έτσι αυτό δεν χρειάζεται να γίνει χειρωνακτικά.

## **Συνιστώμενος χρόνος αποθήκευσης**

Για τον συνιστόμενο χρόνο αποθήκευσης των τροφίμων, ανατρέξτε στις συσκευασίες τροφίμων.

## **Καθαρισμός εσωτερικά στο Ψυγείο (Συντήρηση και Κατάψυξη)**

Χρησιμοποιείστε ήπιο απορρυπαντικό που δεν λειαίνει διαλυμένο σε ζεστό νερό για να καθαρίσετε το εξωτερικό του ψυγείου.

Το καπάκι του συμπυκνωτή στο πίσω μέρος του ψυγείου καθώς και τα γειτονικά εξαρτήματα μπορούν αν καθαρισθούν με την βοήθεια ηλεκτρικής σκούπας χρησιμοποιώντας κάποιο μαλακό βουρτσάκι.

Μην χρησιμοποιείτε σκληρά καθαριστικά, καθαριστικά μαξιλάρια ή άλλους διαλύτες για να καθαρισθεί οποιοδήποτε κομμάτι του ψυγείου.

## **ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ**

### **Αντιμετώπιση Προβλημάτων**

#### **Διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος**


Αν η θερμοκρασία στο εσωτερικό της κατάψυξης είναι -18°C ή μικρότερη όταν επιστρέψει το ρεύμα στην συσκευή, το φαγητό σας είναι ασφαλές. Το φαγητό θα παραμείνει κατεψυγμένο για περίπου 16 ώρες εάν η πόρτα παραμείνει κλειστή. Για αυτό παρακαλούμε μην ανοίγετε την πόρτα του ψυγείου αν δεν είναι απαραίτητο.

#### **Το ψυγείο είναι ιδιαίτερα κρύο**

Μπορεί καταλάθως να έχετε ρυθμίσει το θερμοστάτη σε άλλη θερμοκρασία σε υψηλότερη θέση

#### **Το ψυγείο είναι ιδιαίτερα ζεστό**

Ο συμπιεστής ίσως δεν λειτουργεί. Ρυθμίστε το για λίγη ώρα στην μέγιστη ρύθμιση για ψύξη και περιμένετε λίγα λεπτά. Εάν δεν ακούγεται ο θόρυβος του ψυγείου, αυτό σημαίνει ότι δεν λειτουργεί. Επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράσατε το ψυγείο.

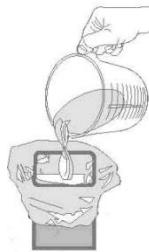

## **Το ψυγείο δεν λειτουργεί**

Ελέγχετε αν είναι συνδεδεμένο με το ηλεκτρικό ρεύμα και έχει ενεργοποιηθεί. Ελέγχετε ότι δεν έχει καεί η ασφάλεια, ή η πρίζα. Συνδέστε μια άλλη συσκευή όπως μία λάμπα για να ελέγχετε εάν η πρίζα λειτουργεί. Το ψυγείο πρέπει να τοποθετείται σε ένα καλά αεριζόμενο χώρο με θερμοκρασία περιβάλλοντος από 16 °C εώς 32 °C . Αφήστε το ψυγείο για 30 λεπτά.

## **Συμπύκνωση υγρών στο εσωτερικό του ψυγείου**

Αυτό ενδέχεται να οφείλεται σε αλλαγή της θερμοκρασίας του δωματίου. Σκουπίστε υπολείμματα της υγρασίας που ίσως έχουν εμφανισθεί. Εάν αυτό το φαινόμενο συνεχίζεται να εμφανίζεται, επικοινωνήστε με το κατάστημα από το οποίο αγοράστε το ψυγείο.

## **ΠΕΡΙΕΡΓΟΙ ΗΧΟΙ ( όπως πχ. σφύριγμα)**

Αυτοί οι ήχοι προκαλούνται από την κυκλοφορία του ψυκτικού μέσου στο σύστημα ψύξης της συσκευής. Εάν αυτό έγινε πιο έντονο οφείλεται στην εισαγωγή ελεύθερων αερίων CFC. Αυτή η κατάσταση δεν θεωρείται βλάβη και δεν επηρεάζει την απόδοση του ψυγείου.

## **ΑΛΛΟΙ ΗΧΟΙ (όπως πχ. γουργούρισμα, βουητό, δόνηση)**

Οφείλονται στο μοτέρ του συμπιεστή της συσκευής καθώς αυτός κινεί τα ψυκτικό υγρό στο σύστημα.

## **Συντήρηση**

Αυτό το προϊόν θα έπρεπε να συντηρηθεί/επισκευασθεί μόνο από έναν εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο και με την χρήση μόνο αυθεντικών εξαρτημάτων επισκευής.

Σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε την συσκευή μόνοι σας.


Επισκευές που γίνονται από άτομα χωρίς εμπειρία μπορεί να προκαλέσει τραυματισμό ή σοβαρή δυσλειτουργία.

Όταν η συσκευή δεν χρησιμοποιείται για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποσυνδέστε την από την παροχή ηλεκτρικού ρεύματος, αδειάστε την από τρόφιμα και καθαρίστε την, αφήνοντας έπειτα ανοιχτή την πόρτα για αποφυγή δημιουργίας περίεργων οσμών.

## **Αντικατάσταση λαμπτήρα**

Ο λαμπτήρα τύπου led που χρησιμοποιείται από αυτή την συσκευή έχει χαμηλή ενεργειακή κατανάλωση και μεγάλη διάρκεια ζωής.

Εάν συμβεί κάτι ασυνήθιστο, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών της εταιρίας για οποιαδήποτε βοήθεια.

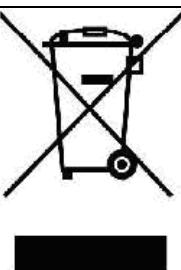Σωστή απόρριψη της συσκευής	
	Αυτή η σήμανση επισημαίνει πως αυτό το προϊόν δεν μπορεί να απορριφθεί μαζί με άλλα οικιακά απορρίμματα εντός της Ε.Ε. Προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή μόλυνση στο περιβάλλον ή στην υγεία των ανθρώπων από την μη ελεγχόμενη απόρριψη απορριμμάτων, ανακυκλώστε το υπεύθυνα προκειμένου να προωθήσετε την βιώσιμη επαναχρησιμοποίηση των υλικών πόρων. Για την επιστροφή της χρησιμοποιημένης σας συσκευής, παρακαλούμε χρησιμοποιείστε το σύστημα επιστροφής και συλλογής ή επικοινωνήστε με το κατάστημα που το προμηθευτήκατε. Αυτοί μπορούν να ανακυκλώσουν με ασφαλή τρόπο το προϊόν.



**MRF-453W**

# SAFETY



## WARNING!

It is hazardous for anyone other than authorized service personnel to carry out servicing or repairs which involves the removal of covers. To avoid the risk of an electric shock do not attempt to repair this appliance yourself.

## WARNING!

Risk of fire / flammable materials.



### Safety tips

**D**o not use electrical appliances such as a hair dryer or heater to defrost your Freezer.

**C**ontainers with flammable gases or liquids can leak at low temperatures.

**D**o not store any containers with flammable materials, such as spray cans, fire extinguisher refill cartridges etc. in the Freezer.

**D**o not place carbonated or fizzy drinks in the Freezer compartment. Ice lollies can cause "Frost/Freeze burns". If consumed straight from the Freezer.

**D**o not remove items from the Freezer compartment if your hands are damp/wet, as this could cause skin abrasions or "Frost/Freeze burns". Bottles and cans must not be placed in the Freezer compartment as they can burst when the contents freeze.

**M**anufacturer's recommended storage times should be adhered to. Refer to relevant instructions.

**D**o not allow children to tamper with the controls or play with the Freezer. The Freezer is heavy. Care should be taken when moving it. It is dangerous to alter the specification or attempt to modify this product in any way.

**D**o not store inflammable gases or liquids inside you Freezer.

**I**f the power cable is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

**T**his appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.

**T**his appliance is intended to be used in household and similar applications such as

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications.

**K**eep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.

**D**o not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.

**D**o not damage the refrigerant circuit.

**D**o not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of type recommended by the manufacturer.

**D**o not store explosive substances such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.

**T**his appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety. Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

- **WARNING:** Keep ventilation openings, in the appliance enclosure or in the built-in structure, clear of obstruction.
- **WARNING:** Do not use mechanical devices or other means to accelerate the defrosting process, other than those recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Do not damage the refrigerant circuit.
- **WARNING:** Do not use electrical appliances inside the food storage compartments of the appliance, unless they are of the type recommended by the manufacturer.
- **WARNING:** Refrigerating appliances – in particular a refrigerator-freezer Type I – might not operate consistently (possibility of defrosting of contents or temperature becoming too warm in the frozen food compartment) when sited for an extended period of time below the cold end of the range of temperatures for which the refrigerating appliance is designed;
- **WARNING:** The necessity that, for doors or lids fitted with locks and keys, the keys be kept out of the reach of children and not in the vicinity of the refrigerating appliance, in order to prevent children from being locked inside.
- **WARNING:** The refrigerant used in your appliance and insulation materials requires special disposal procedures.
- **WARNING:** When positioning the appliance, ensure the supply cord is not trapped or damaged.
- **WARNING:** Do not locate multiple portable socket-outlets or portable power supplies at the rear of the appliance. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.

This appliance can be used by children aged from 8 years and above and by persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.

Children shall not play with the appliance.

Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.


To avoid contamination and depravity of food, please respect the following instructions:

- Opening the door for long periods can cause a significant increase of the temperature in the of the appliance.
- Cleaning regularly surfaces that can come in contact with food and is accessible for drainage systems.
- Clean water tanks if they have not been used for 48 h. or more; Flush the water system connected to a water supply if water has not been drawn for 5 days or more.
- Store raw meat and fish in suitable containers in the refrigerator, so it is not in contact with, or can drip onto other food.
- Two-star frozen-food compartments are suitable for storing pre-frozen food, storing or making ice- cream and making ice cubes.
- One-, two- and three-star compartments are not suitable for the freezing of fresh food.
- If the refrigerating appliance is left empty for long periods, switch off, defrost, clean, dry, and leave the door open to prevent mould developing within the appliance.

## INTRODUCTION

### Before use

Please read these instructions and the Safety guidelines on page 1 carefully before using your new Fridge/Freezer. The Fridge/Freezer is for indoor, domestic use only.

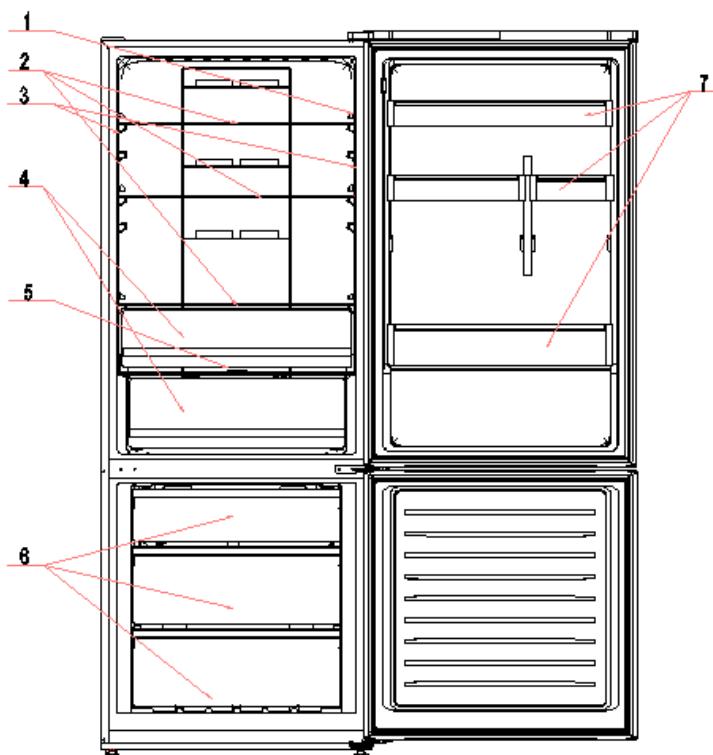

No	Description
1	Lighting switch
2	Cooling room shelves
3	Light
4	Vegetable and fruit crisper
5	Vegetable and fruit crisper cover
6	Freezing drawers
7	Door balcony


## INSTALLATION

### Location

When selecting a position for your Fridge/Freezer you should make sure the floor is flat and firm, and the room is well ventilated with an average room temperature of between 16°C and 43°C. Avoid locating your Fridge/Freezer near a heat source, eg, cooker, boiler or radiator. Also avoid direct sunlight in out-buildings or sun lounges. If you are placing your Fridge/Freezer in an out-building such as a garage or annex ensure that the Fridge/Freezer is placed above the damp course, otherwise condensation will occur on the Fridge/Freezer cabinet. Never place the Fridge/Freezer in a wall recessed or into fitted cabinets or furniture when your Fridge/Freezer is working, the grille at the back may become hot and the sides warm. It must therefore be installed so that the back of the Fridge/Freezer has at least 9cm(31/2") of free space and the sides have 2cm(3/4"). Do not drape the Fridge/Freezer with any covering.

### Leveling the Fridge/Freezer

If the Fridge/Freezer is not level, the door and magnetic seal alignment will be affected and may cause your Fridge/Freezer to work incorrectly. Once the Fridge/Freezer is placed in its final location, adjust the leveling feet at the front by turning them.

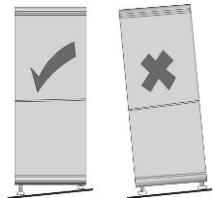

### Cleaning before use

Wipe the inside of the Fridge/Freezer with a weak solution of bicarbonate of soda. Then rinse with warm water using a damp sponge or cloth. Wash the baskets and shelves in warm soapy water and dry completely before replacing in the Fridge/Freezer. The external parts of the Fridge/Freezer can be cleaned with wax polish.

### Before plugging in YOU MUST

Check that you have a socket which is compatible with the plug supplied with the Fridge/Freezer. If not see the section called ELECTRICAL INFORMATION

### Before switching on!

DO NOT SWITCH ON UNTIL FOUR HOURS AFTER MOVING THE FRIDGE/FREEZER.

The coolant fluid needs time to settle. If the appliance is switched off at any time, wait 30 minutes before switching back on to allow the coolant fluid to settle.

### Before filling your Fridge/Freezer

Before storing foods in your Fridge/Freezer, turn the Fridge/Freezer on and wait for 24 hours, to make sure it is working properly and to allow the Fridge/Freezer to fail to the correct temperature.

### START Testing

1. Clean the parts of the refrigerator with lukewarm water containing a little neutral detergent and with clear water, and wipe them dry.

Notes: Electric parts of the refrigerator can only be wiped by dry cloth.

2. Turn on electricity. The compressor begins to work.

3. Open the door 30 minutes later, if the temperature in the refrigerator decreased obviously, it shows that the refrigerator system works well. When the refrigerator operates for a period of time, the temperature controller will automatically set the temperature within limits it opens.

The display is located in the middle of the refrigerator door. Please refer to the below figure for the layout.

#### Introduction of the buttons

- (1) Fridge: to set the refrigerator temperature
- (2) Freezer: to set the freezer temperature
- (3) Function: to choose functions of fast cooling, fast freezing, intelligence and vacation
- (4) OK: to enter or to quit the existing function

#### Function setting

##### ★ appliance connected to power at the first time

When the appliance is connected to power at the first time, the display will be lit for 2 seconds before going normal and the appliance runs with intelligence function.

##### ★display control

When the refrigerator door is closed and there is no button operation in 3 minutes, the display light goes off.

When the display light is off, open the refrigerator door or click any button to light it up.

##### ★temperature setting

- 1) Click the "refrigerator" or "freezer" button and when it flickers in the symbol, temperatures can be set; each time when the button is clicked, the temperature changes accordingly (the display shows the temperature accordingly).

(Temperatures cannot be set under functions of fast cooling, fast freezing, intelligence and vacation.)

- 2) Under temperature setting, if there is no button operation in 5 seconds, the button stops flickering and the set temperature comes into effect.


- 3) Temperature cycle

Refrigerator: 2°C→3°C→4°C→5°C→6°C→7°C→8°C→OFF→2°C;

Freezer: -24°C→-23°C→-22°C→-21°C→-20°C→-19°C→-18°C→-17°C→-16°C→-24°C;

##### ★intelligence

Under intelligence, it is 4°C in the refrigerator and -18°C in the freezer.

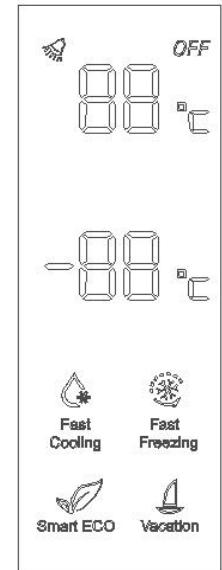

Fridge

Freezer

Function

OK

Temperatures cannot be changed and you can click the temperature zone button to check the temperature.

**1) To enter intelligence**

Click "option" until it flickers and then click "OK" to enter this function.

**2) To quit intelligence**

Under intelligence, click "option" until it goes to intelligence, click "OK" to quit this function and the light goes off.

Temperatures of each chamber go back to the value before intelligence function.

When it goes to fast cooling, fast freezing or vacation, intelligence stops

**★fast cooling**

Under fast cooling, it is 2°C in the refrigerator and the refrigerator temperature cannot be changed.

**1)To enter fast cooling**

Click "option" until it flickers in "fast cooling" and then click "OK" to enter this function.

**2) To quit fast cooling**

Under fast cooling, click "option" until it goes to "fast cooling" and then click "OK" to quit this function.

The light in fast cooling goes off and the refrigerator temperature goes back to the value before fast cooling.

When it goes to intelligence or vacation, fast cooling stops

**★fast freezing**

Under fast freezing, refrigerator temperature can be set but not for the freezer temperature.

**1) To enter fast freezing**

Click "option" until it flickers in "fast freezing" and then click "OK" to enter this function.

**2) To quit fast freezing**

Under fast freezing, click "option" until it goes to "fast freezing" and then click "OK" to quit this function.

The light in fast freezing goes off and the freezer temperature goes back to the value before fast freezing.

When fast freezing time is up (26 hours), it quits automatically.

When it goes to intelligence, fast freezing stops.

**★vacation**

Under vacation, it is 14°C in the refrigerator and the temperatures in this chamber cannot be changed.

**1) To enter vacation**

Click "option" until it flickers in "fast freezing" and then click "OK" to enter this function.

**2) To quit vacation**

Under vacation, click "option" until it goes to "vacation" and then click "OK" to quit this function.

The light in vacation goes off and the refrigerator temperature goes back to the value before vacation.

Vacation quits under functions of intelligence and fast cooling.

**★power off memory**

With this design, the refrigerator can automatically keep all the setting in case of power off. When the unit is plugged in again, the refrigerator will run with the setting before power off.

**★Power-On Delay**

To prevent harm to the refrigerator in case of sudden power cut and power on, the unit does not start immediately if the power off time is less than 5 minutes.

**★Freezer over-temperature alarm (only in case of power on)**

When the freezer temperature is higher than -10°C at the first time connected to power, the symbol light of the freezer chamber goes on and the number representing temperature flickers.

Press any button or wait for 5 seconds, flickering stops and it goes back to the temperature that was set.

**★Refrigerator door opening alarm**

When the refrigerator is open over 3 minutes, the buzzer will buzz. Close the door or press any button to stop the alarm, but for the latter, the alarm will go off again after 3 minutes.

**★Sensor fault alarm**

When it shows "E0", "E1", "E2" or other abnormal symbols, it means sensor faults and the refrigerator needs repair.

**IN USE**

**Tips for keeping food perfect in the Fridge**

**Take extra care with meat and fish**

Cooked meats should always be stored on a shelf above raw meats to avoid bacterial transfer. Keep raw meats on a plate which is large enough to collect juices and cover it with cling film or foil.

**Leave space around food**

This allows cold air to circulate around the Fridge, ensuring all parts of the Fridge are kept cool.

**Wrap up food!**

To prevent transfer of flavors and drying out, food should be separately packed or covered. Fruit and vegetables need not be wrapped.

**Pre-cooked food should be cooled properly**

Allow pre-cooked food to cool down before placing in the Fridge. This will help to stop the internal temperature of the Fridge from rising.


**Shut the door!**

To prevent cold air escaping, try to limit the number of times you open the door. When returning from shopping, sort foods to be kept in your Fridge before opening the door. Only open the door to put food in or take it out.

**Where to store your foods in the fridge**

**Cool area**

This is where to store foods which will keep longer if they are kept cool. Milk, eggs, yogurt, fruitjuices, hard cheeses eg. Cheddar. Opened jars and bottles of salad dressings, sauces and

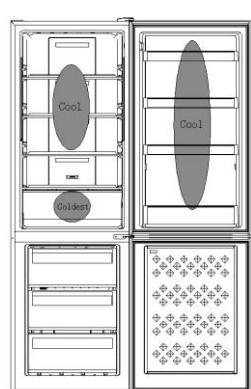

jams. Fats, eg. Butter, margarine, low-fat spreads, cooking fats and lard.

#### **Coldest area: 2°C to 5°C**

This is where foods which must be cold to keep them safe should be kept:

- Raw and uncooked foods should always be wrapped.
- Pre-cooked chilled foods, eg. Ready meals, meat pies, soft cheeses.
- Pre-cooked meats eg. Ham,
- Prepared salads(including pre-packed mixed green salads, rice, potato salad etc).
- Desserts, eg. Fromage frais, home-prepared food and leftovers or cream cakes.

#### **Salad bin**

This is the most humid part of the Fridge. Vegetables, fruit, fresh salad items eg. Unwashed whole lettuce, whole tomatoes, radishes etc can be stored here.

**WE RECOMMEND THAT ALL PRODUCE KEPT IN THE SALAD BIN IS WRAPPED.**

**NOTE:** Always wrap and store raw meat, poultry and fish on the lowest shelf at the bottom of the fridge. This will stop them dripping onto, or touching other foods. Do not store inflammable gasses or liquids in the fridge.

#### **Tips for shopping for frozen foods**

##### **Your Freezer is 4 star**

When you are buying frozen food, look at the Storage Guidelines on the packaging. You will be able to store each item of frozen food for the period shown against the 4 star rating. This is usually the period stated as "Best, Before", found on the front of the packaging.

##### **Check the Fridge/Freezer temperature**

Check the temperature of the frozen food cabinet in the shop where you buy your frozen foods. It should show a temperature lower than -18°C.

##### **Choose packs carefully**

Make sure the frozen food package is in perfect condition.

##### **Purchase frozen food last**

Always buy frozen products last on your shopping trip or visit to the supermarket.

##### **Keep frozen foods together**

Try to keep frozen food together whilst shopping, and on the journey home as this will help to keep the food cooler.

##### **Store food straight away**

Don't buy frozen food unless you can freeze it straight away. Special insulated bags can be bought from most supermarkets and hardware shops. These keep frozen food cold for longer.

##### **Thawing frozen food**

For some foods, thawing before cooking is unnecessary. Vegetables and pasta can be added directly to boiling water or steam cooked. Frozen sauces and soups can be put into a saucepan and heated gently until thawed.

##### **Freezing fresh foods, useful tips**

Use quality food and handle it as little as possible. Freeze food in small quantities, it freezes faster, takes less time to thaw and enables you to eat it in the quantity you need.

##### **Freezing fresh foods**

First, estimate the amount of food you will be freezing. If you are freezing large amounts of fresh food, remember to turn the control dial to Max. This will lower the temperature in the Freezer (approx -30°C), freezing your food quicker and helping to keep the goodness in. However you should do this sparingly to conserve energy.

##### **Preparations for freezing**

Leave cooked food to cool completely.

Chill food in a Fridge before freezing if possible.

Consider how you want to cook the food before freezing it.

Don't freeze food in metal containers as you may want to microwave it straight from the Freezer.

Use special Freezer bags available from supermarkets, Freezer film, polythene bags, plastic containers, aluminum foil for acidic foods(such as citrus fruits).

Do not use thin cling film or glass. Do not use used food containers (unless cleaned thoroughly first).

Exclude as much air from the container as possible. You could buy a special vacuum pump which sucks excessive air out of the packaging.

Leave a small amount of "air space" when freezing liquids, to allow for expansion.

You can use the space in the Freezer most efficiently if you freeze liquids(or solids with liquids, such as stew) in square blocks.

This is known as "performing" Pour the liquid into a polythene bag which is inside a square sided container. Freeze it like this, then remove it from the container and seal the bag.

##### **Defrosting**

This appliance is designed as automatic defrosting ,no need to defrost by hand.

##### **Recommended storage periods**

For recommended food storage time, refer to the information given on your food packaging.


##### **Cleaning inside the Fridge/Freezer**

You should clean the Fridge/Freezer internally with a weak solution of bicarbonate of soda. Then rinse with warm water using a damp sponge or cloth and wipe dry. Wash the baskets in warm soapy water and ensure they are completely dry before replacing in the Fridge/Freezer.

##### **Cleaning outside the Fridge/Freezer**

Use standard non-abrasive detergent diluted in warm water to clean the Fridge/Freezer exterior.

The grille of the condenser at the back of the Fridge/Freezer and the adjacent components can be vacuumed using a soft brush attachment.

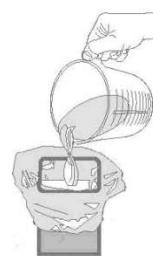

Do not use harsh cleaners, scouring pads or solvents to clean any part of the Fridge/Freezer

## TROUBLESHOOTING AND MAINTENANCE

### Trouble Shooting

#### Power cut

If the internal temperature of the Fridge/Freezer compartment is -18°C or less when the power returns, your food is safe. The food in your Fridge/Freezer will remain frozen for approx 16 hours with the door closed. Do not open the Fridge/Freezer door more than necessary.

#### The Fridge/Freezer is exceptionally cold

You may have accidentally set the refrigerator temperature to a higher position.

#### The Fridge/Freezer is exceptionally warm

The compressor may not be working. Set the refrigerator temperature to maximum setting and wait a few minutes. If there is no humming noise, it is not working. Contact the local store where your purchase was made.

#### The Fridge/Freezer is not working

Check it is plugged in and switched on. Check that the fuse in the plug has not blown. Plug in another appliance, such as a lamp, to see if the socket is working. The Fridge/Freezer should be placed in a well ventilated room with an ambient temperature of between 16°C and 32°C. Leave the Fridge/Freezer for 30 minutes.

#### Condensation appears on the outside of the Fridge/Freezer

This may be due to a change in the room temperature. Wipe off any residue of moisture. If the problem continues, contact the local store where your purchase was made.

#### GURGLING, WHOOSHING

These noises are caused by the circulation of the refrigerant liquid in the cooling system. It has become more pronounced since the introduction of CFC free gases. This is not a fault and will not affect the performance of your Fridge/Freezer.

#### HUMMING, PURRING OR PULSATING

This is the compressor motor working, as it pumps the refrigerant around the system.

#### Servicing

This product should be serviced by an authorized engineer and only genuine spare parts should be used.

Under no circumstances should you attempt to repair the appliance yourself.


Repairs carried out by inexperienced persons may cause injury or serious malfunctioning. Contact the local store where your purchase was made.

When the appliance is not in use for long periods, disconnect from the electricity supply, empty all foods and clean the appliance, leaving the door ajar to prevent unpleasant smells.

#### Lamp Replacement

LED light is used in this appliance, which with low energy consumption & long life.

If anything abnormal, please contact after-sale service for help.

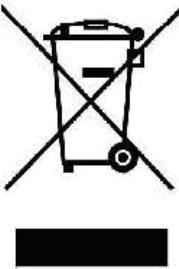Correct Disposal of this product	
	<p>This marking indicates that this product should not be disposed with other household wastes throughout the EU. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, recycle it responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. To return your used device, please use the return and collection systems or contact the retailer where the product was purchased. They can take this product for environmental safe recycling.</p>