

# WINSTAR

## LED TV

### Οδηγίες Χρήσης

**24HD10**  
**32HD10**

#### **Σημαντικό**

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτές τις οδηγίες πριν εγκαταστήσετε και χρησιμοποιήσετε την τηλεόραση. Φυλάξτε τες για πιθανή μελλοντική αναφορά.



# Περιεχόμενα

<b>Περιεχόμενα</b> .....	1
Προετοιμασία .....	2
<b>Πληροφορίες Ασφάλειας</b> .....	2
<b>Σημαντικές Προειδοποιήσεις Ασφάλειας</b> .....	3
Οδηγίες Εγκατάστασης και Σύνδεσης.....	4
<b>Στήριξη της Τηλεόρασης</b> .....	4
<b>Πλήκτρα και Υποδοχές</b> .....	5
<b>Σχεδιάγραμμα Σύνδεσης Εξωτερικών Συσκευών</b> .....	6
<b>Εγκατάσταση και Σύνδεση της Τηλεόρασης</b> .....	7
<b>Εγκατάσταση της Επιτραπέζιας Βάσης της Τηλεόρασης</b> .....	7
Μενού Τηλεόρασης.....	8
<b>Πρώτη Εγκατάσταση</b> .....	8
<b>Μενού Channel (Κανάλι)</b> .....	10
<b>Μενού Picture (Εικόνα)</b> .....	15
<b>Μενού Sound (Ήχος)</b> .....	17
<b>Μενού Time (Ωρα)</b> .....	18
<b>Μενού Lock (Κλείδωμα)</b> .....	20
<b>Μενού Setup (Ρυθμίσεις)</b> .....	23
<b>Μενού Screen (Οθόνη)</b> .....	26
<b>Χρήση Media (Πολυμέσα)</b> .....	27
<b>Μενού Photo (Φωτογραφίες)</b> .....	28
<b>Μενού Music (Μουσική)</b> .....	29
<b>Μενού Movie (Ταινία)</b> .....	30
<b>Μενού Text (Κείμενο)</b> .....	31
Άλλες Πληροφορίες.....	32
<b>Βοήθεια</b> .....	32
<b>Τεχνικά Χαρακτηριστικά</b> .....	33
Τηλεχειριστήριο .....	34

Σημείωση: Οι εικόνες/ σχήματα, τα τεχνικά χαρακτηριστικά και οι ενδείξεις που αναφέρονται σ' αυτές τις οδηγίες είναι ενδεικτικά και ενδέχεται να διαφέρουν από τη συσκευή που έχετε στα χέρια σας.

# Προετοιμασία


## Πληροφορίες Ασφάλειας

### ΠΡΟΣΟΧΗ

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ  
ΜΗΝ ΑΝΟΙΞΕΤΕ

Αυτή η συσκευή λειτουργεί με υψηλή τάση. Για να αποφύγετε ηλεκτροπληξία, να μην αφαιρέσετε το περίβλημά της. Για επισκευές θα πρέπει ν' απευθύνεστε μόνο στον αντιπρόσωπο.

Δεν θα πρέπει να επιχειρήσετε να επισκευάσετε μόνοι σας τη συσκευή γιατί υπάρχει κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα επικοινωνήστε με τον αντιπρόσωπο.

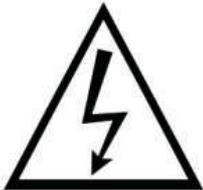	Το σήμα με το θαυμαστικό εγγεγραμμένο σε ισοσκελές τρίγωνο προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών χρήσης και συντήρησης στα έγγραφα που συνοδεύουν τη συσκευή.
	<b>Προειδοποίηση:</b> Το σήμα με τον κεραυνό εγγεγραμμένο σε ισοσκελές τρίγωνο, προειδοποιεί το χρήστη για την παρουσία επικίνδυνης, μη μονωμένης τάσης εντός της συσκευής, η οποία έχει αρκετή ένταση ώστε να προκαλέσει ηλεκτροπληξία.

## Σημαντικές Προειδοποιήσεις Ασφάλειας


1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες πριν τη χρήση της συσκευής.
2. Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
3. Δώστε προσοχή σε όλες τις προειδοποιήσεις.
4. Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
5. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή κοντά σε νερό.
6. Καθαρίστε μόνο με στεγνό πανί.
7. Μη φράσετε τις οπές εξαερισμού. Εγκαταστήστε τη συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
8. Μην την εγκαταστήσετε κοντά σε πηγές θερμότητας όπως π.χ. καλοριφέρ, αερόθερμα, σόμπες, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανόμενων των ενισχυτών), που μπορεί να παράγουν θερμότητα.
9. Μην παραβλέπετε τον παράγοντα ασφάλειας που παρέχει το βύσμα πολικότητας ή γείωσης. Το βύσμα πολικότητας έχει δύο λεπίδες εκ των οποίων η μία είναι πιο πλατιά. Το βύσμα γείωσης έχει δύο λεπίδες και μία τρίτη προεξοχή, που αποτελεί τη γείωση. Η πλατιά λεπίδα ή η τρίτη προεξοχή παρέχονται για την ασφάλειά σας. Αν το παρεχόμενο βύσμα δεν ταιριάζει στην πρίζα, απευθυνθείτε σε έναν ηλεκτρολόγο για την αντικατάσταση της πρίζας.
10. Μην τσακίζετε, μην τρυπάτε και μην πατάτε το καλώδιο – ειδικά κοντά στα βύσματα και στα σημεία όπου το καλώδιο βγαίνει από τη συσκευή.
11. Χρησιμοποιήστε μόνο αξεσουάρ εγκεκριμένα από τον κατασκευαστή.
12. Χρησιμοποιήστε μόνο καρότσι, τρίποδο, βραχίονα στήριξης ή τραπέζι που να είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή ή να πωλούνται μαζί με τη συσκευή. Όταν χρησιμοποιείτε καρότσι για τη μεταφορά και έχετε τη συσκευή φορτωμένη πάνω του, να είστε ιδιαίτερα προσεκτικοί ώστε να αποφύγετε τραυματισμό από τυχόν ανατροπή του φορτίου. 
13. Αποσυνδέστε αυτή τη συσκευή κατά τη διάρκεια καταιγίδων ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
14. Προσοχή: Για να μειώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, να μην εκθέσετε τη συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
15. Ο τρόπος πλήρους διακοπής της τροφοδοσίας είναι η αποσύνδεση του φως του καλωδίου ρεύματος από την πρίζα ρεύματος στην οποία είναι συνδεδεμένο.
16. Η πρίζα ρεύματος στην οποία θα συνδέσετε τη συσκευή θα πρέπει να βρίσκεται κοντά της και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
17. Δεν θα πρέπει να τοποθετήσετε τη συσκευή σε βιβλιοθήκη ή ράφι, εκτός κι αν υπάρχει επαρκής εξαερισμός ή το υποδεικνύουν οι οδηγίες χρήσης.
18. Δεν θα πρέπει να εκθέσετε τη συσκευή σε πιτσιλιές και νερό και μην τοποθετήσετε πάνω της αντικείμενα γεμάτα με νερό όπως π.χ. βάζα.
19. Να μην τοποθετήσετε εστίες κινδύνου πάνω στη συσκευή (π.χ. δοχεία γεμάτα με υγρά ή αναμμένα κεριά).
20. Στήριξη σε τοίχο ή οροφή – Θα πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες του κατασκευαστή.
21. Ποτέ να μην τοποθετήσετε την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε γυμνές εστίες φωτιάς ή σε πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανόμενης της άμεσης έκθεσης στον ήλιο. Για ν' αποφύγετε πυρκαγιά θα πρέπει να κρατάτε τα κεριά ή άλλες εστίες φωτιάς μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες. 
22. Υπό κανονικές συνθήκες λειτουργίας η θύρα USB θα πρέπει να έχει φορτίο 0.5A. Για επισκευές απευθυνθείτε μόνο σε εξουσιοδοτημένο προσωπικό. Μην επισκευάσετε τη συσκευή μόνοι σας.
23. Δεν θα πρέπει να εκθέσετε τη συσκευή σε υπερβολική ζέστη όπως ηλιοφάνεια, φωτιά κ.ά.τ.
24.  Αυτή η συσκευή είναι Κλάσης II ή αλλιώς, διπλά μονωμένη ηλεκτρική συσκευή. Έχει σχεδιαστεί ώστε να μην απαιτεί ασφαλή σύνδεση σε γείωση.
25. Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος για χρήση της συσκευής δεν θα πρέπει να ξεπερνά τους 45 βαθμούς. Το μέγιστο υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα.

# Οδηγίες Εγκατάστασης και Σύνδεσης


## Στήριξη της Τηλεόρασης

### Στήριξη της τηλεόρασης σε τοίχο (προαιρετικά)


1. Αρχικά τοποθετήστε την τηλεόραση σε επίπεδη, λεία επιφάνεια και τοποθετήστε απαλό πανί στην επιφάνεια για να μη γδαρθεί η οθόνη.
2. Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι για να βγάλετε τις βίδες οι οποίες είναι τοποθετημένες στην επιτραπέζια βάση στήριξης (ακολουθήστε τη φορά του βέλους. Ανατρέξτε στην Εικόνα 1). Αφαιρέστε την επιτραπέζια βάση στήριξης (παρακαλούμε να αφαιρέσετε προσεκτικά τις βίδες και την επιτραπέζια βάση στήριξης).
3. Προμηθευτείτε μια βάση στήριξης τοίχου και σημειώστε στον τοίχο τα σημεία στα οποία θα τρυπήσετε (Βλ. Εικόνα 3).
4. Κάντε τέσσερις τρύπες στα σημεία που σημειώσατε στον τοίχο (το μέγεθος στην εικόνα είναι ενδεικτικό) και τοποθετήστε τέσσερις βίδες (προαιρετικά εξαρτήματα) για να σταθεροποιήσετε το εξάρτημα τοίχου της βάσης στήριξης τοίχου που αγοράσατε (προαιρετικά).
5. Χρησιμοποιήστε κατσαβίδι ή ό,τι άλλο υποδεικνύεται στις οδηγίες χρήσης της βάσης στήριξης τοίχου που αγοράσατε (προαιρετικά), για να στηρίξετε την τηλεόραση στο εξάρτημα στήριξης τηλεόρασης της βάσης στήριξης (προαιρετικά). Στη συνέχεια κρεμάστε την τηλεόραση στο κομμάτι της βάσης που έχετε ήδη στηρίξει στον τοίχο.

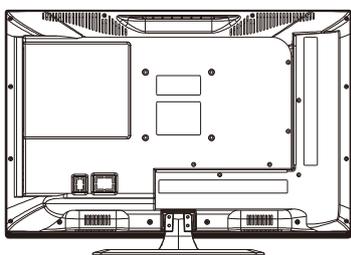


1

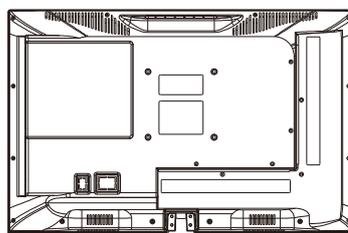

2

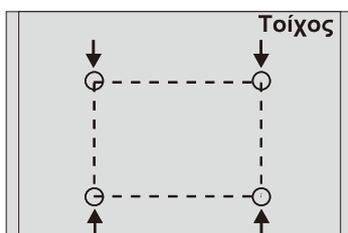

3

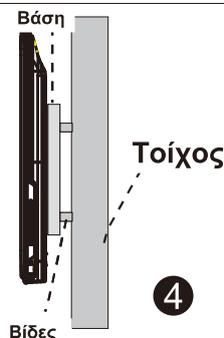

4

### Σημείωση:

1. Η βάση στήριξης τοίχου είναι προαιρετικό εξάρτημα.
2. Κατά τη στήριξη της τηλεόρασης δεν θα πρέπει να υπάρχουν άλλα αντικείμενα πάνω ή γύρω από την τηλεόραση. Παρακαλούμε απομακρύνετε τυχόν άλλα αντικείμενα.
3. Η στήριξη της τηλεόρασης είναι μια διαδικασία που ενέχει κινδύνους. Επικοινωνήστε με εξουσιοδοτημένο τεχνικό της εταιρείας μας για να αναλάβει τη στήριξη.
4. Οι παραπάνω εικόνες είναι ενδεικτικές.
5. Παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις οδηγίες χρήσης της βάσης στήριξης τοίχου που θα αγοράσετε.
6. Για να βιδώσετε τη βάση στο πίσω μέρος της τηλεόρασης χρησιμοποιήστε τα κατάλληλα εξαρτήματα στήριξης (Βίδες και/ή αποστάτες) (τύπου VESA).

## Πλήκτρα και Υποδοχές

### Πλήκτρα που βρίσκονται στην τηλεόραση

Σημείωση: Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Η θέση και η διάταξη ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο.





- : Ενεργοποίηση/ Απενεργοποίηση της τηλεόρασης
- : Εμφανίζει το μενού και επιβεβαιώνει τις επιλογές σας στο μενού.
- : Επιλογή εξωτερικής πηγής σήματος.
- : Επιλογή καναλιού
- : Αύξηση/ μείωση της έντασης του ήχου

### Υποδοχές


Σημείωση: Οι εικόνες είναι ενδεικτικές. Η θέση και η διάταξη ποικίλλει ανάλογα με το μοντέλο.

	<b>Είσοδος AV (Εικόνας/ Ήχου)</b> Είσοδος εξωτερικού σήματος εικόνας και δύο εισοδοί ήχου (δεξιά/αριστερό κανάλι).		<b>Έξοδος ακουστικών</b> Για σύνδεση ακουστικών. Τα ηχεία απενεργοποιούνται όταν συνδέετε ακουστικά.
	<b>Είσοδος HDMI</b> Για σύνδεση συσκευών που διαθέτουν έξοδο HDMI.		<b>Είσοδος USB</b> Συνδέστε συσκευή USB για αναπαραγωγή αρχείων πολυμέσων ή για εγγραφή τηλεοπτικών εκπομπών μέσω της λειτουργίας PVR.
	<b>ANT 75</b> Για σύνδεση κεραίας/ καλωδιακής (75/VHF/ UHF).		<b>Είσοδος PC AUDIO</b> Είσοδος ήχου από υπολογιστή.
	<b>Είσοδος VGA</b> Αναλογική είσοδος για σήμα από υπολογιστή.		<b>Υποδοχή COAXIAL</b> Για σύνδεση με δέκτη SPDIF.
	<b>Είσοδος Y P<sub>b</sub> P<sub>r</sub></b> Για σύνδεση με DVD/ VCR (τύπος σύνδεσης: Composite. (Κάποια μοντέλα δεν διαθέτουν αυτές τις υποδοχές).		<b>Υποδοχή CI</b> Για σύνδεση κάρτας CI (Common Interface). Χρησιμοποιείται για συνδρομητική τηλεόραση.

# Σχεδιάγραμμα Σύνδεσης Εξωτερικών Συσκευών

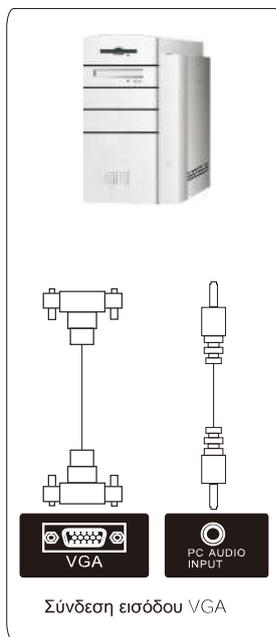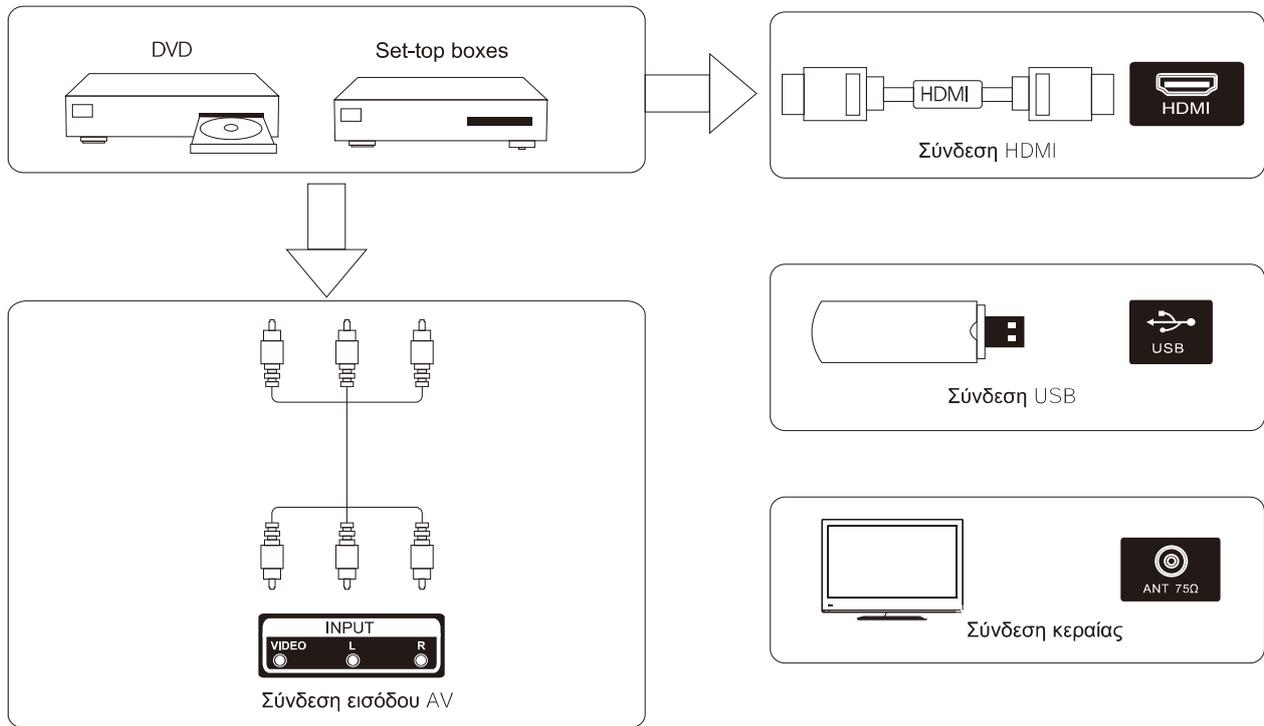

## Εγκατάσταση και Σύνδεση της Τηλεόρασης

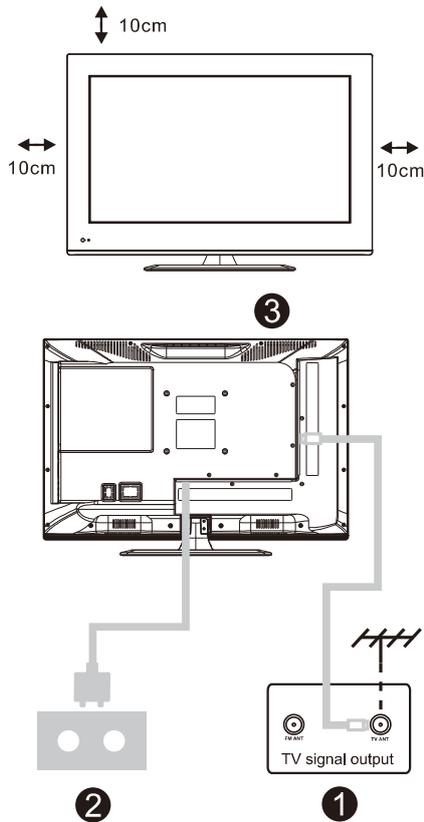

### Εγκατάσταση της τηλεόρασης

Τοποθετήστε την τηλεόραση σε μία επίπεδη επιφάνεια που να αντέχει το βάρος της.

Για αποφυγή κινδύνων παρακαλούμε να μην εκθέσετε την τηλεόραση σε νερό ή σε πολύ ζεστά μέρη (όπως κοντά σε αναμμένα κεριά ή θερμαντικά σώματα). Επίσης, να μην φράσσετε τις οπές εξαερισμού στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.

### Σύνδεση της κεραίας και του καλωδίου ρεύματος

1. Συνδέστε το καλώδιο κεραίας στην υποδοχή κεραίας στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
2. Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος της τηλεόρασης σε πρίζα (εναλλασσόμενο ρεύμα 100-240V~50/60Hz).

### Ενεργοποίηση της τηλεόρασης

3. Πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας (power) της τηλεόρασης και η ένδειξη θα γίνει πράσινη. Όταν βρίσκεται σε κατάσταση αναμονής (η ένδειξη είναι κόκκινη), πιέστε το πλήκτρο τροφοδοσίας (power) στο τηλεχειριστήριο για να ενεργοποιήσετε την τηλεόραση.

### Σημείωση:


Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

## Εγκατάσταση της Επιτραπέζιας Βάσης της Τηλεόρασης

1. Ανοίξτε τη συσκευασία και αφαιρέστε την τηλεόραση και τα εξαρτήματά της (κάποια μοντέλα δεν διαθέτουν βάση).
2. Για ν' αποφύγετε γρατσουνιές στην τηλεόραση, καλύψτε την με ένα απαλό πανί. Η βάση του λαιμού στήριξης είναι τοποθετημένη στην τηλεόραση με βίδες.
3. Βιδώστε τη βάση ώστε να την σταθεροποιήσετε στην τηλεόραση.
4. Η εγκατάσταση ολοκληρώθηκε.

### Σημείωση:

Οι εικόνες είναι ενδεικτικές.

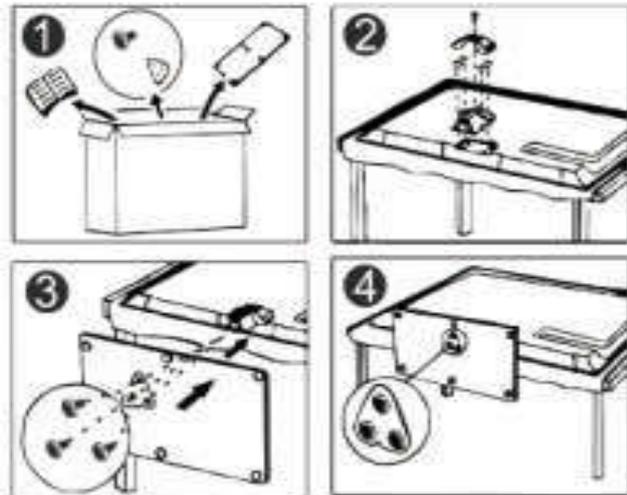

# Μενού Τηλεόρασης

## Πρώτη Εγκατάσταση

Συνδέστε καλώδιο RF (κεραίας) που να συνδέει την υποδοχή RF IN (είσοδος κεραίας) της τηλεόρασης με την κεραία του σπιτιού σας.


### Επιλογή Γλώσσας

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε τη γλώσσα που θα χρησιμοποιηθεί για τα μενού και τα μηνύματα.

### Επιλογή Χώρας

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε το μενού χώρας.

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε την επιθυμητή χώρα.

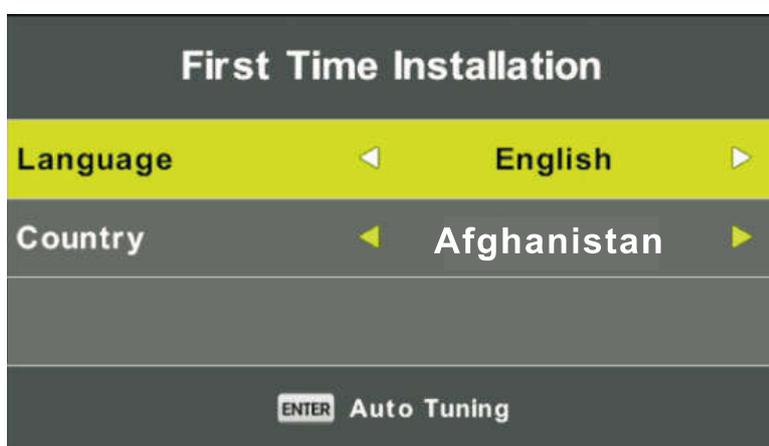



## Μενού Channel (Κανάλι)

Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε την ένδειξη Channel (Κανάλι) στο κεντρικό μενού.




1. Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση.
2. Στη συνέχεια πιέστε ENTER για ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο ENTER για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

Auto Tuning (Αυτόματος Συντονισμός)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Auto Tuning (Αυτόματος Συντονισμός) και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ENTER / ▶ για είσοδο στο υπομενού.



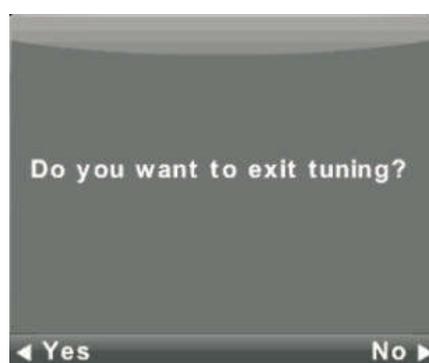

### ATV Manual Tuning (Χειροκίνητος Συντονισμός ATV (Αναλογικής τηλεόρασης))



**Current CH** (Τρέχον Κανάλι)  
Για να ρυθμίσετε τον αριθμό καναλιού.

**Color System** (Χρωματικό Σύστημα)  
Για να επιλέξετε το χρωματικό σύστημα.  
(Διαθέσιμα Συστήματα: AUTO, PAL, SECAM).

**Sound System** (Ηχητικό Σύστημα)  
Για να επιλέξετε το ηχητικό σύστημα.

**Fine – Turn** (Μικροσυντονισμός)  
Για μικροσυντονισμό του καναλιού.

**Search** (Αναζήτηση)  
Για να ξεκινήσετε την αναζήτηση.

DTV Manual Tuning (Χειροκίνητος Συντονισμός DTV (Ψηφιακής τηλεόρασης))

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε DTV Manual Tuning (Χειροκίνητος Συντονισμός DTV (Ψηφιακής τηλεόρασης)) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού. Πιέστε τα πλήκτρα ◀▶ για να επιλέξετε κανάλι και στη συνέχεια πιέστε ENTER για αναζήτηση.



Program Edit (Επεξεργασία καναλιών)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Program Edit (Επεξεργασία καναλιών) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.



Τα τρία χρωματιστά πλήκτρα είναι τα πλήκτρα συντόμευσης για την επεξεργασία των καναλιών.

Πρώτα πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε το κανάλι που θέλετε να επεξεργαστείτε και στη συνέχεια:

Πιέστε το **ΚΟΚΚΙΝΟ** πλήκτρο για διαγραφή του καναλιού.


Πιέστε το **ΚΙΤΡΙΝΟ** πλήκτρο για να μετακινήσετε το κανάλι στη λίστα με τα αγαπημένα.

Πιέστε το **ΜΠΛΕ** πλήκτρο για παράλειψη του επιλεγμένου καναλιού.

(Η τηλεόραση θα παραλείπει αυτόματα το συγκεκριμένο κανάλι όταν χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα CH+/- για να αλλάξετε κανάλια).

### Schedule List (Λίστα Χρονοδιαγράμματος)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Schedule List (Λίστα Χρονοδιαγράμματος) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.

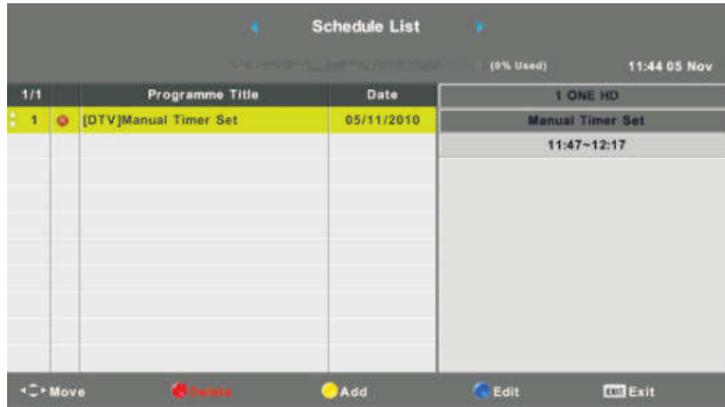

Πιέστε το ΚΙΤΡΙΝΟ πλήκτρο για να μπείτε στο ακόλουθο μενού.




Αν υπάρχει διένεξη ώρας θα εμφανιστεί το ακόλουθο προειδοποιητικό μήνυμα.



### Signal Information (Πληροφορίες σήματος)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Signal Information (Πληροφορίες σήματος) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για να δείτε λεπτομέρειες σχετικά με το σήμα. Διαθέσιμο μόνο σε κατάσταση DTV (Ψηφιακή τηλεόραση).

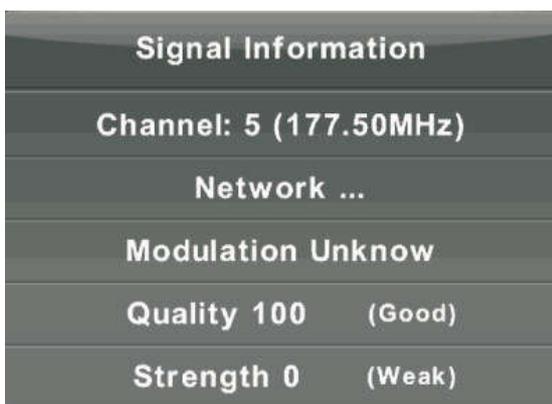

### Common Interface (CI) (Προαιρετικά)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε CI Information (Πληροφορίες CI) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού όπου εμφανίζονται οι λεπτομέρειες για την κάρτα CI που έχετε συνδέσει.

Λίστα καναλιών από δορυφορική πηγή (Το μοντέλο σας πρέπει να υποστηρίζει DVB-S2).




Auto Tuning (Αυτόματος Συντονισμός)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Auto Tuning (Αυτόματος Συντονισμός) και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ENTER / ► για είσοδο στο υπομενού.



Dish Setup (Ρύθμιση Πιάτου)


Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Dish Setup (Ρύθμιση Πιάτου) και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ENTER / ► για είσοδο στο υπομενού.

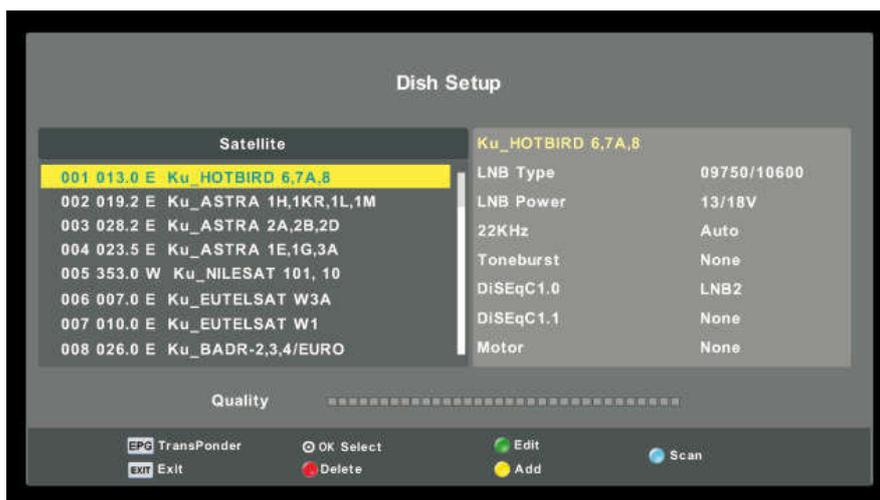

## Μενού Picture (Εικόνα)

Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε την ένδειξη Picture (Εικόνα) στο κεντρικό μενού.

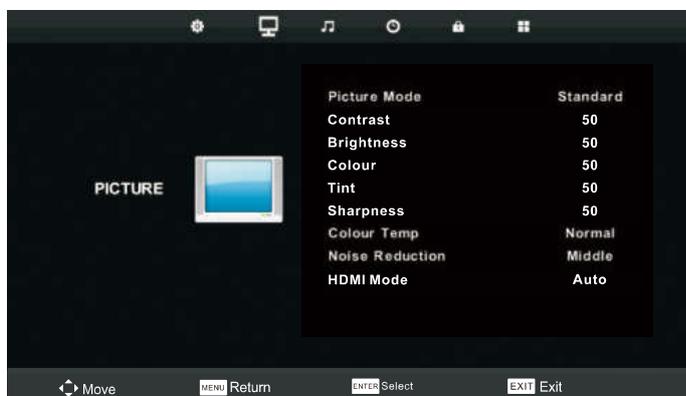

1. Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση.
2. Στη συνέχεια πιέστε ENTER για ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο MENU για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Πιέστε EXIT για έξοδο από το μενού.

### Picture Mode (Κατάσταση εικόνας)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Picture Mode (Κατάσταση Εικόνας) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.

Αν επιλέξετε Personal (Προσωπική ρύθμιση) θα μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές των ρυθμίσεων Φωτεινότητας, Αντίθεσης, Χρώματος, Ευκρίνειας και Απόχρωσης.

**ΣΥΜΒΟΥΛΗ:** Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο P-MODE στο τηλεχειριστήριο πολλές φορές για να αλλάξετε άμεσα Picture Mode (Κατάσταση εικόνας).



**Brightness (Φωτεινότητα)/ Contrast (Αντίθεση)/ Sharpness (Ευκρίνεια)/ Colour (Χρώμα)/ Tint (Απόχρωση).**

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε κάποια από τις παραπάνω ρυθμίσεις και στη συνέχεια πιέστε ◀/▶ για ρύθμιση.

### Brightness (Φωτεινότητα)

Είναι η φωτεινότητα της εικόνας. Επηρεάζει τις σκοτεινές περιοχές.

### Contrast (Αντίθεση)

Είναι η αντίθεση μεταξύ των σκοτεινών και φωτεινών περιοχών της εικόνας.

### Sharpness (Ευκρίνεια)

Είναι η ευκρίνεια (οι διακριτές λεπτομέρειες) της εικόνας.

### Colour (Χρώμα)

Είναι ο χρωματικός κορεσμός (πόσο έντονα θα είναι τα χρώματα) της εικόνας.

### Tint (Απόχρωση)

Αφορά μόνο το χρωματικό σύστημα NTSC και επηρεάζει την αντιστάθμιση των χρωμάτων.

## Colour Temp (Θερμοκρασία Χρώματος)



Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Colour Temp (Θερμοκρασία Χρώματος)** και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή: **Cold (Ψυχρό)** / **Normal (Κανονικό)** / **Warm (Θερμό)**.

Μπορείτε να αλλάξετε τις τιμές του κόκκινου, πράσινου και μπλε χρώματος αν επιλέξετε **User (Προσαρμογή)** στο μενού **Colour Temp (Θερμοκρασία Χρώματος)**.

**Cold (Ψυχρό)**: Παράγει εικόνα που έχει ελαφρώς μπλε απόχρωση.  
**Normal (Κανονικό)**: Παράγει κανονική εικόνα.

**Warm (Θερμό)**: Παράγει εικόνα που έχει ελαφρώς κόκκινη απόχρωση.

## Noise Reduction (Μείωση Θορύβου)



Για φιλτράρισμα της εικόνας και μείωση του ψηφιακού θορύβου ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της εικόνας.

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε τιμή μείωσης θορύβου και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.

**Off (Απενεργοποίηση)**: Επιλέξτε για απενεργοποίηση της μείωσης θορύβου.

**Low (Χαμηλή)**: Εντοπισμός και μείωση χαμηλού επιπέδου θορύβου.

**Middle (Μέτρια)**: Εντοπισμός και μείωση μέτριου επιπέδου θορύβου.

**High (Υψηλή)**: Εντοπισμός και μείωση υψηλού επιπέδου θορύβου.

**Default (Προεπιλογή)**: Ρύθμιση ως προεπιλογή.

## HDMI Mode (Κατάσταση HDMI)



Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **HDMI Mode (Κατάσταση HDMI)** και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε (Διαθέσιμες ρυθμίσεις: **Auto (Αυτόματο)**, **Video (Βίντεο)**, **PC (Υπολογιστής)**).

## Μενού Sound (Ήχος)


Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε την ένδειξη Sound (Ήχος) στο κεντρικό μενού.



1. Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση.
2. Στη συνέχεια πιέστε ENTER για ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο ENTER για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Πιέστε EXIT για έξοδο από το μενού.

### Sound Mode (Κατάσταση ήχου)

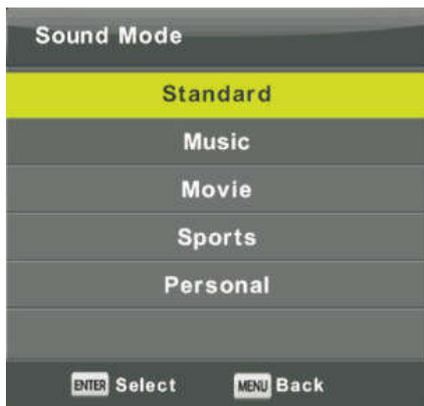

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Sound Mode (Κατάσταση ήχου) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε.

Αν επιλέξετε Personal (Προσωπική Ρύθμιση) μπορείτε να αλλάξετε το επίπεδο των Πρίμων και των Μπάσων.

Συμβουλή: Μπορείτε να πιέσετε το πλήκτρο SMODE στο τηλεχειριστήριο για άμεση αλλαγή Sound Mode (Κατάστασης ήχου).

Standard (Κανονικό): Παράγει κανονικό ήχο.

Music (Μουσική): Καλό για ακρόαση μουσικής.

Movie (Ταινία): Εμπλουτίζει τα μπάσα και τα πρίμα. Καλό για προβολή ταινιών.

Sports (Σπορ): Εμπλουτίζει τη φωνή. Καλό για αθλητικά.

Personal (Προσωπική Ρύθμιση): Για να ρυθμίσετε την κάθε τιμή ξεχω-

ριστά.

**Σημείωση: Τα μπάσα και τα πρίμα ρυθμίζονται μόνο αν επιλέξετε Personal (Προσωπική Ρύθμιση).**

**Balance (Ισορροπία):** Για να ρυθμίσετε την ισορροπία του ήχου (δεξί/ αριστερό ηχείο).

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για ρύθμιση.

**Auto Volume Level (Επίπεδο Αυτόματης Έντασης):** Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Auto Volume Level (Επίπεδο Αυτόματης Έντασης) και τη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για ρύθμιση σε On (ενεργοποίηση) ή Off (απενεργοποίηση).

SPDIF

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε SPDIF και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε Off (Απενεργοποίηση)/ Auto (Αυτόματο)/ PCM.

**AD Switch (Αλλαγή AD)**

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε AD Switch (Αλλαγή AD) και στη συνέχεια πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για επιλογή On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).

Αυτή είναι μια βοηθητική λειτουργία για άτομα με αμβλυωπία. Απαιτείται υποστήριξη από την τηλεοπτική εκπομπή.

**ΣΗΜΕΙΩΣΗ:**

**Balance (Ισορροπία του ήχου):** Για να ρυθμίσετε την ισορροπία του ήχου (δεξί/ αριστερό ηχείο).

**Auto Volume (Αυτόματη Ένταση):** Αυτή η επιλογή χρησιμοποιείται για να μειώσετε τη διαφορά μεταξύ των επιπέδων ήχου των διαφόρων τηλεοπτικών εκπομπών.

## Μενού Time (Ώρα)

Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε την ένδειξη Time (Ώρα) στο κεντρικό μενού.



1. Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε τα αντικείμενα που θέλετε να ρυθμίσετε.
2. Πιέστε το πλήκτρο ENTER για ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τη ρύθμιση, πιέστε ENTER για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού. Πιέστε EXIT για έξοδο από το μενού.

### Time Zone (Ζώνη Ώρας)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας και πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.



Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼/ ◀/▶ για να επιλέξετε ζώνη ώρας.

### Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης)



Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Sleep Timer (Χρονοδιακόπτης απενεργοποίησης) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε.

(Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Off (Απενεργοποίηση), 15min, 30min, 45min, 60min, 90min, 120min, 240min) (min = λεπτά).

## Auto Standby (Αυτόματη απενεργοποίηση)



Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **Auto Standby (Αυτόματη απενεργοποίηση)** και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε.

Συμβουλές: Αν δεν πατηθεί κάποιο πλήκτρο για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα, η τηλεόραση θα απενεργοποιηθεί αυτόματα.

## OSD Timer (Χρονοδιακόπτης OSD)




Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε **OSD Timer (Χρονοδιακόπτης OSD)** και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε.

## Μενού Lock (Κλείδωμα)

Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε την ένδειξη Lock (Κλείδωμα) στο κεντρικό μενού.

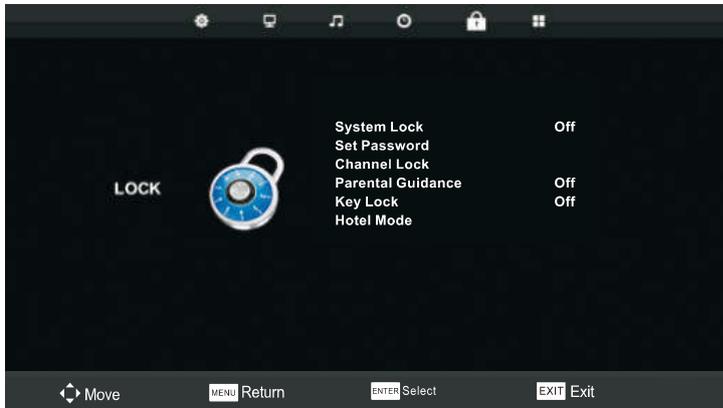

1. Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση.
2. Στη συνέχεια πιέστε ENTER/ ◀/▶ για ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο MENU για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

### Lock System (Κλείδωμα Συστήματος)



Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Lock System (Κλείδωμα Συστήματος) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για να ενεργοποιήσετε τις 3 ακόλουθες επιλογές.


Ο εργοστασιακός κωδικός είναι 0000. Αν αλλάξετε κωδικό και τον ξεχάσετε, παρακαλούμε καλέστε το κέντρο εξυπηρέτησης πελατών.

### Set Password (Αλλαγή κωδικού)




Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Set Password (Αλλαγή κωδικού) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού ώστε να αλλάξετε τον κωδικό.

## Channel Lock (Κλείδωμα καναλιών)

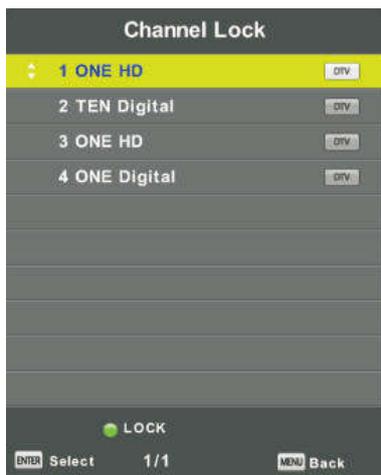

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Channel Lock (Κλείδωμα καναλιών) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού. Πιέστε το Πράσινο πλήκτρο για κλειδώσετε ή να ξεκλειδώσετε το κανάλι.

## Parental Guidance (Γονικός έλεγχος)

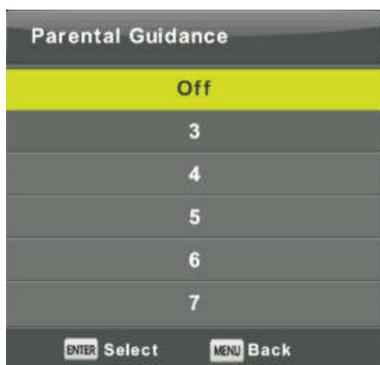


Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Parental Guidance (Γονικός έλεγχος) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού. Επιλέξτε τον αριθμό που αντιστοιχεί στην ηλικία των παιδιών σας.

## Key Lock (Κλείδωμα πλήκτρων)

Για αποφυγή ακούσιων πατημάτων από παιδιά.

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Key Lock (Κλείδωμα πλήκτρων) και στη συνέχεια πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).

## Hotel Mode (Λειτουργία Ξενοδοχείου) (Δεν είναι διαθέσιμη σε όλα τα μοντ)

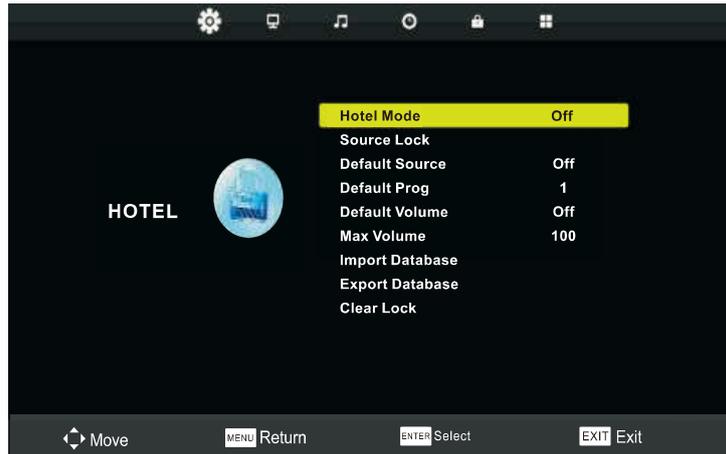

1. Πιέστε τα πλήκτρα **▼ / ▲** στο τηλεχειριστήριο για να επιλέξετε τη λειτουργία Hotel Mode (Λειτουργία ξενοδοχείου) από το μενού Lock (Κλειδώμα).
2. Πιέστε **Enter** στο τηλεχειριστήριο για να μπείτε στο υπομενού.
3. Αφού ολοκληρώσετε τις επιθυμητές ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο **MENU** για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

### Hotel Mode (Λειτουργία Ξενοδοχείου)

Πιέστε τα πλήκτρα **▼ / ▲** για να επιλέξετε Hotel Mode (Λειτουργία Ξενοδοχείου) και στη συνέχεια πιέστε **◀/▶** για να επιλέξετε on (Ενεργοποίηση) ή off (Απενεργοποίηση).

### Source Lock (Κλειδώμα Πηγής)

Πιέστε τα πλήκτρα **▼ / ▲** για να επιλέξετε Source Lock (Κλειδώμα Πηγής) και στη συνέχεια πιέστε **Enter** για να μπείτε στο υπομενού επιλογής.

### Default Source (Προεπιλεγμένη Πηγή)

Πιέστε τα πλήκτρα **▼ / ▲** για να επιλέξετε Default Source (Προεπιλεγμένη Πηγή) και στη συνέχεια πιέστε **Enter** για να μπείτε στο υπομενού επιλογής.

### Default Prog (Προεπιλεγμένο Κανάλι)

Πιέστε τα πλήκτρα **▼ / ▲** για να επιλέξετε Default Prog (Προεπιλεγμένο Κανάλι) και στη συνέχεια πιέστε **◀/▶** για να ρυθμίσετε. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη όταν η προεπιλεγμένη πηγή είναι σε TV (Τηλεόραση).

### Default Volume (Προεπιλεγμένη Ένταση)

Πιέστε τα πλήκτρα **▼ / ▲** για να επιλέξετε Default Volume (Προεπιλεγμένη Ένταση) και στη συνέχεια πιέστε **◀/▶** για να ρυθμίσετε.

### Max Volume (Μέγιστη Ένταση)

Πιέστε τα πλήκτρα **▼ / ▲** για να επιλέξετε Max Volume (Μέγιστη Ένταση) και στη συνέχεια πιέστε **◀/▶** για να ρυθμίσετε.

### Clear Lock (Ακύρωση Κλειδώματος)

Πιέστε τα πλήκτρα **▼ / ▲** για να επιλέξετε Clear Lock (Ακύρωση Κλειδώματος) και στη συνέχεια πιέστε **Enter** για να ακυρώσετε τις ρυθμίσεις που πραγματοποιήσατε προηγουμένως σχετικά με το κλειδώμα.

## Μενού Setup (Ρυθμίσεις)

Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε την ένδειξη Setup (Ρυθμίσεις) στο κεντρικό μενού.



1. Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση.
2. Στη συνέχεια πιέστε ENTER για ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο MENU για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

OSD Language (Γλώσσα OSD)

Για να επιλέξετε τη γλώσσα που θα εμφανίζεται στα διάφορα μενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼/◀/▶ για να επιλέξετε γλώσσα.



TT Language (Γλώσσα Teletext)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε TT Language (Γλώσσα Teletext) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού. Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼/◀/▶ για να επιλέξετε γλώσσα ΤΤ.



### Audio Languages (Γλώσσες ήχου)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Audio Languages (Γλώσσες ήχου) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.

Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε την πρωτεύουσα γλώσσα.

Πιέστε ▲/▼/◀/▶ για να επιλέξετε πρωτεύουσα γλώσσα.



### Subtitle Language (Γλώσσα υποτίτλων)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Subtitle Language (Γλώσσα υποτίτλων) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.

Πιέστε ◀/▶ για να επιλέξετε την πρωτεύουσα γλώσσα υποτίτλων.

Πιέστε ▲/▼/◀/▶ για να επιλέξετε πρωτεύουσα γλώσσα υποτίτλων.



### Hearing Impaired (Άτομα με προβλήματα ακοής)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Hearing Impaired (Άτομα με προβλήματα ακοής) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).

### PVR File System (Σύστημα αρχείων PVR)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε PVR File System (Σύστημα αρχείων PVR) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Check PVR File System (Έλεγχος συστήματος αρχείων PVR) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού. Στη συνέχεια θα πραγματοποιηθεί έλεγχος της ταχύτητας USB.



### Aspect Ratio (Αναλογία διαστάσεων)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Aspect Ratio (Αναλογία διαστάσεων) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο.

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε αναλογία διαστάσεων (Οι διαθέσιμες επιλογές είναι: Auto (Αυτόματο), 4:3, 16:9, Zoom1, Zoom2).



### Blue Screen (Μπλε οθόνη)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Blue Screen (Μπλε οθόνη) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).

### First Time Installation (Πρώτη ρύθμιση)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε First Time Installation (Πρώτη ρύθμιση) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο.

## Λειτουργία αποθήκ

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Λειτουργία αποθήκ και στη συνέχεια πιέστε ENTER για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).

### Reset (Επαναφορά)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Reset (Επαναφορά) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο στο υπομενού επαναφοράς στις εργοστασιακές ρυθμίσεις.

### HDMI CEC (Απαιτείται υποστήριξη της λειτουργίας HDMI CEC/ ARC)



HDMI CEC: Πιέστε ◀/ ▶ για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).

HDMI ARC: Πιέστε ◀/ ▶ για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).

Auto Standby (Αυτόματη απενεργοποίηση): Πιέστε ◀/ ▶ για να επιλέξετε On (Ενεργοποίηση) ή Off (Απενεργοποίηση).

Device list (Λίστα συσκευών): Πιέστε ENTER για να ανοίξετε το κεντρικό μενού της συσκευής.

## Μενού Screen (Οθόνη)

Πιέστε το πλήκτρο MENU για να εμφανίσετε το κεντρικό μενού.

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε την ένδειξη SCREEN (Οθόνη) στο κεντρικό μενού.



1. Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή για ρύθμιση.
2. Στη συνέχεια πιέστε ENTER για ρύθμιση.
3. Αφού ολοκληρώσετε τις ρυθμίσεις, πιέστε το πλήκτρο ENTER για αποθήκευση και επιστροφή στο προηγούμενο μενού.

### Auto Adjust (Αυτόματη ρύθμιση)

Πιέστε ENTER για να ξεκινήσετε την αυτόματη ρύθμιση των επιλογών H-Offset (Ορ. Απόκλιση)/ V-Offset (Κάθ. Απόκλιση)/ Size (Μέγεθος)/ Phase (Φάση).

#### H-Offset (Οριζόντια Απόκλιση):

Για να ρυθμίσετε την οριζόντια θέση της εικόνας.

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε H-Offset (Οριζόντια Απόκλιση) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER για είσοδο στο υπομενού.

#### V-Offset (Κάθετη Απόκλιση):

Για να ρυθμίσετε την κάθετη θέση της εικόνας.

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε V-Offset (Κάθετη Απόκλιση) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER για είσοδο στο υπομενού.

#### Size (Μέγεθος):

Για να ρυθμίσετε το μέγεθος της εικόνας.

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Size (Μέγεθος) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER για είσοδο στο υπομενού.

#### Phase (Φάση):

Για να ρυθμίσετε τις οριζόντιες γραμμές παρεμβολών.

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Phase (Φάση) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER για είσοδο στο υπομενού.

#### Position Reset (Επαναφορά θέσης)

Πιέστε τα πλήκτρα ▲/▼ για να επιλέξετε Position Reset (Επαναφορά θέσης) και στη συνέχεια πιέστε το πλήκτρο ENTER για είσοδο στο υπομενού.

#### Σημειώσεις:

1. Η λειτουργία Noise Reduction (Μείωση θορύβου) στο μενού PICTURE (ΕΙΚΟΝΑ) δεν ισχύει.
2. Η λειτουργία AD Switch (Διακόπτης AD) στο μενού SOUND (ΗΧΟΣ) δεν ισχύει.
3. Τα μενού και οι περιγραφές της ώρας είναι ίδια για όλες τις καταστάσεις λειτουργίας.
4. Οι λειτουργίες Block Program (Κλειδωμα καναλιού) και Parental Guidance (Γονικός έλεγχος) στο μενού Lock (Κλειδωμα) δεν ισχύουν.
5. Οι λειτουργίες Audio Languages (Γλώσσες ήχου), Subtitle Language (Γλώσσα υποτίτλων), Hearing Impaired (Άτομα με προβλήματα ακοής) και PVR File System (Σύστημα αρχείων PVR) στο μενού SETUP (ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ) δεν ισχύουν.
6. Η λειτουργία PC Mode (Λειτουργία PC) δεν έχει μενού CHANNEL (ΚΑΝΑΛΙ).

## Χρήση Media (Πολυμέσα)

Σημείωση: Πριν χρησιμοποιήσετε το μενού Media (Πολυμέσα), θα πρέπει να συνδέσετε κάποια συσκευή αποθήκευσης USB και στη συνέχεια να πιέσετε το πλήκτρο INPUT για να επιλέξετε Media (Πολυμέσα) ως πηγή.



Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να κάνετε την επιθυμητή επιλογή που θέλετε στο μενού Media (Πολυμέσα) και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο.

## Μενού Photo (Φωτογραφίες)


Πιέστε τα πλήκτρα ◀▶ για να επιλέξετε PHOTO (Φωτογραφίες) στο κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο.

Πιέστε Exit για επιστροφή στο προηγούμενο μενού και έξοδο.



Πιέστε τα πλήκτρα ◀▶ για να επιλέξετε τη φωτογραφία που θέλετε να προβάλλετε και πιέστε το πλήκτρο Αναπαραγωγής.

Μόλις επιλέγετε την επιθυμητή φωτογραφία, οι πληροφορίες της εμφανίζονται πάνω δεξιά ενώ η ίδια η φωτογραφία προβάλλεται στο κέντρο.

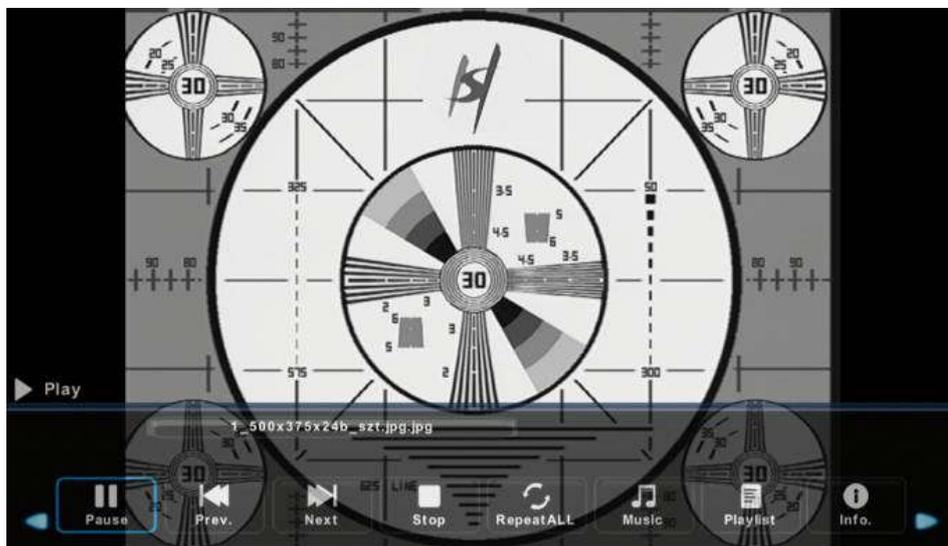

## Μενού Music (Μουσική)


Πιέστε τα πλήκτρα ◀▶ για να επιλέξετε MUSIC (Μουσική) στο κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο.

Πιέστε Exit για επιστροφή στο προηγούμενο μενού και έξοδο.



Πιέστε τα πλήκτρα ◀▶ για να επιλέξετε το επιθυμητό αποθηκευτικό μέσο και στη συνέχεια πιέστε Enter για είσοδο.

Πιέστε τα πλήκτρα ◀▶ για να κάνετε την επιλογή επιστροφής στο προηγούμενο μενού.

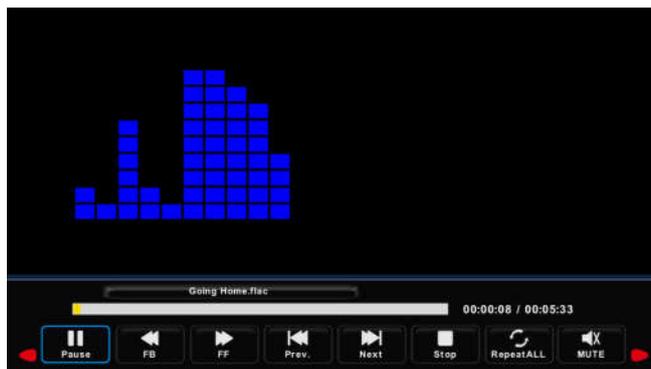

## Μενού Movie (Ταινία)

Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε MOVIE (Ταινία) στο κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο.

Πιέστε Exit για επιστροφή στο προηγούμενο μενού και έξοδο.




Πιέστε τα πλήκτρα ◀/▶ για να επιλέξετε το επιθυμητό αποθηκευτικό μέσο και στη συνέχεια πιέστε Enter για είσοδο.

Πιέστε το πλήκτρο Αναπαραγωγής για να αναπαράγετε την επιλεγμένη ταινία.

Πιέστε το πλήκτρο Display για να επιλέξετε το επιθυμητό μενού και στη συνέχεια πιέστε Enter για είσοδο.

Πιέστε Exit για επιστροφή στο προηγούμενο μενού και έξοδο.

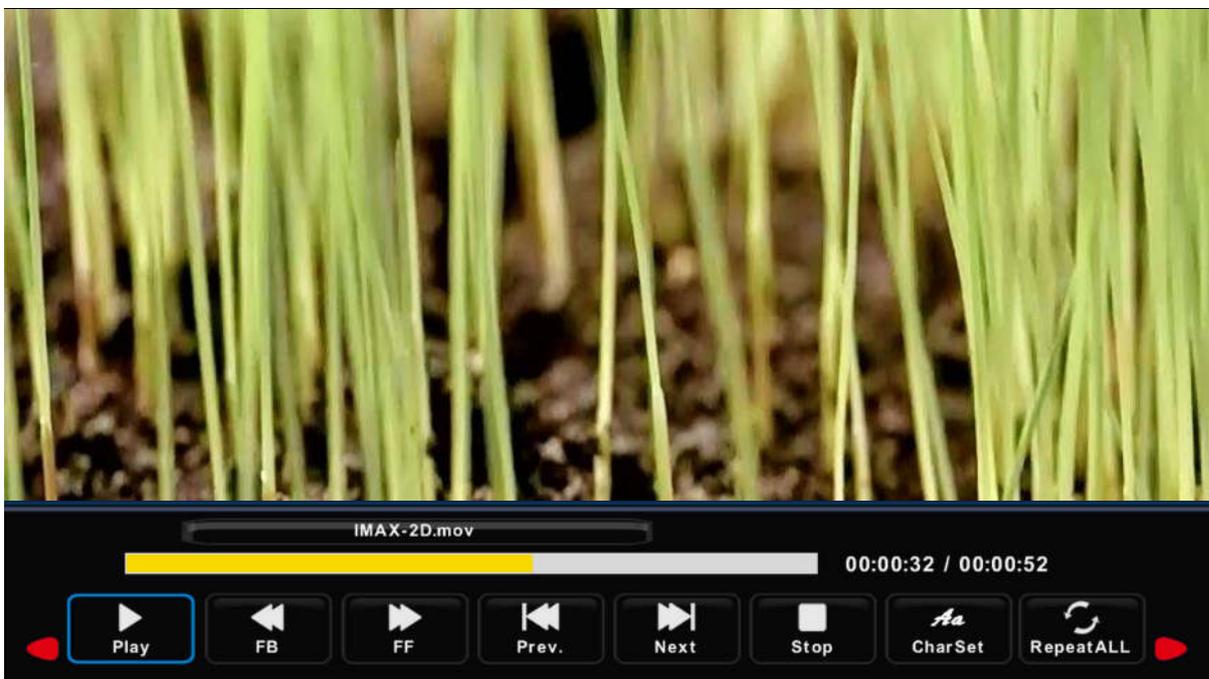

## Μενού Text (Κείμενο)


Πιέστε τα πλήκτρα ◀▶ για να επιλέξετε TEXT (Κείμενο) στο κεντρικό μενού και στη συνέχεια πιέστε ENTER για είσοδο.

Πιέστε Exit για επιστροφή στο προηγούμενο μενού και έξοδο.



Πιέστε τα πλήκτρα ◀▶ για να επιλέξετε το επιθυμητό αποθηκευτικό μέσο και στη συνέχεια πιέστε Enter για είσοδο.

Πιέστε τα πλήκτρα ◀▶ για να κάνετε την επιλογή επιστροφής στο προηγούμενο μενού.

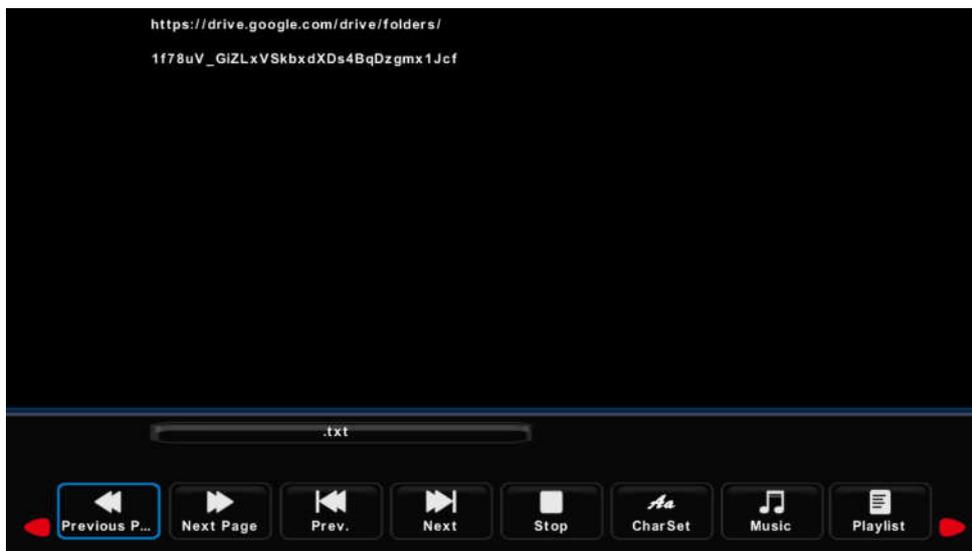

# Άλλες Πληροφορίες

## Βοήθεια


Η τηλεόραση δεν ενεργοποιείται	Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο το καλώδιο ρεύματος στην πρίζα. Αν το πρόβλημα επιμένει, αποσυνδέστε το καλώδιο από την πρίζα και συνδέστε το ξανά μετά από 60 δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια ενεργοποιήστε ξανά την τηλεόραση.
Το σήμα είναι ασταθές	<ul style="list-style-type: none"><li>«Διπλή» εικόνα: Η διπλή εικόνα (σαν φάντασμα) προκαλείται όταν το τηλεοπτικό σήμα ακολουθεί δύο διαδρομές. Η μία είναι η άμεση και η δεύτερη η έμμεση (το σήμα ανακλάται σε ψηλά κτήρια ή άλλα αντικείμενα). Αλλάξτε τη θέση ή τον προσανατολισμό της κεραίας για να βελτιώσετε τη λήψη.</li><li>Αν χρησιμοποιείτε κεραία εσωτερικού χώρου, ενδέχεται η λήψη να μην είναι καλή. Αλλάξτε τη θέση ή τον προσανατολισμό της κεραίας για να βελτιώσετε τη λήψη. Αν δεν υπάρξει βελτίωση, χρησιμοποιήστε εξωτερική κεραία.</li></ul>
Δεν εμφανίζεται εικόνα	<ul style="list-style-type: none"><li>Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένη σωστά η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.</li><li>Δοκιμάστε να αλλάξετε κανάλι για να δείτε αν υπάρχει πρόβλημα στην τηλεόραση.</li></ul>
Εμφανίζεται εικόνα αλλά δεν ακούγεται ήχος	<ul style="list-style-type: none"><li>Πιέστε το πλήκτρο αύξησης έντασης για να αυξήσετε την ένταση του ήχου.</li><li>Έχετε επιλέξει σιγή του ήχου. Πιέστε MUTE για ακύρωση της σιγής.</li></ul>
Ακούγεται ήχος αλλά υπάρχει σφάλμα στο χρώμα ή δεν εμφανίζεται εικόνα.	<ul style="list-style-type: none"><li>Αυξήστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση.</li></ul>
Εμφανίζονται «χιόνια» και παρεμβολές.	<ul style="list-style-type: none"><li>Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένη η κεραία στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.</li></ul>
Ακανόνιστοι κυματισμοί στην οθόνη	<ul style="list-style-type: none"><li>Προκαλούνται συνήθως από τοπικές παρεμβολές, όπως αυτοκίνητα, σεσουάρ κ.ά. Απενεργοποιήστε τη συσκευή που προκαλεί την παρεμβολή.</li></ul>
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί	<ul style="list-style-type: none"><li>Βεβαιωθείτε ότι έχετε αφαιρέσει την πλαστική συσκευασία του τηλεχειριστηρίου. Προσπαθήστε να φέρετε το τηλεχειριστήριο πιο κοντά στην τηλεόραση. Ελέγξτε αν οι μπαταρίες έχουν ενέργεια ή αλλάξτε μπαταρίες.</li><li>Η τηλεόραση θα μπει σε κατάσταση αναμονής αν δεν λάβει κανένα σήμα από το τηλεχειριστήριο για το επιλεγμένο χρονικό διάστημα.</li></ul>
Δεν υπάρχει σήμα (Σε σύνδεση με υπολογιστή)	<ul style="list-style-type: none"><li>Ελέγξτε αν είναι συνδεδεμένο σωστά το καλώδιο VGA.</li><li>Παρακαλούμε ελέγξτε μήπως έχει τσακίσει το καλώδιο.</li></ul>
Υπάρχει κάθετη γραμμή (Σε σύνδεση με υπολογιστή)	<ul style="list-style-type: none"><li>Μπείτε στο κεντρικό μενού. Χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση κάθετης θέσης για να εξαλειφθεί η κάθετη γραμμή.</li></ul>
Υπάρχει οριζόντια γραμμή (Σε σύνδεση με υπολογιστή)	<ul style="list-style-type: none"><li>Ρυθμίστε την οριζόντια θέση μέσω του μενού για να εξαλείψετε τη γραμμή.</li></ul>
Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή (Σε σύνδεση με υπολογιστή)	<ul style="list-style-type: none"><li>Αυξήστε τη φωτεινότητα και την αντίθεση μέσω του μενού.</li></ul>
Δεν υπάρχει απόκριση κατά τη σύνδεση με υπολογιστή	<ul style="list-style-type: none"><li>Ελέγξτε αν η κάρτα γραφικών του υπολογιστή είναι ρυθμισμένη σε ανάλυση που να υποστηρίζεται από την τηλεόραση.</li></ul>
Εμφανίζεται γραμμή κατά τη σύνδεση RCA	<ul style="list-style-type: none"><li>Χρησιμοποιήστε καλώδιο καλής ποιότητας.</li></ul>
Το πρόβλημα επιμένει	<ul style="list-style-type: none"><li>Αποσυνδέστε το καλώδιο ρεύματος, περιμένετε 30 δευτερόλεπτα και στη συνέχεια συνδέστε το ξανά. Αν το πρόβλημα επιμένει, επικοινωνήστε με την τεχνική υποστήριξη της εταιρείας μας.</li></ul>

Μην προβάλλετε στην οθόνη της τηλεόρασης στατική εικόνα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Θα πρέπει να προστατεύετε την οθόνη. Εάν προβάλλετε στην οθόνη στατική εικόνα υψηλής αντίθεσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενδέχεται να αποτυπωθεί «σκιά» στην οθόνη.

## Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Μέγεθος οθόνης	Κατανάλωση ενέργειας (LED)	Παρεχόμ. εξαρτήματα
24"	48W	Οδηγίες Χρήσης × 1 Τηλεχειριστήριο × 1
32"	65W	Κάρτα εγγύησης × 1 Μπαταρίες AAA × 2

# Τηλεχειριστήριο

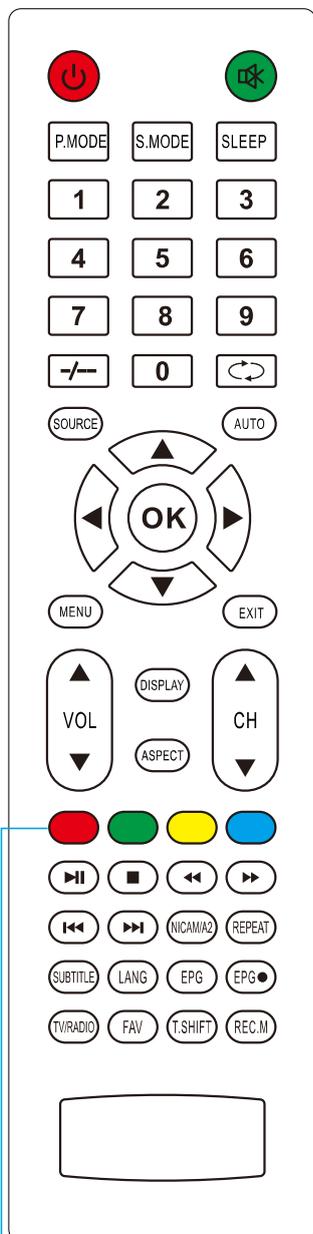

\*29-01

Colour button

## STAND BY

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση συσκευής.

## AUTO

Αυτόματη ρύθμιση σε σύνδεση με υπολογιστή

## MUTE

Σίγαση ήχου

## ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ ΚΟΥΜΠΙΑ 0~9

Αλλαγή προβολής καναλιού



Επιστροφή στο προηγούμενο κανάλι



Ρύθμιση έντασης ήχου



Αλλαγή καναλιών

## ASPECT

Αναλογία εικόνας

**REPEAT:** Επανάληψη Αναπαραγωγής για USB

**LANG:** Λίστα γλωσσών ήχου

**REC:** Εγγραφή προγράμματος σε USB

**DISPLAY:** Προβολή πηγής και πληροφοριών καναλιού

**REC MENU:** Μενού εγγραφής στη λειτουργία DTV



Μετακίνηση στα μενού και προς ρυθμίσεις συστήματος

**OK** : Επιβεβαίωση επιλογής

**MENU** : Προβολή του κύριου μενού επί προς οθόνης

**EXIT** : Έξοδος από το μενού


**SOURCE** : Επιλογή εισόδου

**P.MODE** : Επιλογή τρόπου λειτουργίας εικόνας

**S.MODE** : Επιλογή τρόπου λειτουργίας ήχου

**SLEEP** : Επιλογή χρόνου απενεργοποίησης

# Τηλεχειριστήριο

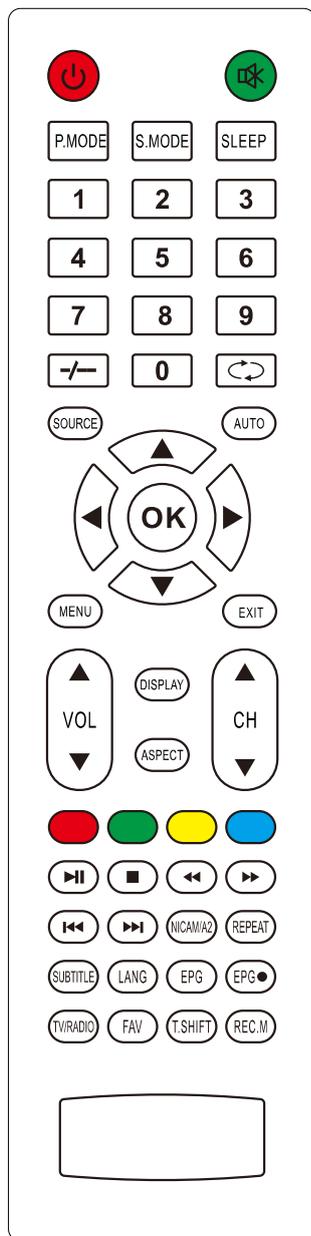

\*29-01

**FAV +/-:** Προσθήκη/Αφαίρεση στη λίστα αγαπημένων  
**EPG** : Πλήκτρο πλοήγησης  
**TEXT** : Teletext  
**HOLD** : Πάγωμα Teletext  
**TV/RADIO** : Συντόμευση εναλλαγής TV/Ράδιο  
**SUBTITLE** : Ενεργοποίηση υπότιτλων  
**INDEX** : Σελίδα περιεχομένων Teletext  
**SIZE** : Αλλαγή μεγέθους Teletext  
**REVEAL** : Εμφάνιση απαντήσεων στο Teletext  
**SUBPAGE** : Επιλογή σελίδας Teletext

-  Εγγραφή
-  Αναπαραγωγή/Παύση
-  Διακοπή
-  Προηγούμενη Ενότητα
-  Επόμενη Ενότητα
-  Γρήγορη Αναπαραγωγή Προς τα Πίσω
-  Γρήγορη Αναπαραγωγή Μπροστά

Έγχρωμα πλήκτρα: Ρύθμιση κειμένου

