

# LED TV

## ΟΔΗΓΟΣ ΧΡΗΣΗΣ

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:**

Διαβάστε αυτόν τον οδηγό προσεκτικά πριν εγκαταστήσετε και λειτουργήσετε την τηλεόραση.

Διατηρείτε τον οδηγό εύκαιρο για περαιτέρω αναφορά.

## Πληροφορίες Ασφαλείας:



Το θαυμαστικό εντός του ισόπλευρου τριγώνου ενημερώνει τον χρήστη ότι σημαντικά έντυπα αναφορικά με τη λειτουργία του προϊόντος συνοδεύουν την συσκευή.

### CAUTION

ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ  
ΜΗΝ ΑΝΟΙΓΕΤΕ





#### Προειδοποίηση

Ο κεραυνός με το σύμβολο αιχμής βέλους εντός του ισόπλευρου τριγώνου ενημερώνει τον χρήστη για την ύπαρξη μη μονωμένης υψηλής τάσης εντός της συσκευής, η οποία μπορεί να είναι επαρκούς ύψους ώστε να αποτελεί πηγή κινδύνου ηλεκτροπληξίας σε ανθρώπους.

Υψηλή τάση χρησιμοποιείται κατά την λειτουργία αυτού του προϊόντος. Για να μειωθεί ο κίνδυνος ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρέτε το κάλυμμα της συσκευής. Για εργασίες σέρβις, απευθυνθείτε σε εξειδικευμένο προσωπικό.


Αν απαιτούνται αλλαγές ή προσαρμογές στην τηλεόραση, ή προκληθεί επώδυνη ηλεκτροπληξία, μην επιχειρήσετε να ανοίξετε την συσκευή για συντήρηση, επικοινωνήστε με κέντρο σέρβις που θα επιληφθεί της επμελούς εξέτασης και διάρθωσης της βλάβης.

## Σημαντικές Οδηγίες για την Ασφάλεια:

- 1) Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
  - 2) Τηρήστε αυτές τις οδηγίες.
  - 3) Προσέξτε όλες τις προειδοποιήσεις.
  - 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
  - 5) Μην χρησιμοποιείτε αυτήν την συσκευή κοντά σε νερό. 6) Καθαρίζετε μόνο με στεγνό πανί.
  - 7) Μην φράζετε τα ανοίγματα εξαερισμού. Εγκαταστήστε την συσκευή σύμφωνα με τις οδηγίες του κατασκευαστή.
  - 8) Μην τοποθετείτε την συσκευή κοντά σε πηγές θέρμανσης όπως καλοριφέρ, θερμική αντίσταση, φούρνους, ή άλλες συσκευές (συμπιεραλαμβανόμενων των ανυψωτών) που παράγουν θερμότητα.
  - 9) Μην εξοιδετερνάνετε την ασφάλεια που παρέχεται από το πολωμένο φως ή το φως με γείωση. Το πολωμένο φως έχει δύο ακροδέκτες, ένας εκ των οποίων έχει μεγαλύτερη περιφέρεια από τον άλλον. Το φως με γείωση, έχει δύο ακροδέκτες και ένα βύσμα γείωσης. Ο πλατύς ακροδέκτης του τρίτου βύσματος παρέχεται για την ασφάλειά σας, αν το παρεχόμενο φως δεν ταιριάζει στην πρίζα σας, συμβουλευτείτε έναν ηλεκτρολόγο για αντικατάσταση της πρίζας παλαιού τύπου.
  - 10) Προστατεύστε το καλώδιο ρεύματος από πατήματα ή πλήγματα, ειδικά στα φως, στα πολύπριζα, και στο σημείο όπου εξέρχονται από την συσκευή.
  - 11) Χρησιμοποιείτε μόνο εξαρτήματα /αξεσουάρ που προτείνονται από τον κατασκευαστή.
  - 12) Χρησιμοποιείτε μόνο με το έπιπλο με ρόδες, την βάση, το τρίποδο, τον βραχίονα, ή το τραπέζι που προτείνονται από τον κατασκευαστή. Όταν χρησιμοποιείτε έπιπλο με ρόδες, προσέξτε όταν μετακινείτε το έπιπλο μαζί με την τηλεόραση, καθώς υπάρχει κίνδυνος αναποδογυρίσματος και τραυματισμού.
  - 13) Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα κατά την διάρκεια καταιγίδων με κεραυνούς, ή όταν δεν την χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- Προσοχή:
- 14) Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο πυρκαγιάς ή ηλεκτροπληξίας, μην εκθέτετε την συσκευή σε βροχή ή υγρασία.
  - 15) Η πρίζα παροχής ρεύματος χρησιμοποιείται για την αποσύνδεση της συσκευής, η πρόσβαση στην πρίζα θα πρέπει να είναι εύκολη.
  - 16) Η πρίζα παροχής ρεύματος θα πρέπει να βρίσκεται κοντά στην συσκευή, και να είναι εύκολα προσβάσιμη.
  - 17) Το προϊόν δεν πρέπει ποτέ να τοποθετείται σε στενό χώρο, όπως βιβλιοθήκη ή ενσωματωμένο ντουλάπι, εκτός και αν παρέχεται σωστός εξαερισμός, ή αν τηρούνται οι οδηγίες του κατασκευαστή.
  - 18) Η συσκευή δεν πρέπει να εκτίθεται σε στάζιμο ή πιπίλισμα από υγρά, και δοχεία που περιέχουν υγρά, όπως βάζα, δεν πρέπει να τοποθετούνται επάνω στην συσκευή.
  - 19) Μην τοποθετείτε πηγές κινδύνου επάνω στην συσκευή (πχ. Αντικείμενα με υγρά, αναμμένα κεριά).
  - 20) Εγκατάσταση σε Τοίχο ή Ταβάνι – Η συσκευή θα πρέπει να εγκαθίσταται σε τοίχο ή ταβάνι μόνο κατά τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
  - 21)  Μην τοποθετείτε την τηλεόραση, το χειριστήριο ή τις μπαταρίες κοντά σε πηγές γυμνής φλόγας ή άλλες πηγές θερμότητας, συμπεριλαμβανομένου του απευθείας ηλιακού φωτός. Για να αποφύγετε την εκδήλωση πυρκαγιάς, διατηρείτε πάντα κεριά ή άλλες πηγές γυμνής φλόγας μακριά από την τηλεόραση, το τηλεχειριστήριο και τις μπαταρίες.
  - 22) Η θύρα USB πρέπει να φορτώνεται με 0,5 A υπό φυσιολογική λειτουργία.
- Αυτές οι οδηγίες σέρβις προορίζονται για χρήση μόνο από εξειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Για να ελαττώσετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην πραγματοποιείτε εργασίες σέρβις πέραν αυτών που περιέχονται στις οδηγίες λειτουργίας, εκτός και αν έχετε την αντίστοιχη κατάρτιση.
- 23) Μην εκθέτετε την μπαταρία σε υπερβολική θερμότητα όπως ηλιακό φως, φωτιά και άλλα.
  - 24)  Αυτή η συσκευή είναι Κατηγορίας II ή διπλής μόνωσης ηλεκτρική συσκευή. Είναι σχεδιασμένη με τρόπο ώστε να μην απαιτείται η σύνδεση ασφαλείας με ηλεκτρική γείωση.
  - 25) Η μέγιστη θερμοκρασία περιβάλλοντος χρήσης είναι 45 βαθμοί. Το μέγιστο υψόμετρο χρήσης είναι 2000 μέτρα.




1

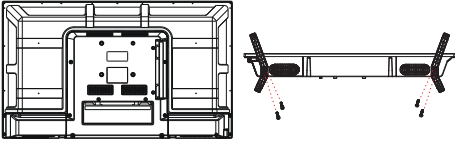


Εισάγετε την βάση στο κάτω μέρος του σώματος της LED TV και σφίξτε τις βίδες.

2

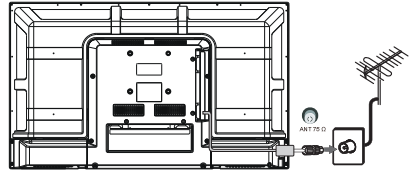


Εισάγετε το καλώδιο κεραίας στην υποδοχή RF.

3

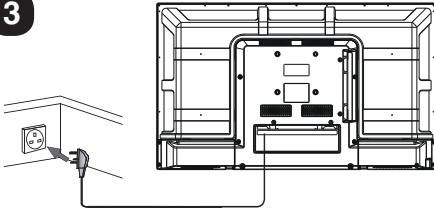


Συνδέστε το καλώδιο ρεύματος σε κατάλληλη πρίζα τοίχου και ενεργοποιήστε την.

4

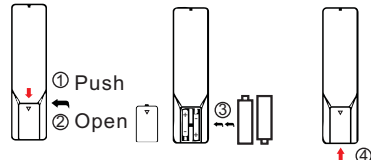

1. Ανοίξτε το σκέπαστρο της θήκης μπαταριών στην πίσω όψη;  
2. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες 1.5V τύπου AAA με σωστή πολικότητα. 3. Κλείστε το σκέπαστρο της θήκης μπαταριών στην πίσω όψη

5

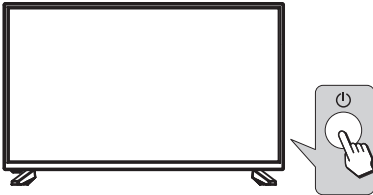

Θέστε σε λειτουργία την τηλεόραση πιέζοντας το πλήκτρο POWER πλευρικά της τηλεόρασης ή στο τηλεχειριστήριο. (Το χρώμα του LED θα αλλάξει από κόκκινο σε πράσινο)

6

#### Πλήκτρα Τηλεόρασης:

Σημείωση: Το κάτω διάγραμμα χρησιμεύει ως παράδειγμα. Η πραγματική θέση και διαρρύθμιση των πλήκτρων διαφέρει ανάλογα με το μοντέλο.



⏻ : Πλήκτρο λειτουργίας ON/OFF.


SOURCE: Επιλογή Εισαγωγής Εξωτερικού Σήματος.

MENU: Θέση Κεντρικού MENU Και Επικύρωση Επιλογής Στοιχείου MENU.

CH+/-: Επιλογή Καναλιού.

VOL+/-: Ρύθμιση Έντασης Ήχου.

7

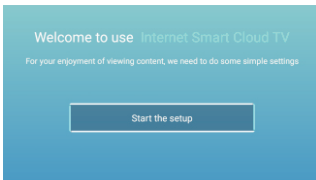

1. TV θα εισέλθουν στην σελίδα.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες στην οθόνη για να ρυθμίση γλώσσας, ρύθμιση στίπτι και καθαρό περιβάλλον.

8

#### Προδιαγραφές:

Μέγεθος Οθόνης	Κατανάλωση Ρεύματος	Βασικά Εξαρτήματα
19"	36W/48W	1 x Οθόνης Χρήσης 1 x Τηλεχειριστήριο 1 x Καλώδιο Τροφοδοσίας 2 x AAA Μπαταρίες
20"	36W/48W	
22"	36W/48W	
24"	36W/48W	
28"	36W	
32"	56W/65W/100W	
39"/40"	60W/70W/76W	
42"	67W/70W/95W/100W	
43"	65W/80W	
50"	100W/108W/135W	
55"	100W/135W/140W/160W	
65"	159W/165W/195W	

#### Σημείωση:

Η εικόνα χρησιμοποιείται μόνο ως παράδειγμα. Παρακαλείστε να εφαρμόσετε αντιστοίχως.

# Τηλεχειριστήριο:

## POWER

Πιέστε για να ενεργοποιήσετε την τηλεόρασή σας, ή για να την θέσετε σε κατάσταση αναμονής.

## MUTE

Πιέστε για να απενεργοποιήσετε τον ήχο. Πιέστε ξανά ή πιέστε VOL+ για να ενεργοποιήσετε και πάλι τον ήχο.

## ΠΛΗΚΤΡΑ ΑΡΙΘΜΩΝ

Πιέστε 0-9 για να επιλέξετε απευθείας ένα κανάλι τηλεόρασης όταν παρακολουθείτε τηλεόραση .

**LIST:** πιέστε για να ανοίξετε την λίστα αγαπημένων.



Επιστρέψτε στο πρόγραμμα που παρακολουθούσατε προηγουμένως

**S.MODE:** Πιέστε για να περιηγηθείτε στις διαφορετικές ρυθμίσεις ήχου.

**SLEEP:** Επιλέξτε το χρονικό διάστημα μετά το οποίο η τηλεόραση θα απενεργοποιείται αυτόματα.

**MTS :** Πιέστε για να αναζητήσετε τις λειτουργίες NICAM.

**P.MODE:** Πιέστε για να περιηγηθείτε στις διαφορετικές ρυθμίσεις εικόνας.

## MENU

Ξεκινήστε μενού συστήματος και να επιστρέψετε στο ανώτερο μενού.

## SOURCE

πιέστε για λίστα των πηγών.

## THUMBSTICK (▲/▼/◀/▶/ENTRE)

Σας επιτρέπει την πλοήγηση στα μενού οθόνης και την προσαρμογή των ρυθμίσεων συστήματος κατά την προτίμησή σας.

## DISPLAY

Πιέστε για θέαση της πηγής και των πληροφοριών του καναλιού.

## EXIT

Έξοδος από το μενού ή το υπό-μενού και ακύρωση της λειτουργίας σε εξέλιξη (αν λαμβάνει χώρα).

**TV/RADIO :** Όταν παρακολουθείτε κάποιο κανάλι, σας επιτρέπει την εναλλαγή μεταξύ λειτουργιών τηλεόρασης

και ραδιοφώνου.

**GUIDE :** Ξεκινά το EPG (Οδηγός Ηλεκτρονικού Προγράμματος).

## CANCEL:

Όταν μία σελίδα επιλέγεται σε μορφή κειμένου, απαιτείται ορισμένος χρόνος για να γίνει διαθώσιμη, πιέζοντας το πλήκτρο CANCEL θα επιστρέψετε σε λειτουργία τηλεόρασης. Όταν η σελίδα ευρεθεί, ο αριθμός σελιδας θα εμφανιστεί στο επάνω μέρος της εικόνας της τηλεόρασης, πιέστε το πλήκτρο CANCEL για να επιστρέψετε σε λειτουργία κειμένου, ώστε να περιηγηθείτε στην σελίδα.

## ΠΛΗΚΤΡΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

VOL +: Αύξηση της έντασης

VOL -: Μείωση της έντασης

REFRESH: Ανανέωση σελίδας.

CAP: Ένα κλειδί για την τρέχουσα εικόνα αποθηκεύεται στο δίσκο.

PLAY / PAUSE: Πατήστε για αναπαραγωγή / παύση στη λειτουργία USB.

Ξεκινήστε να παίξει και παύση στη λειτουργία USB.

HOME: Ένα βασικό πίσω στην αρχική σελίδα android.

◀: Προηγούμενο κεφάλαιο σε λειτουργία PVR ή Media Player.

sub. PG: Πιέστε για πρόσβαση σε υπό-σελίδα.

■: Έξοδος από την λειτουργία αναπαραγωγής σε λειτουργία PVR ή Media Player.

MIX: Τα τηλεόραση και TTX εικόνες αναμιχθούν μαζί (διαφανές φόντο)

MOUSE: διακόπτης Mouse.

SIZE: Αλλάξτε το μέγεθος θέασης σε λειτουργία Teletext.

CH+/CH-: Πιέστε για να περιηγηθείτε στα κανάλια.

FAV: πιέστε για να ανοίξετε την λίστα αγαπημένων, από όπου μπορείτε να επιλέξετε το αγαπημένο κανάλι.

ASPECT: Επιλέξτε την κλίμακα εικόνας.

▶▶: fast forward σε λειτουργία PVR ή Media Player.

TTX: Ενεργοποιήστε και απενεργοποιήστε το teletext.

◀◀: Γρήγορη αντιστροφή στο PVR ή σε λειτουργία Media Player.

INDEX: Αναζητήστε την σελίδα Περιεχομένων σε λειτουργία Teletext.

▶▶: Επόμενο κεφάλαιο σε λειτουργία PVR ή Media Player.


REVEAL: Αποκαλύψτε ή αποκρύψτε τις κρυμμένες λέξεις.

SUBTITLE: Επιδείξη και επιλογή γλώσσας της τρέχουσας DTV.

HOLD: HOLD On ή Off για επίδειξη τρέχουσας σελιδας.

REC: Εκκίνηση εγγραφής σε λειτουργία PVR.

■: αναπαραγωγή σε PVR ή λειτουργία Media Player.

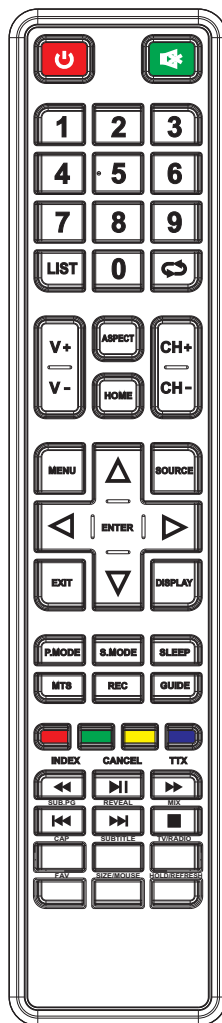

## Τοποθέτηση Μπαταριών:

Αφαιρέστε το σκέπαστρο της θήκης μπαταριών στην πίσω όψη του τηλεχειριστηρίου, σύροντας το σκέπαστρο προς τα κάτω. Τοποθετήστε δύο μπαταρίες AAA εντός της θήκης μπαταριών, με τα άκρα + και - ευθυγραμμισμένα με τις ενδείξεις. Μην αναμειγνύετε παλιές και νέες μπαταρίες, ή μπαταρίες διαφορετικού τύπου. Σύρετε το σκέπαστρο μέχρι να ακούσετε τον χαρακτηριστικό κλικ.

## Χρήση του Τηλεχειριστηρίου:

Το τηλεχειριστήριο διαχειρίζεται όλες τις δυνατότητες της τηλεόρασης, εκτός εάν άλλως αναγράφεται.

Στρέψτε πάντα το τηλεχειριστήριο απευθείας προς τον αισθητήρα τηλεχειρισμού στο εμπρόσθια όψη της τηλεόρασης.