


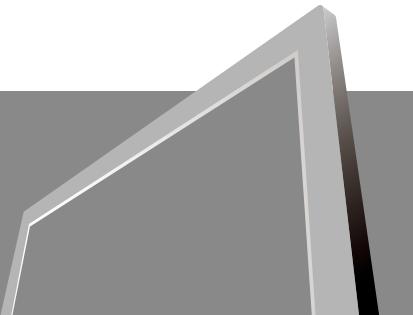

# ΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ LED

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΤΗ



Μοντέλο: TV43SV5



## ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο πριν εγκαταστήσετε και χειριστείτε την τηλεόραση.

Διατηρήστε το παρόν εγχειρίδιο σε προσιτό σημείο για μελλοντική αναφορά.

# **Περιεχόμενα**

---

<b>Προειδοποίηση και προφυλάξεις .....</b>	<b>1</b>
<b>Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας.....</b>	<b>2</b>
<b>Χειρισμός τηλεχειριστηρίου .....</b>	<b>4</b>
<b>Κουμπιά τηλεόρασης και διεπαφή τερματικού .....</b>	<b>5</b>
<b>Τηλεχειριστήριο.....</b>	<b>6</b>
<b>Οδηγός εγκατάστασης .....</b>	<b>7</b>
<b>Αρχική σελίδα.....</b>	<b>9</b>
<b>ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ .....</b>	<b>12</b>
Χρόνος .....	13
<b>Μεσο .....</b>	<b>16</b>
<b>Εισαγωγή.....</b>	<b>20</b>
<b>Ρύθμιση τηλεόρασης.....</b>	<b>21</b>
Εικόνα.....	22
Ήχος .....	25
Κανάλι.....	28
Κλειδαριά .....	38
Κοινός .....	39
<b>Βοήθεια .....</b>	<b>43</b>

## Προειδοποίηση και προφυλάξεις

	<b>Προειδοποίηση</b>	
	<b>Κίνδυνος ηλεκτροπληξίας. Μην ανοίγετε.</b>	
<p>Προειδοποίηση: Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην αφαιρείτε το κάλυμμα (ή το πίσω μέρος). Δεν υπάρχουν κομμάτια στο εσωτερικό με δυνατότητα σέρβις από τον χρήστη. Ανατρέξτε για σέρβις σε ειδικευμένο προσωπικό σέρβις.</p>		

Η αστραπή με κεφαλή βέλος μέσα σε ισοσκελές τρίγωνο προορίζεται για την ειδοποίηση του χρήστη για την παρουσία μη μονωμένης «επικίνδυνης τάσης» στο εσωτερικό του προϊόντος που ενδέχεται να φέρει επαρκές φορτίο και μπορεί να προκαλέσει ηλεκτροπληξία σε κάποιο άτομο. Το θαυμαστικό μέσα σε ισοσκελές τρίγωνο προορίζεται για την ειδοποίηση του χρήστη για την παρουσία σημαντικών οδηγιών λειτουργίας και συντήρησης (σέρβις) μέσα στη βιβλιογραφία που συνοδεύει τη συσκευή.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ:** ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΦΥΓΗ ΚΙΝΔΥΝΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ή ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ, ΜΗΝ ΕΚΘΕΤΕΤΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΗ ΒΡΟΧΗ ή ΣΤΗΝ ΥΓΡΑΣΙΑ.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ, ΤΗΡΗΣΤΕ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ.

1. Να χειρίζεστε μόνο από την πηγή ισχύος που ορίζεται στη μονάδα.
2. Αποφύγετε τη φθορά του βύσματος εναλλασσόμενου ρεύματος και του καλωδίου ρεύματος.
3. Αποφύγετε την ακατάλληλη εγκατάσταση και ποτέ μην τοποθετείτε τη μονάδα σε σημεία που δεν είναι εφικτός ο σωστός εξαρισμός.
4. Μην επιτρέπετε σε αντικείμενα ή υγρά να εισέρχονται στα ανοίγματα του ντουλαπιού.
5. Σε περίπτωση προβλήματος, αποσυνδέστε τη μονάδα και καλέστε κάποιον τεχνικό σέρβις. Μην επιχειρείτε να την επισκευάσετε μόνοι σας ή μην αφαιρείτε το πίσω κάλυμμα.

Οι αλλαγές ή τροποποιήσεις που δεν εγκρίνονται από το JVC μπορεί να ακυρώσουν την εγγύηση.

\* Όταν δε χρησιμοποιείτε το παρόν σετ τηλεόρασης για μεγάλο χρονικό διάστημα, φροντίστε να αποσυνδέσετε το βύσμα ρεύματος από την έξοδο εναλλασσόμενου ρεύματος και την κεραία για την ασφάλειά σας.

\* Για να αποφύγετε την πιθανότητα ηλεκτροπληξίας μη χρησιμοποιείτε το παρόν βύσμα ρεύματος με καλώδιο προέκτασης, θήκη ή άλλη έξοδο εκτός και αν οι λεπτίδες μπορούν να εισαχθούν πλήρως ώστε να αποφευχθεί η έκθεση των λεπτίδων.

**Μην επιχειρήστε να κάνετε σέρβις στο προϊόν μόνοι σας**  
**Προσοχή**

Για να αποφύγετε την ηλεκτροπληξία, μην ανοίγετε τη θήκη της τηλεόρασης.

Δεν υπάρχουν κομμάτια στο εσωτερικό με δυνατότητα σέρβις από τον χρήστη.

Παρακαλούμε ανατρέξτε σε ειδικευμένο προσωπικό σέρβις για επισκευές.

## Σημαντικές οδηγίες ασφαλείας

- 1) Διαβάστε αυτές τις οδηγίες.
- 2) Φυλάξτε αυτές τις οδηγίες.
- 3) Τηρήστε όλες τις προειδοποιήσεις.
- 4) Ακολουθήστε όλες τις οδηγίες.
- 5) Μη χρησιμοποιείτε την παρούσα μονάδα κοντά σε νερό.
- 6) Καθαρίζετε μόνο με στεγνό τανί.
- 7) Μη μπλοκάρετε τυχόν ανοίγματα εξαερισμού. Ο εξαερισμός δεν πρέπει να εμποδίζεται από το κάλυμμα στα ανοίγματα εξαερισμού με ειδή όπως εφημερίδες, τραπεζομάντηλα, κουρτίνες, κτλ. Θα πρέπει να υπάρχει μια ελάχιστη απόσταση 5cm γύρω από τη μονάδα κάθε φορά ώστε να εξασφαλίζεται ο κατάλληλος εξαερισμός.
- 8) Μην εγκαθιστάτε κοντά στο οποιοδήποτε πηγή θερμότητας όπως καλοριφέρ, εστίες θερμότητας, φούρνους ή άλλες συσκευές (συμπεριλαμβανομένων των ενισχυτών) που παράγουν θερμότητα. Καμία πηγή φλόγας όπως αναψυμένα κεριά, θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω ή κοντά στη μονάδα.
- 9) Προστατεύστε το καλώδιο ρεύματος από το να πατηθεί ή να πιαστεί ειδικά στα βύσματα, δοχεία ευκολίας κατ' αυτόν το σημείο όπου εξέρχονται από τη μονάδα.
- 10) Να χρησιμοποιείτε μόνο συνημμένα/εξαρτήματα που ορίζει ο κατασκευαστής.
- 11) Να χρησιμοποιείτε μόνο με βάση με ρόδες, βάση, τρίποδο, υποστήριξη ή τραπέζι που καθορίζει ο κατασκευαστής ή πωλείται μαζί με τη μονάδα. Οταν χρησιμοποιείτε βάση με ρόδες, προσέρχετε όταν μετακινείτε τον συνδυασμό βάσης/μονάδας για να αποφύγετε τον τραυματισμό από τυχαία παράσυρση.
- 12) Αποσυνδέτε την παρούσα μονάδα κατά τη διάρκεια καταγίδων με αστραπές ή όταν δεν τη χρησιμοποιείτε για μεγάλα χρονικά διαστήματα.
- 13) Ανατρέξτε για σέρβις σε ειδικευμένο προσωπικό σέρβις. Το σέρβις είναι απαραίτητο όταν η μονάδα έχει καταστραφεί με οποιοδήποτε τρόπο, όπως το καλώδιο παροχής ρεύματος ή το βύσμα έχει καταστραφεί, το υγρό έχει χυθεί ή έχουν πέσει αντικείμενα μέσα στη μονάδα, η μονάδα έχει εκτεθεί στη βροχή ή σε υγρασία, δεν λειτουργεί κανονικά ή έχει πέσει κάτω.
- 14) Η μονάδα δεν πρέπει να εκτίθεται σε διαφροή ή πιτσίλισμα και κανένα αντικείμενο γεμισμένο με υγρά, όπως βάζα θα πρέπει να τοποθετούνται πάνω στη μονάδα.
- 15) Τοποθετήστε την τηλέοραση σε σταθερή, επίπεδη επιφάνεια. Σε αντίθεση περίπτωση μπορεί να οδηγήσει στην πτώση της τηλέορασης με αποτέλεσμα τον τραυματισμό.
- 16) Μην επιτρέπετε σε μικρά παιδιά να παίζουν γύρω από ή πάνω στην τηλέοραση. Μην κρεμιέστε από τη μονάδα. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να οδηγήσει σε ασφυξία με αποτέλεσμα τον θάνατο.
- 17) Μην αφήνετε μικρά παιδιά να παίζουν με την πλαστική σακούλα που διατίθεται μαζί με την τηλέοραση όταν την αποσυκεύαζετε. Σε αντίθετη περίπτωση μπορεί να οδηγήσει ασφυξία με αποτέλεσμα τον θάνατο.
- 18) Αποφύγετε την ακατάλληλη εγκατάσταση και ποτέ μην τοποθετείτε τη μονάδα όταν ο καλός εξαερισμός δεν είναι εφικτός. Κατά την εγκατάσταση της μονάδας, θα πρέπει να τηρούνται οι συστάσεις απόστασης ανάμεσα στο σετ και τον τοίχο, όπως επίσης και μέσα σε κάποια ερμητικά κλειστά περιοχή ή κομμάτι επίπλου. Τηρήστε τις κατευθυντήριες οδηγίες ελάχιστης απόστασης που εμφανίζονται για ασφαλή λειτουργία.
- 19) Προφυλάξεις για την εγκατάσταση
  - Μην γέρνετε τη μονάδα προς τα αριστερά ή προς τα δεξιά ή προς τα πίσω.
  - Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο ρεύματος δεν είναι σε σημείο που μπορεί να πατηθεί με τα πόδια.
  - Η μονάδα θα δημιουργήσει μια μικρή ποσότητα θερμότητας κατά τη λειτουργία. Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει επαρκής διαθέσιμος χώρος γύρω από τη μονάδα που θα επιπρέπει την ικανοποιητική ψύξη.
  - Θα χρειαστούν δύο άτομα για να βγάλουν τη μονάδα από το κούτι με την οθόνη να κοιτά μακριά από εσάς. Είναι πιθανό τα ρούχα σας (όπως η πόρτη της ζώνης ή κάπιο κουμπί) να γρατσουνίσει το μπροστινό μέρος της μονάδας. Κάντε το ίδιο όταν μετακινείτε τη μονάδα σε άλλη τοποθεσία.



- 20) Η παρούσα μονάδα θα πρέπει να συνδεθεί με μα πρίζα ρεύματος με προστατευτική σύνδεση γείωσης.
- 21) Κάντε επαρκή χώρο για να βάλετε και να βγάλετε το βύσμα ρεύματος. Τοποθετήστε τη μονάδα όσο πιο κοντά γίνεται στην πρίζα. Η παροχή ρεύματος για την παρούσα μονάδα ελέγχεται βάζοντας ή βγάζοντας το βύσμα ρεύματος. Αποσυνδέοντας με φυσικό τρόπο το βύσμα ρεύματος είναι ο μόνος τρόπος για να αποσυνδέσετε ολοκληρωμένα τη μονάδα από την πηγή ρεύματος.
- 22) Οι μπαταρίες δεν πρέπει να εκτίθενται σε υπερβολική θερμότητα όπως σε ηλιακό φως, φωτιά ή κάπι παρόμοιο.
- 23) Όταν η παρούσα μονάδα συνδέεται με την πρίζα τοίχου, βρίσκεται πάντα σε αναμονή ακόμη και όταν όλες οι λυχνίες LED δεν είναι αναμρένες. Για να απενεργοποιήσετε τη μονάδα, αποσυνδέστε τη μονάδα από την πρίζα τοίχου.
- 24) Αν το καλώδιο παροχής έχει καταστραφεί, θα πρέπει να αντικατασταθεί πριν χρησιμοποιηθεί περαιτέρω από τον κατασκευαστή, το εκπρόσωπο σέρβις ή από παρόμοια ειδικευμένα άτομα προκειμένου να αποφευχθεί κάποιος κίνδυνος.
- 25) Να τοποθετείτε πάντα την τηλεόραση πάνω σε έπιπλο που μπορεί να υποστηρίξει με ασφάλεια την τηλεόραση. Βεβαιωθείτε ότι οι άκρες της τηλεόρασης δεν εξέχουν από την άκρη του επίπλου στήριξης.
- 26) Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλό έπιπλο (για παράδειγμα, ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς κοχλία αγκύρωσης τόσο το έπιπλο όσο και την τηλεόραση σε τοίχο ή σε άλλη κατάλληλα ισχυρή υποστήριξη.
- 27) Μη στηρίζετε την τηλεόραση πάνω σε ύφασμα ή σε άλλα υλικά που βρίσκονται ανάμεσα στην τηλεόραση και το έπιπλο στήριξης.
- 28) Όταν χρησιμοποιείται η πρίζα ρεύματος ως συσκευή αποσύνδεσης, η συσκευή αποσύνδεσης θα παραμένει έτοιμη για χειρισμό.

## ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ


Οι τηλεοράσεις που δεν τοποθετούνται σε επαρκώς σταθερές τοποθεσίες μπορεί να παρουσιάσουν κινδύνους πιθανής πτώσης. Για την αποφυγή τραυματισμών, ειδικά σε παιδιά λάβετε τις ακόλουθες ειδικές προφυλάξεις:

- Τοποθετήστε αυτή την τηλεόραση μόνο πάνω σε έπιπλο που μπορεί να την στηρίξει με ασφάλεια.
- Χρησιμοποιήστε μόνο κάποιο ντουλάπι ή βάση που προτείνεται από τον κατασκευαστή της τηλεόρασης.
- Βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση δεν εξέχει από την άκρη του επίπλου στήριξης.
- Μην τοποθετείτε την τηλεόραση σε ψηλό έπιπλο (όπως σε ντουλάπια ή βιβλιοθήκες) χωρίς κοχλία αγκύρωσης τόσο το έπιπλο όσο και την τηλεόραση σε κατάλληλη υποστήριξη.
- Μην τοποθετείτε το ύφασμα ή άλλα υλικά ανάμεσα στην τηλεόραση και το έπιπλο στήριξης.
- Μην αφήνετε παιδιά να σκαρφαλώνουν πάνω στο έπιπλο για να φτάσουν την τηλεόραση ή τα χειριστήριά της.

## Χειρισμός τηλεχειριστηρίου

### Εγκατάσταση μπαταριών


1. Κάντε κύλιση προς την κατεύθυνση που δείχνει το βέλος στην Εικόνα 1 παρακάτω για να ανοίξετε το κάλυμμα των μπαταριών στο πίσω μέρος του τηλεχειριστηρίου.
2. Τοποθετήστε δύο AAA αλκαλικές μπαταρίες μέσα στο χώρο.
3. Αντικαταστήστε το κάλυμμα των μπαταριών.

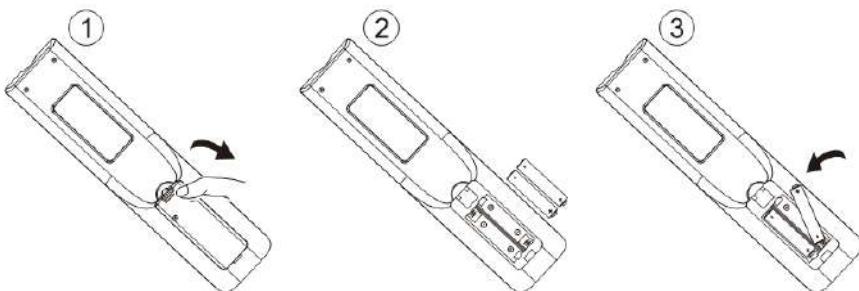

### Προφυλάξεις



Βεβαιωθείτε ότι δεν υπάρχουν Εμπόδια ανάμεσα στο τηλεχειριστήριο Και στο σετ της τηλεόρασης.

Καθώς δυνατό φως μπορεί να εμπλακεί με τα σήματα, αλλάζετε θέση σας για να χειριστείτε το τηλεχειριστήριο αν δεν μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί όπως αναμένεται.

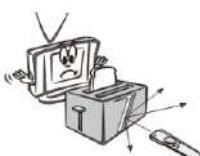

Διατηρήστε το τηλεχειριστήριο μακριά από πηγές θερμότητας και περιοχές με υγρασία για να εξασφαλίσετε την αποτελεσματική λειτουργία του τηλεχειριστηρίου.

Βεβαιωθείτε ότι έχουντο ποθετηθεί σωστά δύο αλκαλικές μπαταρίες AAA 1,5V.

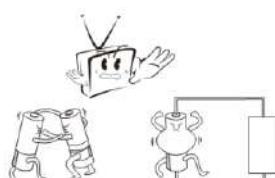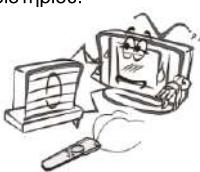

## Κουμπιά τηλεόρασης και διεπαφή τερματικού

### Κουμπιά τηλεόρασης

Σημείωση: Το παρακάτω αποτελεί μόνο μια λειτουργική σχηματική παράσταση, ενώ ενδέχεται να διαφέρει η πραγματική θέση και τοποθέτηση διαφορετικών μοντέλων.



⊕ : Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση ισχύος.

**SOURCE:** Επιλογή εισόδου εξωτερικού σήματος.

**MENU:** Εμφανίζει το Βασικό μενού και επιβεβαιώνει την επιλογή στοιχείων στο Μενού.

**CH+/-:** Επιλέγει κανάλι.

**VOL+/-:** Ρυθμίζει την ένταση ήχου.

### Διεπαφή τερματικού

Σημείωση: Οι παρακάτω είναι διάφορες διεπαφές τερματικού, ενώ ενδέχεται να διαφέρει η πραγματική θέση, η τοποθέτηση και ο αριθμός διαφορετικών μοντέλων.

	<b>Είσοδος AV</b> Είσοδος εξωτερικού σήματος AV και σχετικό κανάλι ήχου δεξιά/αριστερά		<b>Έξοδος ΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ</b> Όταν είναι συνδεδεμένα τα ακουστικά, τα ηχεία απενεργοποιούνται
	<b>Είσοδος Y Pb Pr</b> Συνδέται στο σύνθετο τερματικό του DVD/VCR σας. (Μερικά μοντέλα δεν διαθέτουν αυτή την διεπαφή)		<b>Είσοδος USB</b> Συνδέστε εδώ μια συσκευή USB για την αναπαραγωγή των αρχείων πολυμέσων του ή για την εγγραφή προγραμμάτων μέσω της λειτουργίας PVR
	<b>Είσοδος HDMI</b> Είσοδος ψηφιακού σήματος από τον σύνδεσμο βίντεο HDMI.		<b>ΣΠΕΙΡΩΤΟ ΚΑΛΩΔΙΟ</b> Συνδέστε τον δέκτη SPDIF
	<b>KEP 75</b> Συνδέει την κεραία/είσοδο καλωδιακής τηλεόρασης (75/VHF/UHF)		<b>RJ45</b> Συνδέστε το Διαδίκτυο.

## Τηλεχειριστήριο



**ΙΣΧΥΣ:** Ενεργοποίηση/Απενεργοποίηση του LED σε κατάσταση αδράνειας

**ΒΟΥΒΟΣ:** Κατάσταση σιωπής.

**ΑΡΙΘΜΟΣ:** Πατήστε αυτά τα πλήκτρα για να επιλέξετε το πρόγραμμα LED στο οποίο θέλετε να μπείτε ή εισάγετε κωδικό πρόσβασης.

**SUB-T:** Εμφάνιση των υποτίτλων που μεταδίδονται με το πρόγραμμα

**EPG:** Εμφάνιση του EPG

**VOL+/VOL-:** Πατήστε δύο κουμπιά για να αυξήσετε ή να μειώσετε το επίπεδο του ήχου.

**CH+/CH-:** Πατήστε δύο κουμπιά για να προσαρμόσετε άμεσα το πρόγραμμα LED.

**P. MODE:** Για να ορίσετε τη λειτουργία εικόνας.

**S. MODE:** Για να ορίσετε τη λειτουργία ήχου.

**MTS/II:** Πιέστε για να επιλέξετε τη λειτουργία MTS/λειτουργία II.

**FAV:** Πατήστε για να προσθέσετε ή να αφαιρέσετε το αγαπημένο σας

**SOURCE:** Εμφανίζει τη λίστα πηγής του σήματος εισόδου.

**DISPLAY:** Εμφανίζει τη γραμμή καναλιών.

**OK:** Κουμπί επιβεβαίωσης./Επιλέγει την επιλογή μενού OSD.

**MENU:** Αποκτά πρόσβαση στο Κεντρικό μενού ή επιστρέφει στο ανώτερο επίπεδο ενός υπομενού.

**EXIT:** Βγαίνει από το τρέχον μενού ή λειτουργία.

Κόκκινο/Πράσινο/Κίτρινο/Μπλε: Πατήστε αυτά τα κουμπιά απευθείας για να επιλέξετε την αντίστοιχη λειτουργία στην οθόνη

**SIZE/◀:** Γρήγορη μετακίνηση προς τα πίσω.

**INDEX/▶:** Γρήγορη μετακίνηση προς τα εμπρός.

**SUB.PG/◀:** Μετάβαση στο προηγούμενο κεφάλαιο του αρχείου μέσων.

**REVEAL/▶:** Μετάβαση στο επόμενο κεφάλαιο του αρχείου μέσων.

**TEXT/CC/▶ II:** Αναπαραγωγή ή παύση.

**HOLD/■:** Διακοπή αναπαραγωγής.


**REC:** Εγγραφή

**T.SHIFT:** Όταν ο χρήστης φεύγει, θα αρχίσει η αυτόματη διακοπή του τηλεοπτικού προγράμματος και η εγγραφή μέσα στην απομακρυσμένη συσκευή αποθήκευσης.


Διατίθεται όταν η λειτουργία PVR είναι αποτελεσματική).

**Οδηγός εγκατάστασης**

Όταν ενεργοποιήσετε την τηλεόραση για πρώτη φορά, θα εμφανιστεί η ρύθμιση συστήματος. Πρόσαρμόστε όπως υποδεικνύεται από τις οδηγίες επί της οθόνης. Για να ξεκινήσετε τη ρύθμιση, Τύπος **OK**.

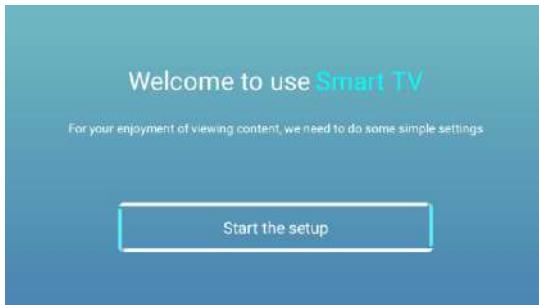

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε τη γλώσσα.

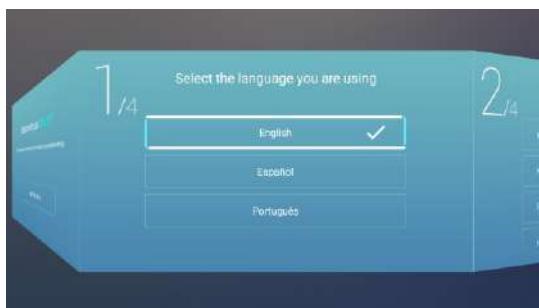

## Οδηγός εγκατάστασης

Πατήστε ◀ / ▶ για να επιλέξετε τη ζώνη ώρας.



Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε Ρύθμιση του τηλεοπτικού δικτύου σας.



Πατήστε ◀ / ▶ για να επιλέξετε τον οδηγό προβολής τηλεόρασης.

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε τον τρόπο παρακολούθησης τηλεοπτικών προγραμμάτων ή πηγής: Αρχική σελίδα/TV/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3.



**Αρχική σελίδα**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε **Αρχική σελίδα** στον **Οδηγό εγκατάστασης** ή Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Αρχική σελίδα** στο μενού εισόδου τηλεόρασης..




Πατήστε ▼/▲◀/▶ για να επιλέξετε Movie/TV/HOT/APP/FAV APP/MUSIC.  
Μπορείτε να επιλέξετε το πρόγραμμα που θέλετε στην αρχική σελίδα.

## Κατάστημα εφαρμογών

Πατήστε ▼/▲/◀/▶ για να επιλέξετε Εφαρμογές.


Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε App Store και Πατήστε OK για να εισέλθετε στο υπομενού.

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Home/Classify/My app/About και πατήστε ▼/▲/◀/▶ για να επιλέξετε την εφαρμογή που θέλετε.

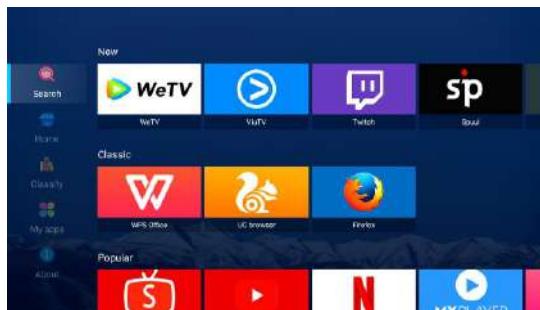

## Ταξινόμηση

Πατήστε ▼/▲/◀/▶ για να επιλέξετε Ταξινόμηση. Πατήστε ▼/▲/◀/▶ για να επιλέξετε.

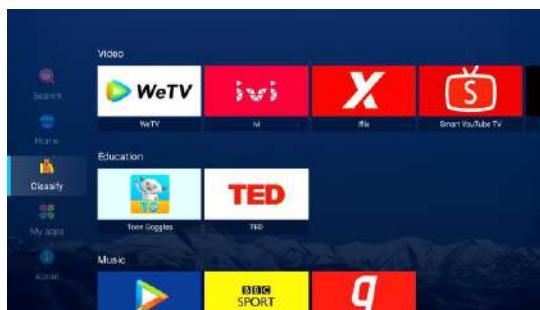

## Εφαρμογή χρήστη

Πατήστε ▼/▲/◀/▶ για να επιλέξετε Η εφαρμογή μου.


Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε Η εφαρμογή μου, και Πατήστε OK για να εισέλθετε στη λίστα Εφαρμογών χρήστη.

Πατήστε ▼/▲/◀/▶ για να επιλέξετε.




## ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ

Πατήστε ▼/▲/◀/▶ για να επιλέξετε Άλλοι.  
Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε τις ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ και Πατήστε OK για να εισέλθετε στη Ρύθμιση συστήματος.  
Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε Δίκτυο/Χρόνος /Κοινός /Bluetooth/Λογαριασμοί / Πληροφορίες συστήματος.

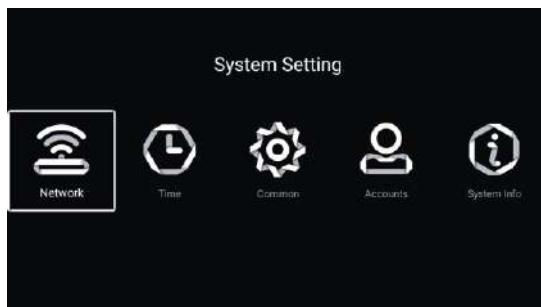

### Δίκτυο

Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε Δίκτυο.

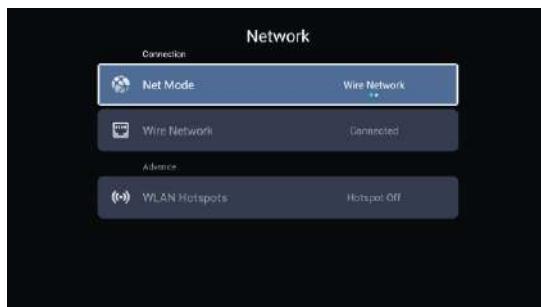

## Χρόνος

Πατήστε ▲ / ▼ για να επιλέξετε Χρόνος.



Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Αυτόματη επισύναψη/Ζώνη ώρας/Θερινή/Επεξεργασία ώρας/Μορφή ημερομηνίας/24 ώρες/Ωρα προφύλαξης οιθόνης/Χρονόμετρο ύπνου.

Αυτόματη προσάρτηση

Λάβετε αυτόματα την τρέχουσα ώρα και ημερομηνία.

Ζώνη ώρας

Ορίστε την τρέχουσα ζώνη ώρας.

Θερινά

Ρυθμίστε τη θερινή λειτουργία Auto/ενεργό/απενεργό.

Επεξεργασία ώρας

Ρυθμίστε την τρέχουσα ώρα.

Μορφή ημερομηνίας

Ορίστε την τρέχουσα ημερομηνία.

24 ώρες

Επιλέξτε 12 ώρες ή 24 ώρες.

Χρόνος προφύλαξης οιθόνης

Ρυθμίστε το χρόνο προφύλαξης οιθόνης ως απενεργό/1

λεπτό/2λεπτό/5λεπτό.

Χρονοδιακόπτης ύπνου

Ρυθμίστε το χρονοδιακόπτη ύπνου ως

Σβηστός/15λεπτό/30λεπτό/45λεπτό/60λεπτό/90λεπτό/120 λεπτό/240λεπτό.

**Κοινός**

Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε **Κοινός**



Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε Γλώσσα/Μέθοδος εισαγωγής/Ταπετσαρία/Ανάκτηση συστήματος/Μπλε οθόνη/Όνομα συσκευής/HDR.

Γλώσσα

Ρυθμίστε την τρέχουσα γλώσσα εμφάνισης. Η προεπιλεγμένη γλώσσα είναι τα αγγλικά.

Μέθοδος εισαγωγής

Ρυθμίστε τη μέθοδο εισαγωγής του τηλεχειριστηρίου.

Ταπετσαρία

Ρυθμίστε την ταπετσαρία.

Ανάκτηση συστήματος

Σύστημα ανάκτησης στην αρχική κατάσταση.

Το όνομα της συσκευής


Ορίστε το όνομα της συσκευής.

HDR

Ρυθμίστε το HDR ενεργό/Ανενεργό.

**Λογαριασμοί**

Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε Λογαριασμοί.

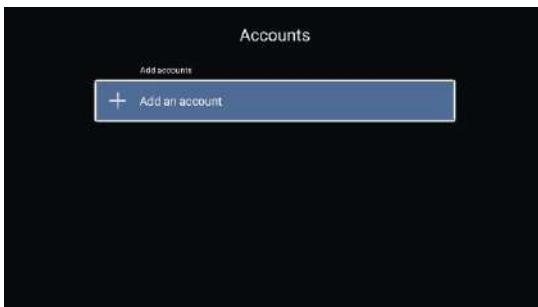

**Πληροφορίες συστήματος**

Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε Πληροφορίες συστήματος.




Πατήστε ▼/▲/◀/▶ για να επιλέξετε Πολυμέσα σε άλλους στην **Αρχική** σελίδα ή Πατήστε Μεσο στο τηλεχειριστήριο και Πατήστε **OK** για να εισέλθετε στο κέντρο πολυμέσων.  
Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε All/ Βίντεο/Ηχος/ εικόνα.



### Βίντεο

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Βίντεο ή Όλα και πατήστε ▼/▲/◀/▶ για να επιλέξετε Ταινίες.

Πατήστε **MENU/Y** για να εμφανιστούν οι επιλογές ρυθμίσεων στην αριστερή πλευρά.

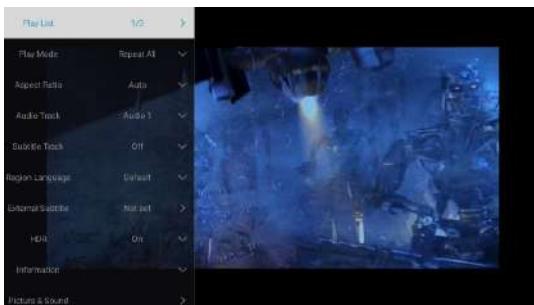

### Λίστα αναπαραγωγής

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Λίστα αναπαραγωγής και Πατήστε OK για να εμφανίσετε όλα τα διαθέσιμα βίντεο.

### Λειτουργία αναπαραγωγής

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε τη Λειτουργία αναπαραγωγής και Πατήστε OK για να επιλέξετε.

(Επιλογές: Επανάληψη All /Au για έξοδο /Επανάληψη Ένα/Τυχαία/Λίστα αναπαραγωγής)

**Αναλογία απεικόνισης**

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε να επιλέξετε **Αναλογία απεικόνισης** και Πατήστε **OK** για να επιλέξετε.

(Επιλογή: Auto/16:9/4:3/Zoom1/Zoom2)

**Κομμάτι ήχου**

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε να επιλέξετε **Κομμάτι ήχου** και Πατήστε **OK** για να επιλέξετε.

**Κομμάτι υπότιτλων**

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε να επιλέξετε **Κομμάτι υπότιτλων** και Πατήστε **OK** για να επιλέξετε κλείσιμο.

**Γλώσσα Περιοχής**

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε **Γλώσσα Περιοχής** και Πατήστε **OK** για να επιλέξετε.

**Εξωτερικός υπότιτλος**

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε να επιλέξετε **Εξωτερικοί υπότιτλοι** και Πατήστε **OK** για να επιλέξετε.

**HDR**

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε για να επιλέξετε **Άλμα προόδου** και Πατήστε **OK** για να επιλέξετε.

**Πληροφορίες**

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε **Πληροφορίες** και Πατήστε **OK** για προβολή.

**Εικόνα & Ήχος**

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε **Εικόνα & Ήχος** και Πατήστε **OK** για να επιλέξετε.

(Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στη λειτουργία εικόνας και ήχου.)

### **Ήχος**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Ήχος ή All και πατήστε ▼/▲/◀/▶ για να επιλέξετε Μουσική.



### **Λίστα αναπαραγωγής**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε **Λίστα αναπαραγωγής** και Πατήστε OK για να εμφανίσετε όλους τους διαθέσιμους ήχους.

### **Λειτουργία αναπαραγωγής**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε τη **λειτουργία αναπαραγωγής** και Πατήστε OK για να επιλέξετε.

(Επιλογές: Επανάληψη όλων/Αυτόματη έξοδος/Επανάληψη ενός/Τυχαία/Λίστα αναπαραγωγής)

### **Πληροφορίες**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε **Πληροφορίες** και Πατήστε OK για προβολή.

### **Εικόνα και Ήχος**


Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε **Εικόνα και Ήχος** και Πατήστε OK για να επιλέξετε.  
(Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στη λειτουργία εικόνας και ήχου.)

### **Λυρική Κωδικοποίηση**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε **Λυρική Κωδικοποίηση** και Πατήστε OK για να επιλέξετε.

### Εικόνα

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Εικόνα ή Όλα και πατήστε ▼/▲/◀/▶ για να επιλέξετε Εικόνες

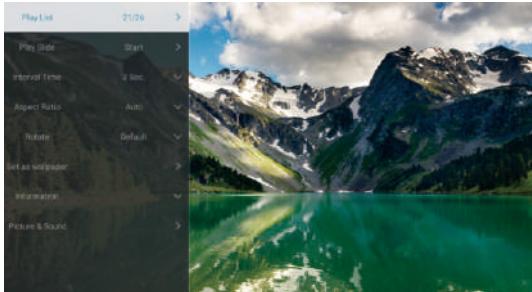

Λίστα αναπαραγωγής  
Παίξτε Διαφάνεια  
Χρόνος διαστήματος

Αναλογία απεικόνισης

Γυρίζω

Ορισμός ως ταπετσαρία  
Πληροφορίες  
Εικόνα & Ήχος

Εμφάνιση λίστας εικόνων με δυνατότητα αναπαραγωγής.  
Μπορείτε να επιλέξετε να ξεκινήσετε την προβολή διαφανειών.  
Επιλέξτε το διάστημα προβολής διαφανειών.

(Προαιρετικά:3/5/8/12δευτ.)

Ορίστε την αναλογία διαστάσεων. (Προαιρετικά: Αυτόματο/  
Πλήρης οθόνη/Συμίκρυνση/Πρωτότυπο/Ζουμ1/Ζουμ2)

Ρυθμίστε την περιστροφή. (Προαιρετικό: Προεπιλογή/  
Περιστροφή δεξιά/Περιστροφή αριστερά)

Ορίστε την τρέχουσα εικόνα αναπαραγωγής ως ταπετσαρία.  
Δείτε τις πληροφορίες της φωτογραφίας.

Για λεπτομερείς οδηγίες, ανατρέξτε στη λειτουργία Εικόνα &  
Ήχος

**Εισαγωγή**

Πατήστε ▼/▲/◀/▶ για να επιλέξετε **Περισσότερα** κάτω από το «**WISDOM SHARE\***» στην Αρχική σελίδα.

Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε TV/AV1 /AV2/HDMI1/HDMI2/HDMI3.

• Η Πατήστε **Μενού** και Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε Πηγή.

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε την πηγή εισόδου που θέλετε.

Πατήστε **OK** για είσοδο. Πατήστε **ΕΞΟΔΟΣ** για έξοδο.





## Ρύθμιση τηλεόρασης

Πατήστε **MENU/Y** για να εισέλθετε στη ρύθμιση τηλεόρασης.

Πατήστε **◀/▶** για να επισημάνετε το επιθυμητό εικονίδιο μενού και Πατήστε **OK** για να επιλέξετε.

(Προαιρετικό: Αρχική σελίδα/Πηγή/Εικόνα/Ηχος/Κανάλι/Κλείδωμα/Κοινή/Προχωρημένη)

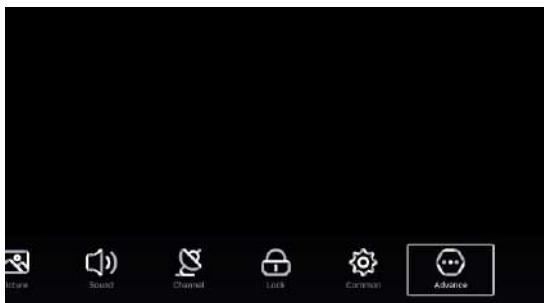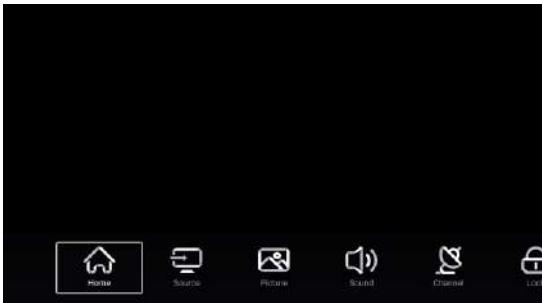


## Εικόνα

Πατήστε **MENO'Y** για να εισέλθετε στο κύριο μενού.

Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε την Εικόνα.

Πατήστε **OK** για να εισέλθετε στο υπομενού.

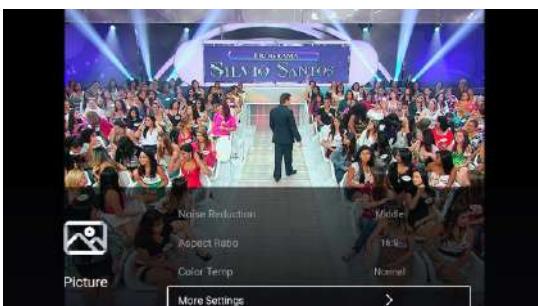

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε Λειτουργία

εικόνας/Αντίθεση/Φωτεινότητα/Χρώμα/Ευκρίνεια/Οπίσθιος φωτισμός/Μείωση

Θορύβου/Λόγος διαστάσεων/Θερμοκρασία χρώματος/Περισσότερες ρυθμίσεις.

Πατήστε **MENO'Y** ή **ΕΞΟΔΟΣ** για έξοδο.

### **Λειτουργία εικόνας**

Επισημάνετε το στοιχείο και Πατήστε OK για να εισέλθετε στο υπομενού, το οποίο δείχνει τη λειτουργία εικόνας που μπορείτε να επιλέξετε.

Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε Πρότυπο/Δυναμικός/Μαλακός /Χρήστης.

Πρότυπο	Παράγει μια τυπική εικόνα.
Δυναμικός	Βελτιώστε την αντίθεση, το χρώμα και τη διαύγεια της οθόνης, έτσι ώστε η εικόνα στη δυναμική να εξισορροπεί το χρώμα.
Μαλακός	Μειώστε την αντίθεση, το χρώμα και τη διαύγεια της οθόνης για να κάνετε την οθόνη να φαίνεται απαλή.
Χρήστης	Επιλέξτε για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις εικόνας.

### **Αντίθεση/Φωτεινότητα/Χρώμα/Ευκρίνεια**

Αυτοί οι όροι είναι διαθέσιμοι μόνο όταν έχει επιλεγεί "Χρήστης" στη λειτουργία εικόνας.

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Αντίθεση/Φωτεινότητα/Χρώμα/Ευκρίνεια.

Πατήστε ◀/▶ για προσαρμογή.

Αντίθεση	Ρυθμίστε την αντίθεση της εικόνας.
Φωτεινότητα	Ρυθμίστε τη φωτεινότητα της εικόνας.
Χρώμα	Προσαρμόστε την ένταση χρώματος της εικόνας.
Ευκρίνεια	Προσαρμόστε την ευκρίνεια των άκρων της εικόνας.

### **Οπίσθιο φωτισμός**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Backlight.

Πατήστε ◀/▶ για προσαρμογή.

Μείωση θορύβου (Διατίθεται μόνο με πηγή AT/AV/HDMI.)

Ρυθμίστε επιλογές για να εξαλείψετε την ένταση του θορύβου της εικόνας.

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Μείωση θορύβου.

Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε Off/Low/Middle/High/Auto.

### **Αναλογία απεικόνισης**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Aspect Ratio.

Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε 16:9/4:3/Zoom1/Zoom2/Auto.

## Τηλεόραση

### **Θερμοκρασία χρώματος**

Προσαρμόστε το συνολικό χρώμα της εικόνας.

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε Θερμοκρασία χρώματος.

Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε Δροσερός/Κανονικός/Ζεστός.

**Δροσερός** Η εικόνα είναι υπέρ του πράσινου-μπλε και λιγότερο του κόκκινου.

Όλο το χρώμα είναι υπέρ του φωτός. Η εικόνα είναι πιο φρέσκια και κομψή.

**Κανονικός** Η εικόνα δεν ευνοεί κανένα χρώμα. Το χρώμα είναι μέτριο.

**Ζεστός** Η εικόνα είναι υπέρ του κόκκινου-πράσινου και λιγότερο μπλε για να κάνει το χρώμα πιο ζωντανό και απαλό.

### **Περισσότερες ρυθμίσεις**

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε Περισσότερες ρυθμίσεις.

Πατήστε **OK** για να εισέλθετε στο υπομενού.



### **DLC**

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε DLC.

Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε Ενεργοποίηση / απενεργοποίηση.

## Ήχος

Πατήστε **MENO'Y** για να εισέλθετε στο κύριο μενού.

Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε τον Ήχο.

Πατήστε **OK** για να εισέλθετε στο υπομενού.



Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε Λειτουργία ήχου/Εξόδος ήχου/Μπάσα/Πρίμα/Ισορροπία/AVC/Γλώσσα ήχου /Περισσότερες ρυθμίσεις.

Πατήστε **MENO'Y** ή **ΕΞΟΔΟΣ** για έξοδο.

### Λειτουργία ήχου

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε Λειτουργία ήχου.

Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε Πρότυπο/Μουσική/Ταινία/Νέα/Χρήστης.

Πρότυπο Εκπέμπει ισορροπημένο ήχο υπό όποιεςδήποτε συνθήκες.

Μουσική Βελτιώστε τον υψηλό τόνο και μειώστε τα μπάσα.

Ταινία Βελτιώνει τα πρίμα και τα μπάσα για μια πλούσια εμπειρία ήχου.

Νέα Βελτιώστε τη φωνή.

Χρήστης Επιλέξτε για να προσαρμόσετε τις ρυθμίσεις ήχου.

**Έξοδος ήχου**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Έξοδος ήχου.

Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε Εσωτερικό ηχείο τηλεόρασης/SPDIF/HDMI ARC/Ακουστικά

**Μπάσσο**

Ρυθμίστε τους ήχους χαμηλής συχνότητας.

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Μπάσσο. Πατήστε ◀/▶ για προσαρμογή.

**Πρίμα**

Ρυθμίστε τους ήχους υψηλής συχνότητας.

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε πρίμα. Πατήστε ◀/▶ για προσαρμογή.

**Ισορροπία**

Ισορροπημένα κανάλια αριστερά και δεξιά.

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Ισορροπία. Πατήστε ◀/▶ για προσαρμογή.

**AVC**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε AVC. Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε ενεργό/απενεργό.

Σημείωση: Αφού ανοίξετε το "AVC", μόλις ρυθμιστεί η ένταση, μπορεί να διατηρήσει την ένταση του ηχείου σταθερή, ανεξάρτητα από το είδος της διαφοράς μεταξύ του ήχου της τηλεόρασης κάθε καναλιού.

**Γλώσσα ήχου**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Γλώσσα ήχου. Πατήστε OK&▼/▲ για να επιλέξετε γλώσσα ήχου.

**Περισσότερες ρυθμίσεις**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Περισσότερες ρυθμίσεις.

Πατήστε OK για να εισέλθετε στο υπομενού.



**Ψηφιακή έξοδος ήχου**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Ψηφιακή έξοδο ήχου. Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε

Off/PCM/RAW.

**Καθυστέρηση SPDIF**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Καθυστέρηση SPDIF. Πατήστε ◀/▶ για προσαρμογή.

**Περιβάλλω**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Περιβάλλω. Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε ενεργοποιώ /απενεργοποιώ.

**Μόνο ήχος**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Μόνο ήχος. Πατήστε OK για να μπείτε στο υπομενού.

## Κανάλι

Πατήστε **MENO'Y** για να εισέλθετε στο κύριο μενού.

Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε Κανάλι.

Πατήστε **OK** για να μπείτε στο υπομενού.

## ATV



Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε Πατήστε κεραίας/Σάρωση/Λίστα καναλιών.

Πατήστε **MENO'Y** ή **ΕΞΟΔΟΣ** για έξοδο.

## Σάρωση

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε Σάρωση. Πατήστε **OK** για να εισέλθετε στο υπομενού.

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε Πατήστε αναζήτησης/Αυτόματη σάρωση/Ψηφιακή χειροκίνητη σάρωση.



**Πατήστε αναζήτησης**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Πατήστε αναζήτησης. Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε ATV/DTV/ATV+DTV.

**Αυτόματη σάρωση**

Η αυτόματη αναζήτηση μπορεί να αναζητήσει αυτόματα ένα αποτελεσματικό κανάλι προγράμματος.

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Αυτόματη σάρωση και, στη συνέχεια, Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση.

Εάν θέλετε να σταματήσετε την αναζήτηση, Πατήστε **ΕΞΟΔΟΣ** ή **ΜΕΝΟΥ** για να σταματήσετε την αναζήτηση.




**Ψηφιακή χειροκίνητη σάρωση**

Η ψηφιακή μη αυτόματη αναζήτηση μπορεί να αναζητήσει αποτελεσματικό κανάλι προγράμματος προσωπικώσης με μη αυτόματο τρόπο.

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Ψηφιακή χειροκίνητη σάρωση και Πατήστε **OK** για να εισέλθετε στο υπομενού.

Πατήστε **ΕΞΟΔΟΣ** ή **ΜΕΝΟΥ** για έξοδο.

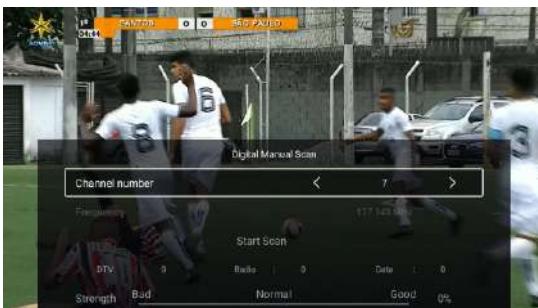


## τηλεόραση

---

### Λίστα καναλιών

Δείτε όλα τα υπάρχοντα προγράμματα.

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Λίστα καναλιών. Πατήστε **OK** για να εισέλθετε στο υπομενού.

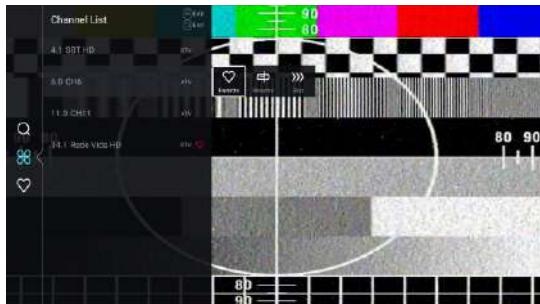

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Όλα/Αγαπημένα.

### Όλα

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Όλα. Πατήστε **MENO/Y** για να επεξεργαστείτε το πρόγραμμα.

(Προαιρετικά: Αγαπημένο/Παράλειψη.)

### Αγαπημένη

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Favorite. Πατήστε **MENO/Y** για να επεξεργαστείτε το Αγαπημένο κανάλι.

(Προαιρετικά: Αγαπημένο/Μετονομασία.)

## τηλεόραση

### DTV



Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Πατήστε κεραίας/Σάρωση/Λίστα καναλιών/EPG.  
Πατήστε **MENO'Y** ή **ΕΞΟΔΟΣ** για έξοδο.

### Πατήστε κεραίας

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Πατήστε κεραίας. Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε Αέρας/Καλώδιο.

### Σάρωση

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Σάρωση. Πατήστε **OK** για να εισέλθετε στο υπομενού.  
Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Πατήστε αναζήτησης/Αυτόματη σάρωση/Ψηφιακή χειροκίνητη σάρωση.



**Πατήστε αναζήτησης**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Πατήστε αναζήτησης. Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε ATV/DTV/ATV+DTV.

**Αυτόματη σάρωση**

Η αυτόματη αναζήτηση μπορεί να αναζητήσει αυτόματα ένα αποτελεσματικό κανάλι προγράμματος.

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Αυτόματη σάρωση και, στη συνέχεια, Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση.

Εάν θέλετε να σταματήσετε την αναζήτηση, Πατήστε **ΕΞΟΔΟΣ** ή **ΜΕΝΟΥ** για να σταματήσετε την αναζήτηση.




**Ψηφιακή χειροκίνητη σάρωση**

Η ψηφιακή μη αυτόματη αναζήτηση μπορεί να αναζητήσει με μη αυτόματο τρόπο αποτελεσματικό κανάλι προγράμματος προσομοίωσης.

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Digital Manual Scan και Πατήστε OK για να εισέλθετε στο υπομενού.



Πατήστε **ΕΞΟΔΟΣ** ή **ΜΕΝΟΥ** για έξοδο.

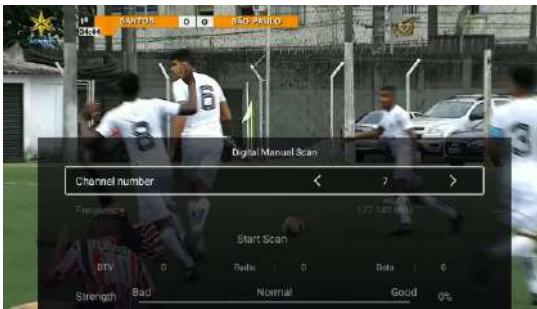

### Λίστα καναλιών

Δείτε όλα τα υπάρχοντα προγράμματα.

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Λίστα καναλιών. Πατήστε **OK** για να εισέλθετε στο υπομενού.

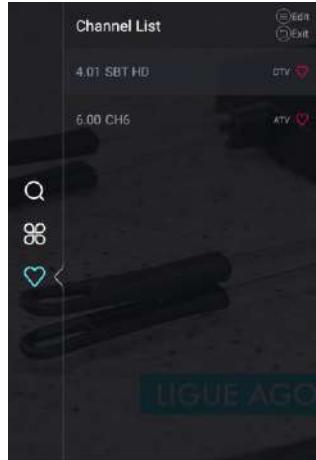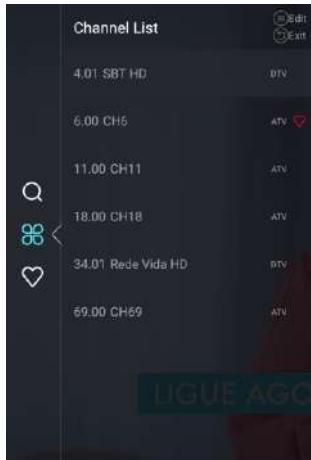

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Όλα/Αγαπημένα.

### Όλα

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Όλα. Πατήστε **MENO/Y** για να επεξεργαστείτε το πρόγραμμα.

(Προαιρετικά: Αγαπημένο/Παράλειψη.)

Εάν το πρόγραμμα επιλεγεί ως αναλογικό σήμα, το πρόγραμμα μπορεί να μετονομαστεί.

### Αγαπημένη

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Favorite. Πατήστε **MENO/Y** για να επεξεργαστείτε το Αγαπημένο κανάλι.

(Προαιρετικά: Αγαπημένο.)

**EPG**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε **EPG**. Πατήστε **MENO`Y** για να εισέλθετε στο υπομενού.



### ATV+DTV

Χώρα/Πατήστε κεραίας/Γλώσσα ήχου είναι ίδια με το DTV.

Πατήστε **MENO'Y** ή **ΕΞΟΔΟΣ** για έξοδο.

### Σάρωση

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε Σάρωση. Πατήστε **OK** για να εισέλθετε στο υπομενού.

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε Πατήστε αναζήτησης/Αυτόματη σάρωση/Ψηφιακή χειροκίνητη σάρωση.



### Πατήστε αναζήτησης


Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε Πατήστε αναζήτησης. Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε ATV/DTV/ATV+DTV.

### Αυτόματη σάρωση

Η αυτόματη αναζήτηση μπορεί να αναζητήσει αυτόματα ένα αποτελεσματικό κανάλι προγράμματος.

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε Αυτόματη σάρωση και, στη συνέχεια, Πατήστε **OK** για να ξεκινήσει η αυτόματη αναζήτηση.


Εάν θέλετε να σταματήσετε την αναζήτηση, Πατήστε **ΕΞΟΔΟΣ** ή **MENO'Y** για να σταματήσετε την αναζήτηση.

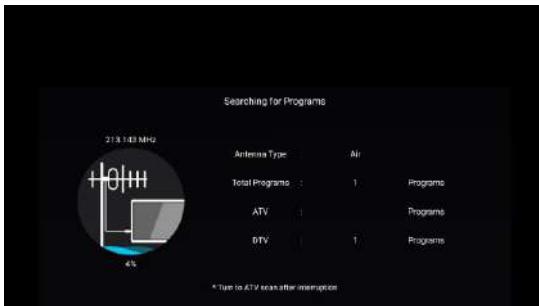

### Λίστα καναλιών

Δείτε όλα τα υπάρχοντα προγράμματα.

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Λίστα καναλιών. Πατήστε **OK** για να εισέλθετε στο υπομενού.

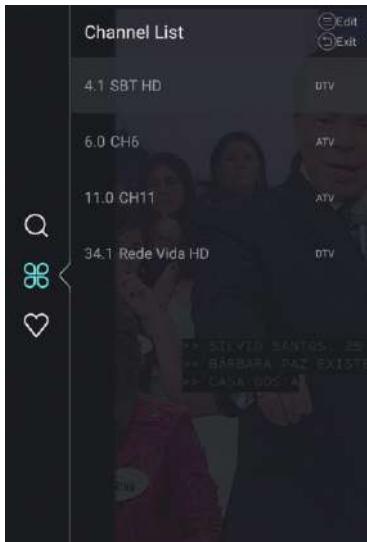

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Όλα/Αγαπημένα.

(Η προαιρετική λειτουργία είναι ίδια με τον τύπο αναζήτησης ATV&DTV.)

**EPG**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε EPG. Πατήστε **MENO'Y** για να εισέλθετε στο υπομενού.




## Κλειδαριά

Πατήστε μενού για να εισέλθετε στο κύριο μενού.

Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε **Κλείδωμα**.

Πατήστε **OK** για να εισαγάγετε τον κωδικό πρόσβασης για να εισέλθετε στο υπομενού. (Ο κωδικός πρόσβασης για το δεύτερο είναι 4711)

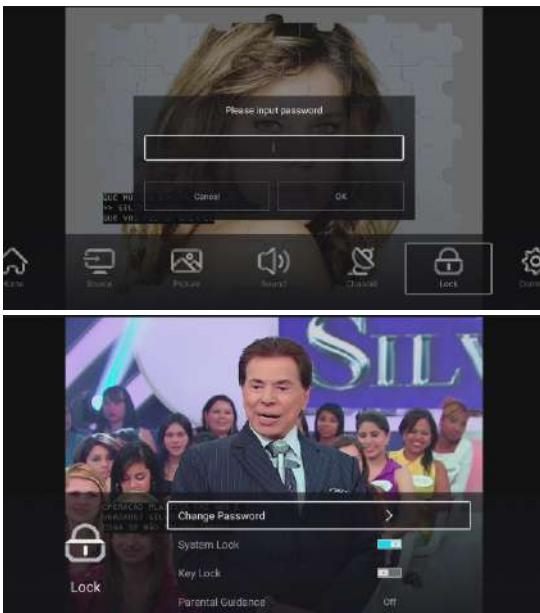

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Αλλαγή κωδικού πρόσβασης/Κλείδωμα συστήματος/Κλείδωμα πλήκτρων/Γονική καθοδήγηση.

## Άλλαξε κωδικό

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Άλλαγή κωδικού πρόσβασης. Πατήστε ENTER για να ορίσετε τον κωδικό πρόσβασης.

## Κλείδωμα συστήματος

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Κλείδωμα συστήματος. Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε ενεργό/απενεργό.

## Κλειδαριά

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Κλειδαριά. Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε ενεργό/απενεργό.

## Γονική καθοδήγηση


Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Γονική καθοδήγηση. Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε Off/10/12/14/16/18.

## Κοινός

Πατήστε **MENO'Y** για να εισέλθετε στο κύριο μενού.

Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε **Κοινός**.

Πατήστε **OK** για να εισέλθετε στο υπομενού.

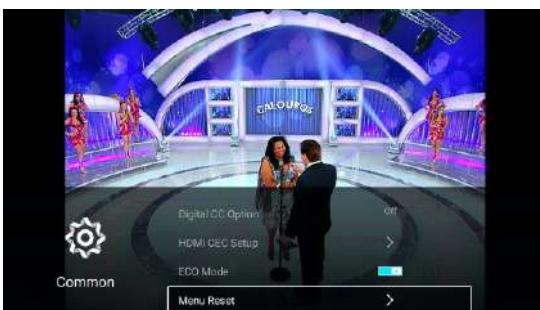

## τηλεόραση

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Ρύθμιση PVR/Ρυθμίσεις χρονοδιακόπη/Μπλε οθόνη/Προτιμήσεις γλώσσας ήχου/Επιλογή ψηφιακού CC/Ρύθμιση HDMI CEC/Λειτουργία ECO/Επαναφορά μενού.

### **Ρύθμιση PVR**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Ρύθμιση PVR.

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Select Disk/Format/Speed/Record List/Schedule List.

Πατήστε ΕΙΣΑΓΩ για να μπείτε στο υπομενού.

### **Ρυθμίσεις χρονοδιακόπη**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Ρυθμίσεις χρονοδιακόπη.

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε OSD Χρονοδιακόπης / Χρονοδιακόπης αυτόματης αναμονής / Χρονοδιακόπης ύπνου.

Πατήστε ΕΙΣΑΓΩ για να μπείτε στο υπομενού.



### **OSD Timer**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε OSD Timer.

Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε Off/5sec/15sec/30sec/40sec.

### **Χρονόμετρο αυτόματης αναμονής**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Χρονόμετρο αυτόματης αναμονής.

Πατήστε για να επιλέξετε Μακριά από/3ώρα/4ώρα/5ώρα.

### **Χρονοδιακόπης ύπνου**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Χρονοδιακόπης ύπνου.

Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε Σβηστός /15λεπτό/30λεπτό/45λεπτό/60λεπτό/90λεπτό/120λεπτό/240λεπτό..

## τηλεόραση

### **Μπλε οθόνη**

Ρυθμίστε το χρώμα φόντου σε μπλε όταν δεν υπάρχει σήμα εισόδου.

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Μπλε οθόνη. Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε ενεργό/απενεργό.

### **Προτίμηση γλώσσας ήχου**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Προτίμηση γλώσσας ήχου. Πατήστε OK & ▼/▲ για να επιλέξετε.

### **Επιλογή CC ψηφιακού**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Επιλογή CC ψηφιακού. Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε ενεργό/απενεργό.

### **Ρύθμιση HDMI CEC**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Ρύθμιση HDMI CEC.

Πατήστε OK για να εισέλθετε στο υπομενού.



Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε CEC/Tv Αυτόματη ενεργοποίηση/Αυτόματη απενεργοποίηση/Λίστα συσκευών. Σημείωση: Όλες οι Επιλογές είναι διαθέσιμες μόνο όταν το CEC επιλέξει Ενεργό.

### **CEC**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε CEC. και Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε ενεργό/απενεργό. Οι ακόλουθοι όροι είναι διαθέσιμοι μόνο όταν είναι επιλεγμένο το "Ενεργό" στο CEC.

### **Αυτόματη ενεργοποίηση της τηλεόρασης**

Πατήστε ▼/▲ για να επιλέξετε Αυτόματη ενεργοποίηση της τηλεόρασης και Πατήστε ◀/▶ για να επιλέξετε ενεργό/απενεργό.

## τηλεόραση

### **Αυτόματη απενεργοποίηση συσκευής**

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε Απενεργοποίηση συσκευής και πατήστε **◀/▶** για να

επιλέξετε ενεργό/απενεργό. Λίστα συσκευών

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε Λίστα συσκευών και Πατήστε ENTER για είσοδο.

### **Λειτουργία ECO**

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε τη λειτουργία ECO. Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε ενεργό/απενεργό.

### **Επαναφορά μενού**

Ανακαλέστε την προεπιλεγμένη ρύθμιση.

Πατήστε **▼/▲** για να επιλέξετε Επαναφορά μενού.

Πατήστε ENTER για είσοδο για επαναφορά της ρύθμισης.

### **Προκαταβολή**

Πατήστε **MENO'Y** για να εισέλθετε στο κύριο μενού.

Πατήστε **◀/▶** για να επιλέξετε **Προκαταβολή**.

Πατήστε **EISAGΩ** για να εισέλθετε στη ρύθμιση συστήματος.

(Παρακαλώ ανατρέξτε στο τμήμα Αρχική σελίδα--Ρύθμιση)

## Βοήθεια

### Βοήθεια

Χωρίς ρεύμα	• Ελέγχετε αν το καλώδιο εναλλασσόμενου ρεύματος της τηλεόρασης είναι συνδεδεμένο ή όχι. Αν συνεχίζει να μην έχει ρεύμα, παρακαλούμε αποσυνδέστε το βύσμα και επανασυνδέστε το στην υποδοχή μετά από 60 δευτερόλεπτα. Ενεργοποιήστε ξανά.
Το σήμα δεν λαμβάνεται σωστά	• Ενδέχεται να εμφανιστούν διπλές εικόνες στην τηλεόραση, αν υπάρχουν ψηλά κτίρια ή βουνά κοντά στην περιοχή σας. Μπορείτε να προσαρμόσετε την εικόνα μέσω χειροκίντητου χειρισμού: συμβουλεύετε τις οδηγίες του κανονισμού μηκομετρικής κλίμακας Βερνίερου ή να προσαρμόσετε την κατεύθυνση της εξωτερικής κεραίας. • Άν χρησιμοποιείτε εσωτερική κεραία, κάτω από ορισμένες συνθήκες ενδέχεται να είναι ακόμη πιο δύσκολη η λήψη σήματος. Προσαρμόστε την κατεύθυνση της κεραίας για βέλτιστη λήψη. Αν αυτό δεν βελτιώσει την λήψη, μπορεί να χρειαστεί να ποτοθετήσετε εξωτερική κεραία.
Χωρίς εικόνα	• Ελέγχετε αν η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στο πίσω μέρος της τηλεόρασης. » Δείτε άλλα κανάλια για να ελέγχετε αν το πρόβλημα εξακολουθεί να υφίσταται.
Τα βίντεο δεν έχουν ήχο	• Δοκιμάστε να ανεβάσετε την ένταση. • Ελέγχετε αν ο ήχος της τηλεόρασης είναι στη σίγαστη ή όχι.
Ο ήχος υπάρχει αλλά το βίντεο δεν εμφανίζεται ή είναι αποχρωματισμένο.	• Δοκιμάστε να προσαρμόσετε την αντίθεση και τη φωτεινότητα.
Ο στατικός θόρυβος επηρεάζει το βίντεο και την ποιότητα του ήχου.	• Ελέγχετε αν η κεραία είναι σωστά συνδεδεμένη στο πίσω μέρος της τηλεόρασης.
Διακεκομένες γραμμές στην οθόνη	• Ηλεκτρικές συσκευές όπως σεσουάρ ή ηλεκτρικές σκούπτες, κτλ. ενδέχεται να παρεμβαίνουν στο σετ της τηλεόρασης σας. Απενεργοποιήστε αυτές τις συσκευές.
Το τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.	• Φροντίστε να αφαιρέσετε το τηλεχειριστήριο από την πλαστική σακούλα. Προσπαθήστε να χρησιμοποιείτε το τηλεχειριστήριο σε κοντή απόσταση από την τηλεόραση. Ελέγχετε οι μπαταρίες έχουν τοποθετηθεί σωστά ή δοκιμάστε να χρησιμοποιήσετε νέες μπαταρίες στο τηλεχειριστήριο. • Η τηλεόραση θα μπει σε κατάσταση αναμονής αν δεν λάβει καμία απόκριση σε μερικά λεπτά.
Χωρίς βίντεο (Λειτουργία H/Y)	• Παρακαλούμε ελέγχετε αν το καλώδιο είναι σωστά συνδεδεμένο με την θύρα VGA ή αν το καλώδιο είναι λαιγμένο σε μερικά σημεία.
Κάθετη γραμμή που αναβοσβήνει (Λειτουργία H/Y)	• Μπείτε στο βασικό μενού και προσαρμόστε την κάθετη τοποθέτηση για να εξαλείψετε την κάθετη γραμμή.
Οριζόντια γραμμή (Λειτουργία H/Y)	• Προσαρμόστε την οριζόντια τοποθέτηση της οθόνης για να εξαλείψετε τυχόν οριζόντιες γραμμές.
Η οθόνη είναι πολύ φωτεινή ή σκοτεινή (Λειτουργία H/Y)	• Προσαρμόστε τη φωτεινότητα ή την αντίθεση στο βασικό μενού.
Καμία απόκριση από τον H/Y	• Ελέγχετε αν η ανάλυση οθόνης του H/Y έχει ρυθμιστεί σε συμβατή ανάλυση με την τηλεόραση.
Εμφανίζονται γραμμές όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη με την θύρα RCA	• Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείτε καλώδιο καλής ποιότητας.
Τα προβλήματα δεν επιτύλουνται	• Αποσυνδέστε το καλώδιο τροφοδοσίας και περιμένετε για 30 δευτερόλεπτα, έπειτα επανασυνδέστε το στην υποδοχή. Αν εξακολουθείτε να έχετε προβλήματα, μην επιχειρήστε να επισκευάσετε μόνοι οις την τηλεόραση. Επικοινωνήστε με το κέντρο σέρβις.

Θα υπάρχει πλήρης εικόνα και η φωτεινότητα θα μειωθεί εάν η τηλεόραση είναι στο Note.


Επομένως, μην κρατάτε την τηλεόραση στην ίδια κατάσταση, τη στατική εικόνα για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Μενού ή ίδια εικόνα που έχει μεγάλη διαφορά στη φωτεινότητα και την αναλογία αντίθεσης για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα.

Σημείωση: Το πάνελ τηλεόρασης είναι κατασκευασμένο με τεχνολογία πολύ υψηλής ακρίβειας που σας προσφέρει λεπτές επιπομέρειες εικόνας σε ζωντανά χρώματα. Περιστασιακά, μερικά μη ενεργά πίκελ μπορεί να εμφανιστούν στην οθόνη ως σταθερό σημείο κόκκινου, πράσινου, μπλε ή λευκού. Σημειώστε ότι αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση του προϊόντος.



# LED TV

## USER MANUAL

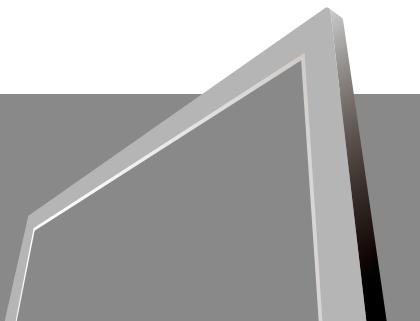

MODEL: TV43SV5

### IMPORTANT


Please read this manual carefully before installing and operating the TV.  
Keep this manual handy for further reference

# Content

---

Warning and Precautions .....	1
Important Safety Instructions.....	2
Remote Control Operation .....	4
TV Buttons and Terminal Interface .....	5
Remote Control .....	6
Setup Wizard.....	7
Home page .....	9
SETTINGS .....	12
Time Menu.....	13
Media OPERATION.....	16
Input.....	20
TV Setting .....	21
Picture Menu .....	22
Sound Menu.....	25
Channel Menu.....	28
Lock Menu .....	38
Common Menu.....	39
Help .....	43

## Warning and Precautions

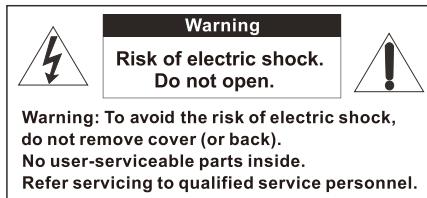

The lightning flash with arrowhead symbol, within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of uninsulated "dangerous voltage" within the product's enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to a person.



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instructions in the literature accompanying the appliance.

**WARNING:** TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARDS, DO NOT EXPOSE THIS UNIT TO RAIN OR MOISTURE.

**CAUTION:** TO ENSURE PERSONAL SAFETY, OBSERVE THE FOLLOWING RULES REGARDING THE USE OF THIS UNIT.

1. Operate only from the power source specified on the unit.
2. Avoid damaging the AC plug and power cord.
3. Avoid improper installation and never position the unit where good ventilation is unattainable.
4. Do not allow objects or liquid into the cabinet openings.
5. In the event of trouble, unplug the unit and call a service technician. Do not attempt to repair it yourself or remove the rear cover.

Changes or modifications not approved by JVC could void the warranty.

- \* When you don't use this TV set for a long period of time, be sure to disconnect both the power plug from the AC outlet and antenna for your safety.
- \* To prevent electric shock do not use this power plug with an extension cord, receptacle or other outlet unless the blades can be fully inserted to prevent blade exposure.

---

### Do not attempt to service the product yourself

---

#### Caution

To prevent electrical shock, do not open the TV casing.

There are no user serviceable parts inside.

Please refer to qualified service personnel for repairs.

---

## Important Safety Instructions

- 1) Read these instructions.
- 2) Keep these instructions.
- 3) Heed all warnings.
- 4) Follow all instructions.
- 5) Do not use this unit near water.
- 6) Clean only with dry cloth.
- 7) Do not block any ventilation openings. Ventilation should not be impeded by covering the ventilation openings with items such as newspapers, table-cloths, curtains etc. There must be a minimum distance of 5cm clear space around the unit at all times to ensure proper ventilation.
- 8) Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves or other apparatus (including amplifiers) that produce heat. No naked flame sources such as lit candles, should be placed on or near the unit.
- 9) Protect the power cord from being walked on or pinched particularly at plugs, convenience receptacles and the point where they exit from the unit.
- 10) Only use attachments/accessories specified by the manufacturer.
- 11) Use only with a cart, stand, tripod, bracket or table specified by the manufacturer or sold with the unit. When a cart is used, use caution when moving the cart/unit combination to avoid injury from tip-over.
- 12) Unplug this unit during lightning storms or when unused for long periods of time.
- 13) Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the unit has been damaged in any way, such as power-supply cord or plug is damaged, liquid has been spilled or objects have fallen into the unit, the unit has been exposed to rain or moisture, does not operate normally or has been dropped.
- 14) The unit should not be exposed to dripping or splashing and no objects filled with liquids, such as vases, should be placed on the unit.
- 15) Place the television on a stable, flat surface. Failure to do so can result in the television falling, causing injury.
- 16) Do not allow young children to play around or on the television. Do not hang from the unit. Failure to do so can result in the television falling, causing injury.
- 17) Do not allow young children to play with the plastic bag that came with the television when you unpacked it. Failure to do so can result in suffocation, which may lead to death.
- 18) Avoid improper installation and never position the unit where good ventilation is impossible. When installing this unit, distance recommendations must be maintained between the set and the wall, as well as inside a tightly enclosed area or piece of furniture. Keep to the minimum distance guidelines shown for safe operation.
- 19) **Cautions for installation**
  - Do not tilt the unit towards the left or right or towards the back.
  - Ensure the power cord is out of the path of foot traffic.
  - The unit will generate a slight amount of heat during operation. Ensure that sufficient space is available around the unit to allow satisfactory cooling.
  - Have two people remove the unit from the box with the screen facing away from you. It's possible your clothing (such as a belt buckle or button) may scratch the front of the unit. Do the same when moving the unit to another location.

- 20)** This unit shall be connected to a mains socket outlet with a protective earthing connection.
- 21)** Make enough room for inserting and removing the power plug. Place the unit as close to the outlet as possible. The main power supply for this unit is controlled by inserting or removing the power plug. Physically disconnecting the power plug is the only way to completely disconnect the unit from the mains power source.
- 22)** Batteries shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like.
- 23)** When this unit is connected to the wall outlet, it is always on standby even when all the LED lamps are not lit. To shut down the unit, unplug the unit from the wall outlet.
- 24)** If the supply cord is damaged, it must be replaced before further use by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- 25)** Always place the TV on furniture that can safely support the TV. Make sure the ends of the TV do not overhang the edge of the supporting furniture.
- 26)** Do not place the TV on tall furniture (for example, cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the TV to a wall or other suitably strong support.
- 27)** Do not stand the TV on cloth or other materials placed between the TV and the supporting furniture.
- 28)** Where the mains plug is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable.

## **IMPORTANT INFORMATION**


Televisions that are not positioned in sufficiently stable locations can present potential falling hazards. To avoid injuries, particularly to children, take the following simple precautions:

- Place this television only on furniture that can safely support it.
- Use only a cabinet or stand recommended by the manufacturer of the television.
- Ensure the television does not hang over the edge of supporting furniture.
- Do not place the television on tall furniture (such as cupboards or bookcases) without anchoring both the furniture and the television to a suitable support.
- Do not place cloth or other materials between the television and the supporting furniture.
- Do not let children climb on furniture to reach the television or its controls.

## Remote Control Operation


### Installing Batteries

1. Slide in the direction shown by the arrow in Image 1 below to open the cover of the batteries on the back of the remote control.
2. Load two AAA alkaline batteries in the compartment.
3. Replace the cover of the batteries.

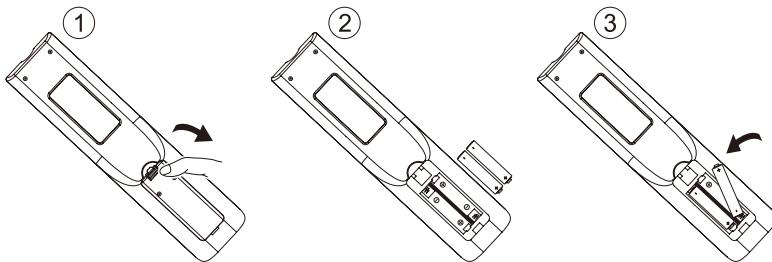

### Precautions

Make sure that there is no obstacle between the remote control and television set.

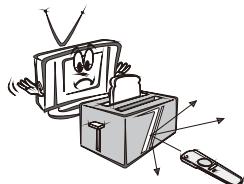


Keep the remote control away from heat sources and humid areas to ensure effective performance of the remote control.



As strong light may interfere with the signals, change your position to operate the remote control if the television cannot be turned on or off as you expect.



Make sure that two AAA 1.5V alkaline batteries are loaded correctly.

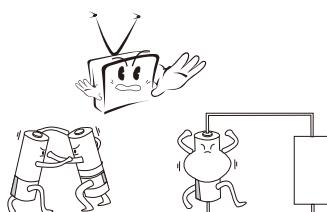

## TV Buttons And Terminal Interface

### TV Buttons

Note: The following is only functional schematic, And the actual position and arrangement of different models may be different.



**⊕**:Turn ON/OFF Power.

**SOURCE**:External Signal Input Selection.

**MENU**:Display Main MENU And Confirm MENU Item Selection.

**CH+/-**:Selecting Channel.

**VOL+/-**:Adjusting Volume.

### Terminal Interface

Note: The following are the various terminal interface, the actual position and arrangement, the number of different models may be different.

	<b>AV input</b> External AV Signal Input And Relevant Right/Left Sound Channel		<b>EARPHONE output</b> When earphones are plugged in, speakers are disabled (Some models without this interface)
	<b>Y Pb Pr input</b> Connect to the composite terminal of your DVD/VCR (Some models without this interface)		<b>USB input</b> Connect a USB device here to play its media files
	<b>HDMI input</b> Digital signal input from HDMI video connector.		<b>COAXIAL</b> Connect the SPDIF receiver. (Some models without this interface)
	<b>ANT 75</b> Connect the antennal/cable tv input (75/VHF/UHF)		<b>RJ45</b> Connect the Internet.

## Remote Control



**POWER:** Switch On/Off the LED when at standby mode

**MUTE:** Silence status.

**NUMBER:** Press these buttons to select the LED program you want to enter or input password.

**SUB-T:** Display the subtitle which is broadcast with the program

**EPG:** Display the EPG

**VOL+/VOL-:** Press two buttons to directly turn up or turn down the sound volume level.

**CH+CH-:** Press two buttons to directly adjust the LED program.

**P.MODE :** To set the picture mode.

**S.MODE :** To set the sound mode.

**MTS/II:** Press to select the MTS mode/II mode.

**HOME:** Android homepage shortcut.

**FAV :** Press to add or remove your favorite

**SOURCE :** Displays the source list of input signal.

**DISPLAY :** Displays the Channel Bar.

**◀OK▶ :** Confirmation button./Select the OSD menu option.

**MENU :** Accesses the Main Menu, or return to the upper level of a sub-menu.

**EXIT :** Exits the current menu or function.

Red/Green/Yellow/Blue:Press these buttons directly to select corresponding function on the screen

**MOUSE:** Show or hide the mouse.

**SIZE/◀◀ :** Fast revind.

**INDEX/▶▶ :** Fast forward.

**SUB.PG/◀◀ :** Go to previous chapter of media file.

**REVEAL/▶▶ :** Go to next chapter of media file

**TEXT/CC/▶▶ :** Play or pause.

**HOLD/■ :** Stop playing.


**REC:**Record

**T.SHIFT:**When the user leaves, it will auto stop the TV program and record the program into the remote store device.(Available when the PVR function is effective).


Setup Wizard

## Setup Wizard

The system setting will appear when you open the TV on the first time. Please set according to the on-screen guide. Press **OK** button to start the setup.

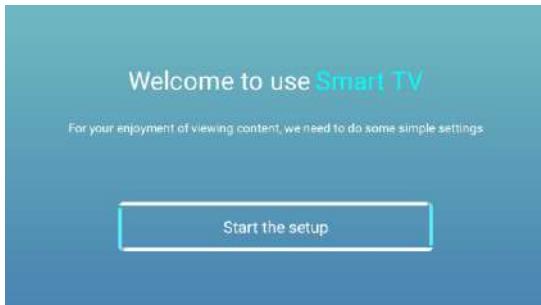


Press ▼ / ▲ button to select the language.

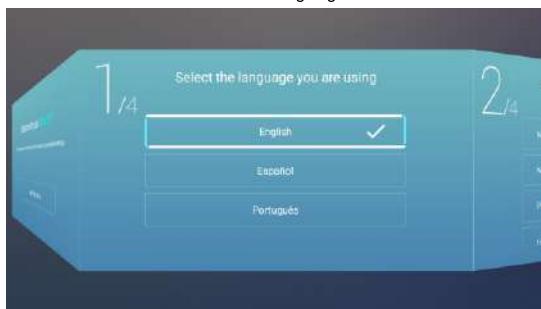

## Setup Wizard

---

Press **◀ / ▶** button to select the time zone.

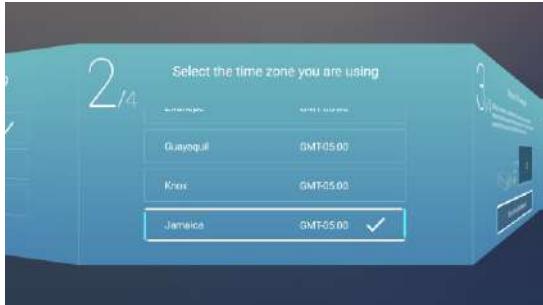

Press **◀ / ▶** button to select Set your TV network.



Press **◀ / ▶** button to select TV viewing guide.

Press **▼ / ▲** button to choose the way you watch TV programs or source: Home page/TV/AV/HDMI1/HDMI2/HDMI3.



## Home page

Press ▼ / ▲ button to select **Home page** in **Setup Wizard** or press ◀ / ▶ button to select **Home** in the menu of TV input.



Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Movie/TV/HOT APP/FAV APP/MUSIC.

You can choose the program you want on the home page.

## App Store

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select **Apps**.


Press ◀ / ▶ button to select App Store, and press **OK** button to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select Home/Classify/My app/About, and press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select the app you want.



## Classify

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select **Classify**. Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select.

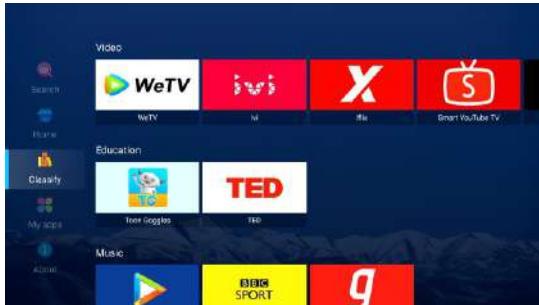

## User App

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select **My app**.

Press ◀ / ▶ button to select My App, and press **OK** button to enter the User App list.

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select .




## SETTINGS

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select **OTHERS**.


Press ◀ / ▶ button to select the **SETTINGS** , and press **OK** button to enter the System Setting.

Press ◀ / ▶ button to select Network/Time/Common/Accounts/System Info.

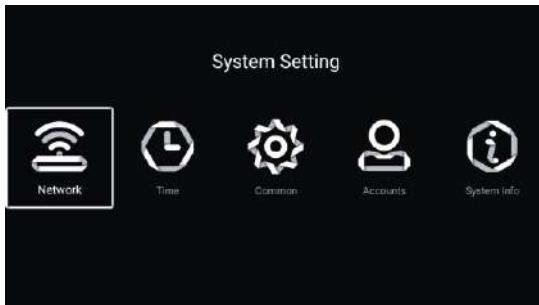

### Network

Press ◀ / ▶ button to select Network.

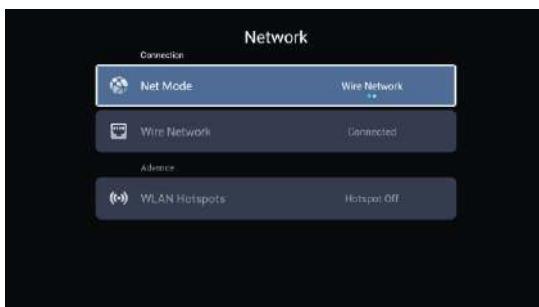

### Time

Press ▲ / ▼ button to select Time.




Press ▼ / ▲ button to select Auto Attach/Time Zone/Daylight Saving/Time Edit/Date Format/24 Hours/Screen saver time/Sleep Timer.

- |                   |   |
|-------------------|---|
| Auto Attach       | Get the current time and date automatically.                            |
| Time Zone         | Set the current time zone.  |
| Daylight Saving   | Set the daylight saving Auto/On/Off.                                    |
| Time Edit         | Set the current time.   |
| Date Format       | Set the current date.   |
| 24 Hours          | Select the 12 hours or 24 hours.  |
| Screen saver time | Set the screen saver time as Off/1min/2min/5min.                        |
| Sleep Timer       | Set the sleep timer as Off/15min/30min/45min/60min/90min/120min/240min. |

## Home page

### **Common**

Press **◀ / ▶** button to select Common.

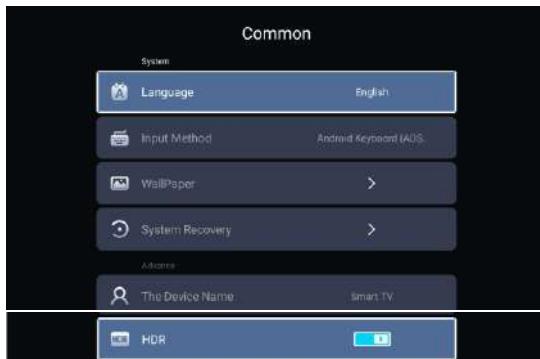


Press **▼ / ▲** button to select Language/Input Method/Wallpaper/System Recovery/  
Blue Screen/The device name/HDR.

- |                 |  |
|-----------------|--|
| Language        | Set the current display language. The default language is English. |
| Input Method    | Set the remote controller input method.                            |
| WallPaper       | Set the Wallpaper.   |
| System Recovery | Recovery system to original state.                                 |
| The device name | Set the device name.   |
| HDR             | Set the HDR On/Off.  |

### **Accounts**

Press **◀ / ▶** button to select Account.

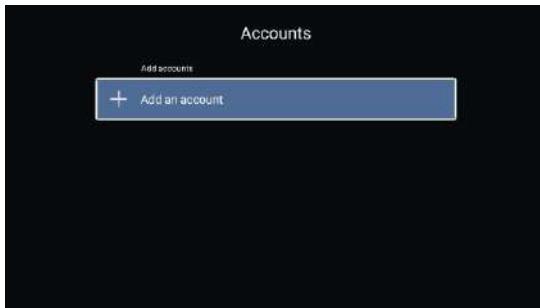

[Home page](#)

---

### System Info

Press **◀ / ▶** button to select **System Info**.



## Media

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Multimedia in OTHERS on the Home page or press **MEDIA** button on the remote, and press **OK** button to enter the Media Center.


Press ◀ / ▶ button to select All/Video/Audio/Image.



### Video

Press ▼ / ▲ button to select Video or All, and press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Movies.

Press Menu button to display the setting options on the left side.

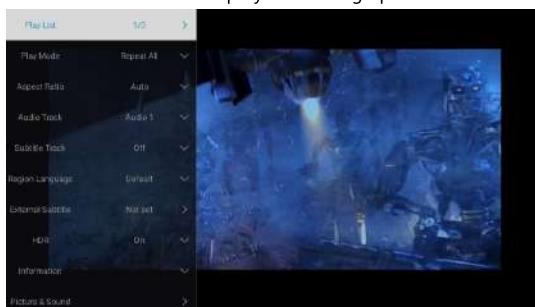

### Play List

Press ▼ / ▲ button to select Play List, and press OK button to display all available videos.

### Play Mode

Press ▼ / ▲ button to select Play Mode, and press OK button to select.

(Options: Repeat All/Auto exit/Repeat One/Random/Play List)

## Media

### Aspect Ratio

Press ▼ / ▲ button to select to select Aspect Ratio and press OK button to select.

(Option:Auto/16:9/4:3/Zoom1/Zoom2)

### Audio Track

Press ▼ / ▲ button to select to select Audio Track and press OK button to select.

### Subtitle Track

Press ▼ / ▲ button to select to select Subtitle Track and press OK button to select close.

### Region Language

Press▼ / ▲button to select Region Language and press OK button to select.

### External Subtitle

Press ▼ / ▲button to select to select External Subtitles and press OK button to select.

### HDR

Press ▼ / ▲button to select to select Progress Jump and press OK button to select.

### Information

Press ▼ / ▲ button to select Information and press OK button to view.

### Picture&Sound

Press ▼ / ▲ button to select Picture&Sound and press OK button to select.

(For detailed instructions, please refer to Picture & Sound mode.)

## Media

---

### Audio

Press ▼ / ▲ button to select Audio or All, and press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Music.



#### Play List

Press ▼ / ▲ button to select Play List, and press OK button to display all available Audios.

#### Play Mode

Press ▼ / ▲ button to select Play Mode, and press OK button to select.

(Options: Repeat All/Auto exit /Repeat One/Random/Play List)

#### Information

Press ▼ / ▲ button to select Information and press OK button to view.

#### Picture&Sound

Press ▼ / ▲ button to select Picture&Sound and press OK button to select.

(For detailed instructions, please refer to Picture & Sound mode.)

#### Lyric Encode

Press ▼ / ▲ button to select Lyric Encode and press OK button to select.

## Media

---

### Image

Press ▼ / ▲ button to select Image or All, and press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select Pictures.



Play List	Playable picture list display.
Play Slide	You can choose to start the slide show.
Interval Time	Select slide show interval. (Optional: 3/5/8/12Sec.)
Aspect ratio	Set the aspect ratio. (Optional: Auto/Full screen/Zoom Out/Original/Zoom1/Zoom2)
Rotate	Set the rotate. (Optional: Default/Rotate Right/Rotate left)
Set as wallpaper	Set the current play picture as wallpaper.
Information	View the information of the photo.
Picture&Sound	For detailed instructions, please refer to Picture & Sound mode.

## Input

Press ▼ / ▲ / ◀ / ▶ button to select **More** under the “**WISDOM SHARE**” on the Home page.

Press ◀ / ▶ button to select TV/AV1/AV2/HDMI1/HDMI2/HDMI3.

Or press **Menu** button, and press ◀ / ▶ button to select Source.

Press ▼ / ▲ button to select the input source you want.

Press **OK** button to enter. Press **EXIT** button to quit.





## TV Setting

Press **MENU** button to enter the TV Setting.

Press **◀ / ▶** button to highlight the desired menu icon , and press **OK** button to select.

( Optional:Home/Source/Picture/Sound/Channel/Lock/Common/Advance)

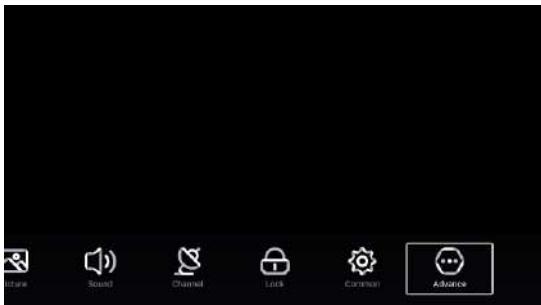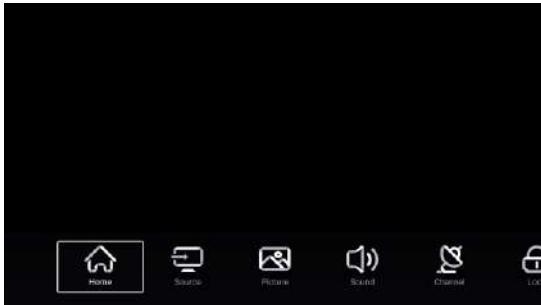


## Picture

Press **MENU** button to enter the main menu.

Press **◀ / ▶** button to select the Picture.

Press **OK** button to enter the sub-menu.

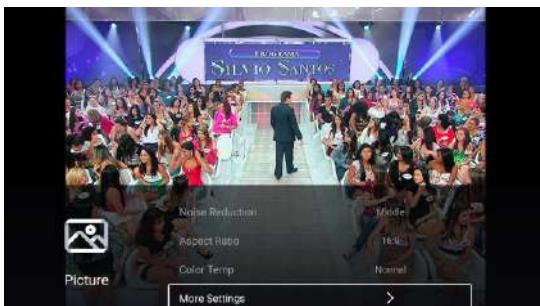

Press **▼ / ▲** button to select Picture Mode/Contrast/Brightness/Color/Sharpness/Backlight/

Noise Reduction/Aspect Ratio/Color Temp/More Settings.

Press **MENU** or **EXIT** button to quit.

**Picture Mode**

Highlight the item and press **OK** button to enter the sub-menu, that shows the picture mode you can choose.

Press **◀ / ▶** button to select Standard/Dynamic/Soft/User.

- |          |   |
|----------|---|
| Standard | Produces a standard image.  |
| Dynamic  | Enhance the contrast ,color and clarity of the screen, so that the picture in the dynamic will balance the color. |
| Soft     | Reduce the screen contrast , color and clarity to make the screen looks soft.                                     |
| User     | Select to customize picture settings.   |

**Contrast/Brightness/Color/Sharpness**

These terms are available only when "User" is selected in Picture Mode.

Press **▼ / ▲** button to select Contrast/Brightness/Color/Sharpness.

Press **◀ / ▶** button to adjust.

- |            |  |
|------------|--|
| Contrast   | Adjust the contrast of the image.        |
| Brightness | Adjust the brightness of the image.      |
| Color      | Adjust the color intensity of the image. |
| Sharpness  | Adjust the edge sharpness of the image.  |

**Backlight**

Press **▼ / ▲** button to select Backlight.

Press **◀ / ▶** button to adjust.

**Noise Reduction** (Only available under ATV/AV/HDMI source.)

Set up options to eliminate the image noise intensity.

Press **▼ / ▲** button to select Noise Reduction.

Press **◀ / ▶** button to select Off/Low/Middle/High/Auto.

**Aspect Ratio**

Press **▼ / ▲** button to select Aspect Ratio.

Press **◀ / ▶** button to select 16:9/4:3/Zoom1/Zoom2/Auto.

### Color Temp

Adjust the overall color of the image.

Press ▼ / ▲ button to select Color Temp.

Press ◀ / ▶ button to select Cool/Normal/Warm.

Cool                  The picture is in favor of green-blue and less red.

                        The whole color is in favor of light. The picture is more fresh and elegant.

Normal                The picture does not in favor of any color. The color is moderate.

Warm                 The picture is in favor of red-green and less blue to make the color  
                        more vivid and soft.

### More Settings

Press ▼ / ▲ button to select More Settings.

Press **OK** button to enter the sub-menu.



### DLC

Press ▼ / ▲ button to select DLC.

Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

## Sound

Press **MENU** button to enter the main menu.

Press **◀ / ▶** button to select the Sound.

Press **OK** button to enter the sub-menu.



Press **▼ / ▲** button to select Sound Mode/Sound Out/Bass/Treble/Balance/AVC/Audio Language /More Settings. Press **MENU** or **EXIT** button to quit.

### Sound Mode

Press **▼ / ▲** button to select Sound Mode.

Press **◀ / ▶** button to select Standard/Music/Movie/News/User.

Standard      Emit balanced sound under any circumstances.

Music      Enhance the high pitch and reduce the bass.

Movie      Enhances treble and bass for a rich sound experience.

News      Enhance the voice.

User      Select to customize sound settings.

### **Sound Out**

Press▼ / ▲ button to select Sound Out.

Press ◀ / ▶ button to select Internal TV Speaker/SPDIF/HDMI ARC/Headphone.

### **Bass**

Adjust the low frequency sounds.

Press▼ / ▲ button to select Bass.Press ◀ / ▶ button to adjust.

### **Treble**

Adjust the high frequency sounds.

Press▼ / ▲ button to select Treble.Press ◀ / ▶ button to adjust.

### **Balance**

Balanced left and right channels.

Press ▼ / ▲ button to select Balance.Press ◀ / ▶ button to adjust.

### **AVC**

Press ▼ / ▲ button to select AVC. Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

Note:After open the "AVC", once the volume is set up, it can keep the volume of the speaker steady no matter what kind of difference among the TV sound of each channel.

### **Audio Language**

Press ▼ / ▲ button to select Audio Language .Press OK&▼ / ▲button to select audio language.

### More Settings

Press ▼ / ▲ button to select More Settings. Press OK button to enter the sub-menu.



### Digital Audio Output

Press ▼ / ▲ button to select Digital Audio Output. Press ◀ / ▶ button to select Off/PCM/Raw.

### SPDIF Delay

Press ▼ / ▲ button to select SPDIF Delay. Press ◀ / ▶ button to adjust .

### Surround

Press ▼ / ▲ button to select Surround. Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

### Audio Only

Press ▼ / ▲ button to select Audio Only. Press OK button enter the sub-menu.


## Channel

Press **MENU** button to enter the main menu.

Press **◀ / ▶** button to select Channel.

Press **OK** button to enter the sub-menu.

### ATV

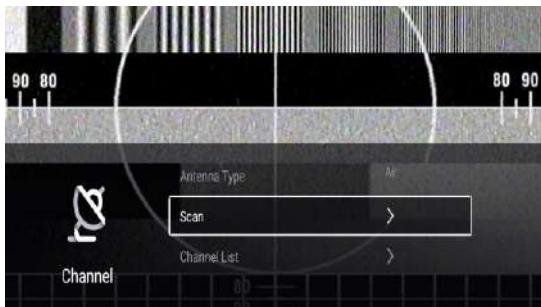

Press **▼ / ▲** button to select Antenna Type/Scan/Channel List.

Press **MENU** or **EXIT** button to quit.

### Scan

Press **▼ / ▲** button to select Scan. Press **OK** button to enter the sub-menu.

Press **▼ / ▲** button to select Search Type/AutoScan/Digital Manual Scan.



### Search Type

Press ▼ / ▲ button to select Search Type. Press ◀ / ▶ button to select ATV/DTV/DTV+DTV.

### Auto Scan

Automatic search can search for effective program channel automatically.

Press ▼ / ▲ button to select Auto Scan, then press **OK** button to start auto search.

If you want to stop searching, press **EXIT** or **MENU** button to stop searching.




### Digital Manual Scan

Digital manual search can search for effective simulation program channel manually.

Press ▼ / ▲ button to select Digital Manual Scan , and press **OK** button to enter the sub-menu.


Press **EXIT** or **MENU** button to quit.

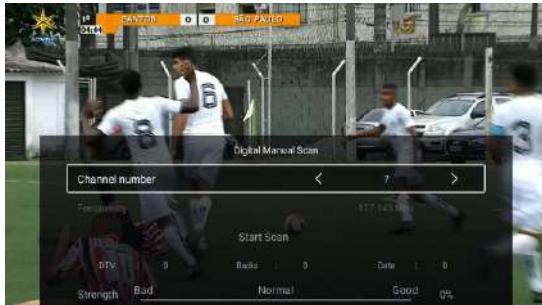

### Channel List

View all of the existing programs.

Press ▼ / ▲ button to select Channel List. Press **OK** button to enter the sub-menu.

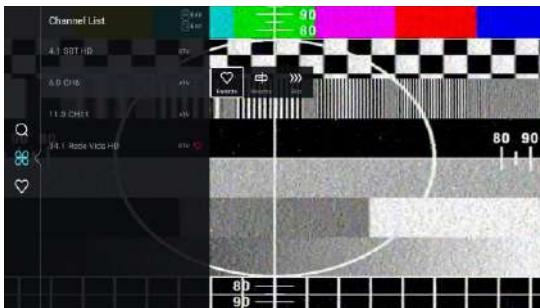

Press ▼ / ▲ button to select All/Favorite.

#### All

Press ▼ / ▲ button to select All. Press **MENU** button to edit the program.

(Optional:Favorite/Skip.)

#### Favorite

Press ▼ / ▲ button to select Favorite. Press **MENU** button to edit the Favorite Channel.

(Optional:Favorite/Rename.)

## DTV



Press ▼ / ▲ button to select Antenna Type/Scan/Channel List/EPG.

Press **MENU** or **EXIT** button to quit.

### Antenna Type

Press ▼ / ▲ button to select Antenna Type. Press ◀ / ▶ button to select Air/Cable.

### Scan

Press ▼ / ▲ button to select Scan. Press **OK** button to enter the sub-menu.

Press ▼ / ▲ button to select Search Type/AutoScan/Digital Manual Scan.



### Search Type

Press ▼ / ▲ button to select Search Type. Press ◀ / ▶ button to select ATV/DTV/DTV+DTV.

### Auto Scan

Automatic search can search for effective program channel automatically.

Press ▼ / ▲ button to select Auto Scan, then press **OK** button to start auto search.

If you want to stop searching, press **EXIT** or **MENU** button to stop searching.




### Digital Manual Scan

Digital manual search can search for effective simulation program channel manually.

Press ▼ / ▲ button to select Digital Manual Scan , and press **OK** button to enter the sub-menu.


Press **EXIT** or **MENU** button to quit.

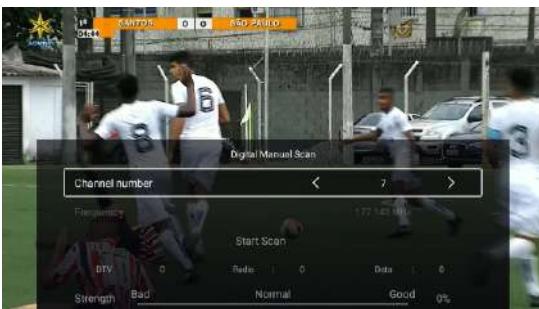

**Channel List**

View all of the existing programs.

Press ▼ / ▲ button to select Channel List. Press **OK** button to enter the sub-menu.

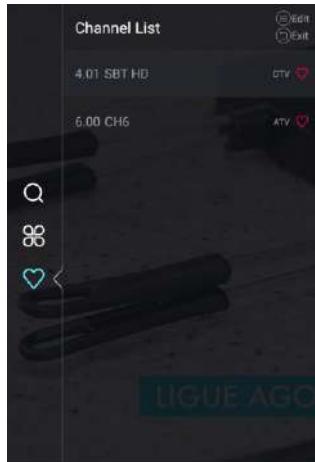

Press ▼ / ▲ button to select All/Favorite.

**All**

Press ▼ / ▲ button to select All. Press **MENU** button to edit the program.

(Optional:Favorite/Skip.)

If the program is selected as an analog signal, the program can be renamed.

**Favorite**

Press ▼ / ▲ button to select Favorite. Press **MENU** button to edit the Favorite Channel.

(Optional:Favorite.)

**EPG**

Press ▼ / ▲ button to select EPG. Press **MENU** button to enter the sub-menu.



## ATV+DTV

Country/Antenna Type/Audio Language are same as DTV.

Press **MENU** or **EXIT** button to quit.

### Scan

Press **▼** / **▲** button to select Scan. Press **OK** button to enter the sub-menu.

Press **▼** / **▲** button to select Search Type/AutoScan/Digital Manual Scan.



### Search Type


Press **▼** / **▲** button to select Search Type. Press **◀** / **▶** button to select ATV/DTV/ATV+DTV.

### Auto Scan

Automatic search can search for effective program channel automatically.

Press **▼** / **▲** button to select Auto Scan, then press **OK** button to start auto search.


If you want to stop searching, press **EXIT** or **MENU** button to stop searching.

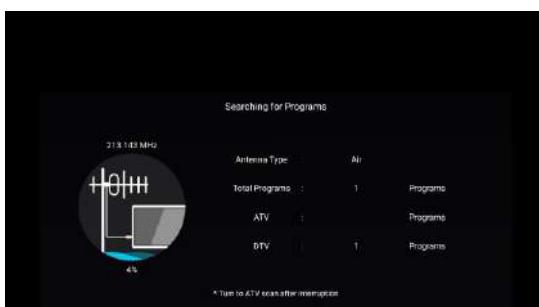

**Channel List**

View all of the existing programs.

Press ▼ / ▲ button to select Channel List. Press **OK** button to enter the sub-menu.

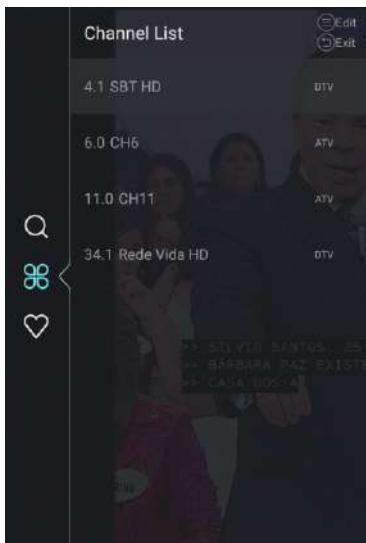

Press ▼ / ▲ button to select All/Favorite.

(Optional function is same as ATV&DTV search type.)

**EPG**

Press ▼ / ▲ button to select EPG. Press **MENU** button to enter the sub-menu.



## Lock

Press **MENU** button to enter the main menu.

Press **◀ / ▶** button to select **Lock**.

Press **OK** button to input password to enter the sub-menu.(Supper password is 4711)



Press **▼ / ▲** button to select Change Password/System Lock/Key Lock/Parental Guidance.

### Change Password

Press **▼ / ▲** button to select Change Password.Press **ENTER** button to set Password.

### System Lock

Press **▼ / ▲** button to select System Lock.Press **◀ / ▶** button to select On/Off.

### Key Lock

Press **▼ / ▲** button to select Key Lock.Press **◀ / ▶** button to select On/Off.

### Parental Guidance


Press **▼ / ▲** button to select Parental Guidance.Press **◀ / ▶** button to select Off/10/12/14/16/18.

## Common

Press **MENU** button to enter the main menu.

Press **◀ / ▶** button to select **Common**.

Press **OK** button to enter the sub-menu.

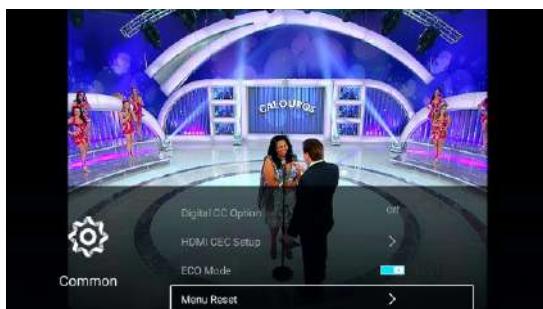

Press ▼ / ▲ button to select PVR Setting/Timer Settings/Blue Screen/ AudioLang Preference/Digital CC Option/HDMI CEC Setup/ECO Mode/MenuReset.

#### **PVR Setting**

Press ▼ / ▲ button to select PVR Setting.

Press ▼ / ▲ button to select Select Disk/Format/Speed/Record List/Schedule List.

Press ENTER button to enter sub-mune.

#### **Timer Settings**

Press ▼ / ▲ button to select Timer Settings.

Press ▼ / ▲ button to select OSD Timer/Autostandby Timer/Sleep Timer.

Press ENTER button to enter sub-mune.



#### **OSD Timer**

Press ▼ / ▲ button to select OSD Timer.

Press ◀ / ▶ button to select Off/5sec/15sec/30sec/40sec.

#### **Auto Standby Timer**

Press ▼ / ▲ button to select Autostandby Timer.

Press ◀ / ▶ button to select Off/3hour/4hour/5hour.

#### **Sleep Timer**

Press ▼ / ▲ button to select Sleep Timer.

Press ◀ / ▶ button to select Off/15min/30min/45min/60min/90min/120min/240min.

### **Blue Screen**

Set the background color to blue when there is no input signal.

Press ▼ / ▲ button to select Blue Screen. Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

### **AudioLang Preference**

Press ▼ / ▲ button to select AudioLang Preference. Press OK & ▼ / ▲ button to select .


### **Digital CC Option**

Press ▼ / ▲ button to select Digital CC Option. Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

### **HDMI CEC Setup**

Press ▼ / ▲ button to select HDMI CEC Setup.

Press OK button to enter the sub-menu.

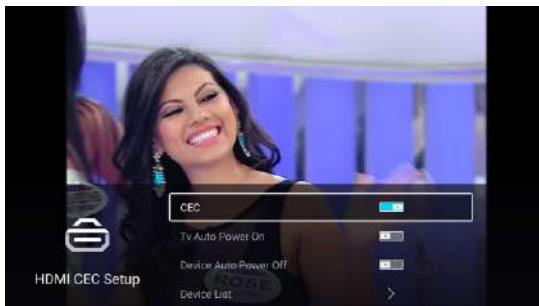

Press ▼ / ▲ button to select CEC/Tv Auto Power On/Device Auto Power Off/Device List.

Note: All the Options are available only when the CEC select On.

#### **CEC**

Press ▼ / ▲ button to select CEC, and press ◀ / ▶ button to select On/Off.

The following terms are available only when "On" is selected in CEC.

#### **Tv Auto Power On**

Press ▼ / ▲ button to select TV Auto Power On, and press ◀ / ▶ button to select On/Off.

**Device Auto Power Off**

Press ▼ / ▲ button to select Device Power Off, and press ◀ / ▶ to select On/Off.

**Device List**

Press ▼ / ▲ button to select Device List, and press ENTER button to enter.

**ECO Mode**

Press ▼ / ▲ button to select ECO Mode. Press ◀ / ▶ button to select On/Off.

**Menu Reset**

Recall the default setting.

Press ▼ / ▲ button to select Menu Reset.

Press ENTER button to enter to reset the setting.

## **Advance**

Press **MENU** button to enter the main menu.

Press ◀ / ▶ button to select Advance.

Press ENTER button to enter the System Setting.

(Please refer to the home page--Setting part)

## Help

No Power	Check the AC cord of TV is plus in or not. If still no power, please pull out the plug and replug in after 60 seconds. And open the TV again
Signal receive not properly	<ul style="list-style-type: none"> <li>● To cause double image or phantom if there has high building or high mountain round TV. You can adjust image effect by manually operation: consult instruction of vernier regulation or change the direction of external antenna.</li> <li>● If you use the indoor antenna, under certain circumstance, receive will be more difficult. So you can change the direction of the antenna to adjust the image effect. If can't change image receiving effect either , you have to use external antenna.</li> </ul>
No picture	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Check the antenna at the back of TV is connected properly or not.</li> <li>● Try to select other channels and check whether the TV problem itself or not.</li> </ul>
but, Video is ok without audio	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Increase the volume.</li> <li>● Check the TV is in mute mode or not , and please press the mute button to make sound resume.</li> </ul>
but, Audio is ok color error or no picture	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Increase contrast and brightness.</li> </ul>
Snow statics picture and noise	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Check the antenna at the back of TV is connected or not.</li> </ul>
Level broken line	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Vacuum, such as hair drier. Maybe has electrical appliance interfere, please turn off these kinds of electrical appliance, cleaner and so on.</li> </ul>
Image or-Dual "simulacrum" The TV no response with the Remote	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Perhaps the location for the antenna is not good. Use the tall beamed antenna can be improved quality of the display image.</li> <li>● Operate the remote direct to the remote sensor on the TV. If still no response for the TV, please check if the plastic bag on the remote take or not. And check if the location for the battery is correct. Change the new battery.</li> <li>● The TV will shift to the STAND BY if no response from the remote in the few minutes.</li> </ul>
NO Video In (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Please check if the display cable connect to the VGA correcte .</li> <li>● Please check if there has the bend on the display cabl .</li> </ul>
Vertical twinkling (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Enter the main menu. Use the clock regulator for the video display noise to eliminate the vertical line.</li> </ul>
Horizontal ripping (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adjust the Audio sound horizontal in the main menu to clear the horizontal ripping line.</li> </ul>
The screen is too bright or too dark (PC Mode)	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Adjust the contrast ratio or brightness in the main menu.</li> </ul>
PC Function no response	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Check the computer setting in the state of compatible display resolution</li> </ul>
Ripping line in RCA connecting	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Please use good quality connecting cable.</li> </ul>
Problem still exist	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Unplug the power cable and wait for 30 seconds, then connect. If there is some problem with our TV, do not repair it by yourself, please contact with the customer service center.</li> </ul>

There will be complete picture and the brightness will come down if the TV is in Note. So please do not keep the TV in a state of same, the static picture for too long time. Menu or same picture that has much difference in brightness and contrast ratio for too long time.

Note : TV panel is built with very high precision technology giving you fine picture details in vibrant color. Occasionally, a few non-active pixels may appear on the screen as fixed point of red,green,blue or white. Please note this does not affect the performance of the product.